DVR serie ADVR-xxxxHxM MANUAL DE USUARIO

Manual de usuario de la grabadora de v fleo digital en red Hikvision®

Este manual, as ícomo el software descrito en el mismo, se proporciona en virtud a un contrato de licencia y se debe utilizar o copiar solo de acuerdo con los términos de dicha licencia. El contenido del presente manual tiene un fin exclusivamente informativo, está sujeto a cambios sin previo aviso y no debe interpretarse como un compromiso por parte de Hikvision Digital Technology Co., Ltd. (Hikvision). Hikvision no acepta ningún tipo de responsabilidad sobre los errores o inexactitudes que pudieran aparecer en el libro.

Exceptuando lo que est é permitido seg ún dicha licencia, no se permite la reproducción de partes de esta publicación, el almacenamiento en un sistema de recuperación o la transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico, mecánico, grabación o cualquier otro sin el consentimiento previo por escrito de Hikvision.

HIKVISION NO OTORGARÁ NINGÚN TIPO DE GARANT Á NI EXPRESA NI IMPL ÉITA, INCLUIDA SIN LIMITACIÓN LA GARANT Á IMPL ÉITA DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN A LOS FINES PERSEGUIDOS RELATIVA AL SOFTWARE DE HIKVISION. HIKVISION NO GARANTIZA NI REALIZA NINGUNA DECLARACIÓN CON RESPECTO AL USO O A LOS RESULTADOS DEL USO DEL SOFTWARE DE HIKVISION EN TÉRMINOS DE CORRECCIÓN, EXACTITUD, CONFIABILIDAD, ACTUALIZACIÓN U OTROS. USTED ASUME TODO EL RIESGO RELATIVO A LOS RESULTADOS Y AL RENDIMIENTO DEL SOFTWARE DE HIKVISION. ALGUNOS ESTADOS NO ADMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANT ÁS IMPL ÉITAS. EN TAL CASO ES POSIBLE QUE LA EXCLUSIÓN PRECEDENTE NO SEA APLICABLE.

HIKVISION, SUS DIRECTORES, RESPONSABLES, EMPLEADOS O AGENTES NO SERÁN RESPONSABLES EN NINGÚN CASO ANTE USTED POR DAÑOS DERIVADOS, INCIDENTALES O INDIRECTOS (INCLUIDOS LOS DAÑOS POR LUCRO CESANTE, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN Y SIMILARES) QUE SE DERIVEN DEL USO O LA INCAPACIDAD DE USAR EL SOFTWARE DE HIKVISION INCLUSO AUNQUE SE HAYA ADVERTIDO A HIKVISION DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. EN VISTA DE QUE ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS DERIVADOS O INCIDENTALES, PUEDE QUE LA LIMITACIÓN MENCIONADA NO SE APLIQUE A SU CASO.

Información reglamentaria

Información de la FCC

Conformidad con la FCC: se ha comprobado que este equipo cumple los l'mites para dispositivos digitales, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos l'mites est án dise rados para ofrecer una protecci ón razonable contra las interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energ á de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, podr á ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Es probable que el uso de este equipo en una zona residencial provoque interferencias perjudiciales; en este caso, ser áresponsabilidad del usuario corregirlas haci éndose cargo de los costes.

Condiciones de la FCC

Este dispositivo cumple el apartado 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento est ásujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1. Este dispositivo no puede provocar interferencias perjudiciales.
- 2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas interferencias que pudieran provocar un funcionamiento no deseado.

Declaración de conformidad de la UE



El presente producto y, si corresponde, tambi én los accesorios suministrados cuentan con la marca "CE" y, por tanto, cumplen la normativa europea armonizada aplicable que figura en la Directiva de baja tensi én 2006/95/CE y la Directiva de CEM 2004/108/CE.



2002/96/CE (Directiva de WEEE): los productos marcados con este s ínbolo no podr án desecharse como residuos municipales no clasificados en la Uni ón Europea. Al comprar un equipo nuevo equivalente, devuelva este producto a su proveedor local o des échelo en puntos de recogida designados a tal efecto. Para obtener m ás información, consulte: www.recyclethis.info.



2006/66/CE (directiva aplicable a las pilas): este producto dispone de una bater á que no puede desecharse como residuo municipal no clasificado en la Uni ón Europea. Consulte la documentaci ón del producto para obtener informaci ón espec fica relativa a la bater á. En la bater á aparece este s ínbolo, que puede incluir caracteres para indicar que se trata de una bater á de cadmio (Cd), plomo (Pb) o mercurio (Hg). Devuelva la bater á a su proveedor local o des échela en puntos de recogida designados a tal efecto. Para obtener m ás informaci ón, consulte: www.recyclethis.info.

Descripci ón de la especificaci ón láser

La unidad de disco óptico como, por ejemplo, la unidad DVD Super Multi (doble capa) 22X que se utiliza en este equipo estádotada de láser. La unidad lleva adherida la etiqueta de clasificación con la siguiente frase.

CLASS 1 LASER PRODUCT TO IEC60825-1 LASER KLASSE 1

El fabricante certifica que la unidad que incluye la etiqueta anterior cumple los requisitos para productos láser en la fecha de fabricación en referencia al art úulo 21 del Código de Reglamentos Federales de los Estados Unidos de América, Departamento de Salud y Servicios Humanos, Administración Nacional de Alimentos y Fármacos.

En otros pa ses, se certifica que la unidad cumple con los requisitos de las normas IEC 60825-1 y EN 60825-1 sobre productos l ser de clase 1.

Este ordenador est ádotado de la unidad de disco óptico de la lista siguiente seg ún el modelo.

Advertencias y precauciones de seguridad

Preste atención a las siguientes advertencias y precauciones:



Puede existir una tensi én peligrosa: se deben tomar precauciones y medidas especiales a la hora de utilizar este dispositivo. Algunos potenciales (tensiones) del dispositivo podr án suponer un riesgo para el usuario. Este dispositivo solo debe ser

utilizado por empleados de nuestra compañá que cuenten con la formación y los conocimientos necesarios para trabajar con este tipo de dispositivos que contienen circuitos activos.



Caution
The power supply in this
product contains
no user-serviceable parts.
Refer servicing only to
qualified personel.

Fuente de alimentación con tensión peligrosa: la fuente de alimentación tiene la tensión el éctrica de la red de suministro de CA. Este dispositivo debe estar conectado a una fuente de alimentación completamente estanca, con una tensión e intensidad nominales apropiadas y con aprobación UL. No hay ninguna pieza dentro de la fuente de alimentación que requiera mantenimiento por parte del usuario.




Puesta a tierra del sistema (Toma de tierra): para evitar descargas el éctricas, aseg úrese de que el cableado de CA no quede expuesto y que se haya realizado una toma de tierra. Aseg úrese de que cualquier equipo que pueda estar conectado a este dispositivo tambi én disponga de una toma de tierra adecuada y sean dispositivos m édicos aprobados.



Conexi ón y desconexi ón de la fuente de alimentaci ón: el cable de la fuente de CA es el dispositivo de desconexi ón principal de la red de suministro (alimentaci ón CA). La toma de alimentaci ón debe estar cerca del equipo y se debe acceder a la misma

con facilidad.

Instalación y mantenimiento: no conecte/desconecte ning ún cable ni realice ninguna tarea de instalación/mantenimiento en este dispositivo durante una tormenta el éctrica.

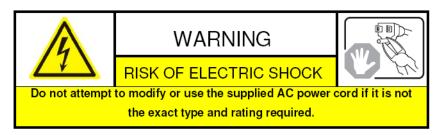

Requisitos del cable de alimentación: el conector que se enchufa en la toma de la pared debe ser un enchufe macho con toma de tierra dise ñado para el uso en su región. Debe disponer de las marcas que muestren la certificación por parte de una agencia en su región. El conector que se enchufa en el receptáculo de CA en la fuente de alimentación debe ser un conector hembra IEC 320, hoja C13. Consulte el siguiente sitio web para obtener más información http://kropla.com/electric2.htm.



Bater á de litio: este dispositivo contiene una bater á de litio. Existe riesgo de explosi ón si la bater á se sustituye por otra de tipo incorrecto. Deseche las bater ás utilizadas seg ún las instrucciones del proveedor y respetando la normativa medioambiental local.

Material de perclorato: es posible que requiera un tratamiento especial. Consulte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. Este aviso es un requerimiento del Código de reglamentos de California, T fulo 22, Divisi ón 4.5, Cap fulo 33: Buenas prácticas de gesti ón para materiales de perclorato. Este dispositivo incluye una bater á que contiene material de perclorato.

Reciclaje de bater ás en Taiw án:




Se ruega reciclar las bater ás.



Da ños t érmicos y mec ánicos: algunos componentes tales como disipadores térmicos, reguladores de potencia y procesadores podr án estar calientes; se deben extremar las precauciones para evitar el contacto con dichos componentes.

Interferencia electromagn ética: no se ha sometido a prueba el cumplimiento de los l ínites de emisi ón de este equipo dentro de la norma FCC y reglamentos internacionales similares. Este equipo no se ofrece, ni se puede ofrecer, para venta o leasing, ni se ha vendido ni alquilado hasta que se haya obtenido autorizaci ón de la Comisi ón Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos o su equivalente en otros pa ses. El uso de este equipo en una ubicaci ón residencial est á prohibido. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energ á de radiofrecuencia que podr á ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales para la recepci ón de radio o televisi ón, lo que se puede determinar encendi éndolo y apag ándolo, el usuario es responsable de tomar medidas encaminadas a eliminar dichas interferencias o deber ádejar de utilizar este equipo.

Contenido de plomo:



recicle este dispositivo de manera responsable. Consulte la normativa medioambiental local en referencia al reciclaje adecuado; no deseche el dispositivo como si fuera un residuo municipal no clasificado.

Gracias por adquirir nuestro producto. Si tiene alguna pregunta o solicitud, no dude en ponerse en contacto con el distribuidor.

Este manual es aplicable a DVR serie

Este manual podr á contener diversos errores técnicos o de impresión y el contenido está sujeto a cambios sin previo aviso. Las actualizaciones se a ñadir án a la nueva versión del presente manual. Mejoraremos o actualizaremos debidamente los productos o procedimientos descritos en este manual.

Precauciones y consejos preventivos

Antes de conectar y utilizar el dispositivo, tenga en cuenta los siguientes consejos:

- Aseg úrese de que la unidad est é instalada en un entorno bien ventilado y libre de polvo.
- La unidad est ádise ñada para uso exclusivo en interior.
- Mantenga todo tipo de l quidos alejados del dispositivo.
- Aseg úrese de que las condiciones ambientales cumplan las especificaciones de fábrica.
- Aseg úrese de que la unidad est écorrectamente fijada a un bastidor o estanter á. Las sacudidas o golpes fuertes en la unidad como resultado de una ca fla podr án da far la electrónica sensible del interior.
- Utilice el dispositivo conectado a un SAI si es posible.
- Apague la unidad antes de conectar y desconectar accesorios y periféricos.
- Se debe utilizar una unidad de disco duro (HDD) recomendada por la fábrica para este dispositivo.
- El uso inadecuado o la sustitución de la bater á podr án provocar riesgo de explosión. Sustituya el equipo exclusivamente por otro de tipo similar o equivalente. Deseche las pilas usadas de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante de las mismas.

Características principales del producto

General

- Entradas de v fleo adaptativo PAL/NTSC.
- Compresi ón de v íleo H.264 de alta fiabilidad y definici ón superior.
- Cada canal admite flujo dual.
- Configuración independiente para cada canal, incluida la resolución, velocidad de cuadros, tasa de bits, calidad de imagen, etc.
- Se puede configurar la calidad del v fleo de entrada y de salida.
- Los parámetros de grabación normal y de eventos se pueden configurar para cada cámara individual.
- Codificación del flujo compuesto de audio/v fleo y del flujo de v fleo; sincronización de audio y v fleo durante la codificación de flujo compuesto.
- Tecnolog á de marca de agua.

Supervisi ón local

- Salidas simult áneas HDMI, VGA y CVBS.
- Salida HDMI/VGA hasta una resolución de 1920×1080 p keles.
- Se admite la divisi ón 1/4/6/8/9/16 de Live View y se puede ajustar la secuencia de visualizaci ón de pantallas.
- La pantalla Live View se puede conmutar en grupo y también se suministran el conmutador manual y la vista de ciclo automático, se puede ajustar el intervalo de ciclo automático.
- Se dispone de un men ú de ajuste r ápido para Live View.
- Se puede blindar el canal de Live View seleccionado.
- Funciones de alarma de detección de movimiento, a prueba de manipulaciones, excepción de v fleo y pérdida de v fleo.
- M áscara de privacidad.
- Se admiten diversos protocolos PTZ; ajuste y llamada de preajuste PTZ, patrulla y patrón.
- Ampliación de zoom mediante clic de ratón y seguimiento PTZ arrastrando el ratón.

Gesti ón de HDD

- Se pueden conectar 8 discos de red (8 discos NAS o 7 discos NAS +1 disco SAN IP).
- Gesti ón de grupo de HDD.
- Admite la función de standby de HDD.
- Propiedad de HDD: redundancia, solo lectura, lectura/escritura (R/W).
- Gesti ón de cuotas de HDD; se puede asignar distinta capacidad a canales diferentes.

Grabación y reproducción

- Configuración de calendario de grabación de vacaciones.
- Par ámetros de codificación de v íleo normal y de eventos.
- Diversos tipos de grabación: manual, normal y movimiento.
- 8 per ódos de tiempo de grabación con tipos de grabación independientes.
- Pre-grabación y post-grabación para detección de movimiento para grabación y tiempo de pre-grabación para grabación manual y de calendario.
- B úsqueda de archivos grabados por evento.
- Personalización de etiquetas, búsqueda y reproducción por etiquetas.
- Bloqueo y desbloqueo de archivos de grabación.

- Grabaci ón redundante local.
- B úsqueda y reproducción de archivos de grabación por número de canal, tipo de grabación, hora de inicio, hora de finalización, etc.
- B úsqueda inteligente del área seleccionada en el v íleo.
- Ampliación de zoom durante la reproducción.
- Reproducción inversa.
- Admite pausa, reproducción acelerada, reproducción ralentizada, salto adelante y salto atrás durante la reproducción, as ícomo localización arrastrando el ratón.
- Reproducción s ncrona de hasta 4/8/16 canales a resolución 4CIF.

Copia de seguridad

- Exportar datos de v fleo mediante dispositivo de almacenamiento USB o SATA.
- Exportar clips de v fleo durante la reproducci αn.
- Gesti ón y mantenimiento de dispositivos de copia de seguridad.

Alarma y excepción

- Tiempo de armado de entrada/salida de alarma configurable.
- Alarma en caso de pérdida de v íleo, detección de movimiento, manipulación, se ñal anómala, error de coincidencia estándar de entrada/salida de v íleo, inicio de sesión ilegal, red desconectada, conflicto de IP, registro anómalo, error de HDD y HDD lleno, etc.
- El evento de alarma dispara la supervisión a pantalla completa, alarma de audio, notificación al centro de vigilancia y env ó de correo electrónico.
- Restauración automática en caso de anomal á en el sistema.

Otras funciones locales

- Se puede operar mediante ratón o mando a distancia de IR.
- Gestión de usuario de tres niveles, el usuario administrador tiene permiso para crear muchas cuentas operativas y definir sus permisos operativos, entre los que se incluye el l ínite para acceder a cualquier canal.
- B úsqueda y grabación de operaciones, excepciones y registros.
- Importación y exportación de la información de configuración del dispositivo.

Funciones de red

- 1 interfaz de red 10M/100M autoadaptativa.
- Compatible con IPv6.
- Se admite protocolo TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, UPnP™™, NFS y iSCSI.
- TCP, UDP y RTP para unidifusi ón.
- B úsqueda remota, reproducción, descarga, bloqueo y desbloqueo de los archivos de grabación y descarga de archivos con reanudación de transferencia interrumpida.
- Configuración de par ámetros remotos; importación/exportación de par ámetros de dispositivo.
- Visualización remota del estado del dispositivo, registros del sistema y estado de alarma.
- Bloqueo y desbloqueo remoto del panel de control y del ratón.
- Formateo HDD remoto y actualización del programa.
- Reinicio remoto del sistema.
- Transmisi ón de canal transparente RS-485.
- La información de excepción y evento de alarma se puede enviar al host remoto.
- Inicio/parada de grabación de forma remota.
- Actualización mediante servidor FTP remoto.

- Control PTZ remoto.
- Difusi ón de voz y audio bidireccional.
- Servidor WEB incrustado.

Escalabilidad de desarrollo:

- SDK para sistema Windows y Linux.
- Código fuente de software de aplicación para demostración.
- Soporte técnico de desarrollo y formación para el sistema de aplicación.

ÍNDICE

Caracter sticas principales del producto	8
CAP ÍTULO 1	15
Introducción	15
1.1 Panel frontal	16
1.2 Operaciones del mando a distancia de IR	17
1.3 Funcionamiento del ratón USB	20
1.4 Descripci ón del m étodo de entrada	20
1.5 Panel posterior	22
1.6 Encendido y apagado del dispositivo	22
CAP ÍTULO 2	24
C ómo empezar	24
CAP ÍTULO 3	29
Live View	29
3.1 Introducci ón a Live View	30
3.2 Operaciones en modo Live View	31
3.2.1 Uso del rat ón en Live View	31
3.2.2 Uso de un monitor auxiliar	32
3.2.3 Barra de herramientas de ajuste rápido en modo Live View	33
3.3 Ajuste de par ámetros de Live View	36
3.4 Codificación de canal cero	38
3.5 Cierre de sesi ón de usuario	39
CAP ÍTULO 4	40
Controles PTZ	40
4.1 Configuración de ajustes PTZ	41
4.2 Configuración de preajustes, patrullas y patrones de PTZ	41
4.2.1 Personalizaci ón de preajustes	41
4.2.1 Llamada a preajustes	42
4.2.3 Personalización de patrullas	43
4.2.1 Llamada a patrullas	45
4.2.5 Personalización de patrones	46
4.2.1 Llamada a patrones	47
4.3 Barra de herramientas de control PTZ	48
CAP ÍTULO 5	49
Ajustes de grabación	49
5.1 Configuración de parámetros de codificación	50
5.2 Configuración del programa de grabación	53
5.3 Configuración de grabación por detección de movimiento	56
5.4 Grabaci ón manual	
5.5 Configurar grabación de festivo	61
5.6 Configuración de grabación redundante	63
5.7 Configuración de grupo de HDD para grabación	64

5.8 Protecci ón de archivos	66
CAP ÍTULO 6	69
Reproducci ón	69
6.1 Reproducción de archivos de grabación	
6.1.1 Reproducción por canal	70
6.1.2 Reproducci ón por tiempo	73
6.1.3 Reproducci ón por b úsqueda de v íleo normal	75
6.1.4 Reproducci ón por b úsqueda de evento	77
6.1.5 Reproducci ón por tiempo por etiqueta	81
6.1.6 Reproducci ón por registro del sistema	85
6.2 Funciones auxiliares de reproducci ón	87
6.2.1 Reproducci ón cuadro a cuadro	87
6.2.2 B úsqueda inteligente	87
6.2.3 Zoom digital	90
CAP ÍTULO 7	91
Copia de seguridad	91
7.1 Copia de seguridad de archivos de grabaci ón	92
7.1.1 Exportación r ápida	92
7.1.2 Copia de seguridad mediante b úsqueda de v íleo normal	94
7.1.3 Copia de seguridad mediante b úsqueda de evento	97
7.1.4 Copia de seguridad de clips de v fleo	100
7.2 Gesti ón de dispositivos de copia de seguridad	102
CAP ÍTULO 8	107
Configuraci ón de alarma	107
8.1 Configurar detecci ón de movimiento	108
8.2 Detección de pérdida de víleo	111
8.3 Detecci ón de manipulaci ón de v íleo	112
8.4 Tratamiento de excepciones	113
8.5 Configuración de acciones de respuesta de alarma	114
CAP ÍTULO 9	115
Configuraci ón de red	115
9.1 Configuraci ón de ajustes generales	116
9.2 Configuración de ajustes avanzados	116
9.2.1 Configuración de ajustes PPPoE	116
9.2.2 Configuración de DDNS	117
9.2.3 Configuración de servidor NTP	120
9.2.4 Configuración de SNMP	121
9.2.5 Configuración de UPnP™	122
9.2.6 Configuración de host de alarma remoto	123
9.2.7 Configuración de Multidifusión	
9.2.8 Configuración de RTSP	124
9.2.9 Configuración de puertos de servidor y HTTP	
9.2.10 Configuraci ón de email	
9.3 Comprobación del tráfico de red	128

9.4 Detección de red	129
9.4.1 Prueba de retraso de red y paquetes perdidos	129
9.4.2 Exportación de paquete de red	129
9.4.3 Comprobaci ón del estado de red	131
9.4.4 Comprobaci ón de estad áticas de red	132
CAP ÍTULO 10	133
Gesti ón de HDD	133
10.1 Inicialización de discos duros	134
10.2 Gesti ón de HDD de red	136
10.3 Gesti ón de grupo de HDD	139
10.3.1 Configuración de grupos de HDD	139
10.3.2 Configuración de propiedades de HDD	140
10.4 Configuraci ón del modo de cuota	142
10.5 Comprobaci ón del estado de HDD	144
10.6 Comprobaci ón de informaci ón S.M.A.R.T.	146
10.7 Configuración de alarmas de error de HDD	
CAP ÍTULO 11	148
Configuración de cámara	148
11.1 Configuración de ajustes de OSD	149
11.2 Configuración de máscara de privacidad	150
11.3 Configuración de par ámetros de v íleo	151
CAP ÍTULO 12	153
Gesti ón y mantenimiento de dispositivos	153
12.1 Visualización de información del sistema	154
12.1.1 Visualizaci ón de informaci ón de dispositivos	154
12.1.2 Visualizaci ón de informaci ón de la c ámara	
12.1.3 Visualizaci ón de informaci ón de grabaci ón	154
12.1.4 Visualizaci ón de informaci ón de red	155
12.1.5 Visualizaci ón de informaci ón de HDD	155
12.2 B úsqueda y exportación de archivos de registro	157
12.3 Importación/exportación de archivos de configuración	159
12.4 Actualizaci ón del sistema	161
12.4.1 Actualización mediante dispositivo de copia de seguridad local	161
12.4.2 Actualizaci ón mediante FTP	161
12.5 Restauraci ón de la configuraci ón por defecto	163
CAP ÍTULO 13	164
Otros	
13.1 Configuración de ajustes generales	165
13.2 Configuración de ajustes de horario de verano	166
13.3 Configurar m ás ajustes	167
13.4 Gesti ón de cuentas de usuario	
13.4.1 A ñadir un usuario	168
13.4.2 Eliminaci ón de usuario	171
13.4.3 Edici ón de usuario	171

13.4.4 Cambio de la contrase ña de administrador	
13.5 Finalizar sesi ón/apagado/reinicio de dispositivo	173
CAP ÍTULO 14	174
Ap éndice	174
Glosario	175
Preguntas frecuentes	176

CAPÍTULO 1

Introducción

1.1 Panel frontal

El panel frontal de la serie ADVR-xxxxHxM se muestra en la Figura 1.1.



Figura 1.1 Panel frontal

Tabla 1.1 Descripción de los botones del Panel de control

Núm.	Nombre	Descripci ón de funci ón	
1	POWER	El indicador POWER se ilumina en verde cuando se enciende el DVR.	
2	STATUS El indicador STATUS se ilumina en rojo cuando el HDD el leyendo/escribiendo.		
3	Tx/Rx	El indicador Tx/Rx parpadea en verde cuando la conexión de red está funcionando correctamente.	
4	Interfaz USB	Permite conectar un rat ón USB o dispositivos de memoria flash USB.	
5	Receptor IR	Receptor para el mando a distancia de IR.	

1.2 Operaciones del mando a distancia de IR

El dispositivo tambi én se puede controlar con el mando a distancia de IR incluido que se muestra en la Figura 1.2.

Nota: se deben insertar las pilas (2 x AAA) antes de utilizarlo.

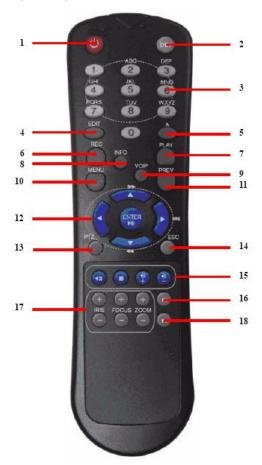


Figura 1.2 Mando a distancia

Tabla 1.2 Descripción de los botones del mando a distancia de IR

Núm.	Nombre	Descripci ón	
1	POWER	Permite encender/apagar el dispositivo.	
2	DEV	Activa/desactiva el mando a distancia.	
3	Botones alfanum éricos:	Permiten conmutar al canal correspondiente en Live View o modo de	
		Control PTZ.	
		Introducci ón de n úmeros y caracteres en modo de Edici ón.	
		Conmutación entre distintos canales en el modo Reproducción durante	
		todo el d ń.	
4	Bot án EDIT	Edici ón de campos de texto. Al editar campos de texto, tambi én	
		funcionar ácomo bot ón de retroceso para borrar el car ácter situado	
		delante del cursor.	
		En los campos de casilla de verificación, el botón EDIT permitir á	
		marcar la casilla de verificación.	

Núm.	Nombre	Descripci ón	
		En modo Reproducción, se puede utilizar para generar videoclips para	
		copia de seguridad.	
5	Bot ón A	Permite conmutar entre métodos de entrada (alfabeto en minúsculas y	
		may úsculas, s ínbolos y entrada num érica)	
6	Bot ón REC	Permite acceder al menú de configuración de Grabación manual.	
		En los ajustes de control PTZ, pulse el botón REC y, a continuación,	
		puede llamar a un preajuste PTZ pulsando el bot ón num érico.	
7	Bot án PLAY	Permite acceder al men ú Reproducir todo el d á.	
8	Bot án INFO	Reservado.	
9	Bot ón VOIP	Permite seleccionar todos los elementos de la lista.	
		En modo Live View o de reproducción, se puede utilizar para conmutar	
		entre la salida de v fleo principal y auxiliar.	
10	Bot ón MENU	Permite volver al men ú Principal (despu és de iniciar sesi ón	
		correctamente).	
		Manteniendo pulsado el bot ón durante 5 segundos desactivar áel pitido	
		de las teclas.	
11	Bot in PREV Permite conmutar entre el modo de pantalla sencilla y pantalla múltipl		
12	Botones de	Permiten navegar entre distintos campos y elementos en los menús.	
	DIRECCIÓN/ENTER	En modo Reproducción, el botón Arriba y Abajo se utiliza para acelerar	
		y ralentizar el v fleo grabado.	
		El bot ón Izquierda y Derecha permitir á seleccionar el d á siguiente y	
		anterior de grabaciones.	
		En modo Live View, estos botones se pueden utilizar para desplazarse	
		c élicamente por los canales.	
13	Bot ón PTZ	Accede al modo de Control PTZ.	
14	Bot ón ESC	Vuelve al men ú anterior.	
		Pulse para armar/desarmar el DVR en modo Live View.	
15	RESERVADO	Reservado.	
16	Bot án F1	Permite seleccionar todos los elementos de la lista cuando se utiliza en	
		un campo de lista.	
		En modo Control PTZ, permitir áencender/apagar la luz de PTZ.	
17	Botones de control PTZ	Permiten ajustar el diafragma, enfoque y zoom de una c ámara PTZ.	
18	Bot ón F2	Permite desplazarse c élicamente por las fichas.	

Solución de problemas del mando a distancia:

Nota: aseg úrese de haber instalado correctamente las pilas en el mando a distancia. Tiene que apuntar el mando a distancia al receptor de IR del panel frontal.

Si no hay ninguna respuesta despu és de pulsar alg ún bot ón del mando a distancia, siga el procedimiento siguiente para solucionar el problema.

Pasos:

- Acceda a Menu > Settings > General > More Settings (Menú > Configuración > General > Más ajustes)
 utilizando el ratón.
- 2. Consulte y recuerde el número de ID del dispositivo. El número de ID por defecto es 255. Este número de ID es v álido para todos los mandos a distancia IR.

- 3. Pulse el bot ón DEV en el mando a distancia.
- 4. Introduzca el número de ID del dispositivo del paso 2.
- 5. Pulse el bot ón ENTER en el mando a distancia.

Si el mando a distancia funciona correctamente pero sigue sin haber respuesta desde el mando a distancia, compruebe lo siguiente:

- 1. Las pilas est án instaladas correctamente y no se ha invertido su polaridad.
- 2. Las pilas son nuevas y no est án descargadas.
- 3. El receptor de IR no est á obstruido.

Si el mando a distancia no funciona correctamente, cambie el mando a distancia y vuelva a intentarlo o p\u00e1ngase en contacto con el proveedor del dispositivo.

1.3 Funcionamiento del ratón USB

Con este dispositivo tambi én se puede utilizar un rat ón USB normal de tres botones (izquierdo/derecho/rueda de desplazamiento). Para utilizar un rat ón USB:

- 1. Conecte el rat ón USB a una de las interfaces USB del panel frontal del dispositivo.
- 2. El ratón se debe detectar autom áticamente. En el caso raro de que el ratón no sea detectado el motivo podr á ser que los dos dispositivos no son compatibles, consulte la lista de dispositivos recomendados de su proveedor.

El funcionamiento del ratón:

Tabla 1.3 Descripción del control del ratón

Nombre	Acci ón	Descripci ón	
	Clic simple	Live View: permite seleccionar el canal y mostrar el menú de ajuste	
		r ápido.	
		Men út seleccionar e intro.	
	Doble clic	Live View: permite conmutar entre pantalla sencilla y pantalla	
Clic con el		m últiple.	
bot ón	Hacer clic y arrastrar	Control PTZ: movimiento panor ámico, de inclinación y zoom.	
izquierdo		A prueba de manipulaciones, máscara de privacidad y detección de	
		movimiento: permite seleccionar el área de destino.	
		Aumento de zoom digital: permite arrastrar y seleccionar el área de	
		destino.	
		Live View: arrastrar barra de tiempo/canal.	
Clic con el	Clic simple	Live View: mostrar men ú.	
bot ón derecho		Men út sale del men ú actual y pasa al men ú de nivel superior.	
Rueda de	Desplazamiento	Live View: pantalla anterior.	
desplazamiento	hacia arriba	Men ú contextual: elemento anterior.	
	Desplazamiento	Live View: pantalla siguiente.	
	hacia abajo	Men ú contextual: elemento siguiente.	

1.4 Descripción del método de entrada



Figura 1.3 Teclado de software

Descripción de los botones en el teclado de software:

Tabla 1.4 Descripción de los iconos del teclado de software

Iconos	Descripci ón	Iconos	Descripci án
En	Ingl és	Α	Ingl és en may úsculas
123	N úmeros		S mbolos
a	Min úsculas/May úsculas	(X)	Retroceso
_	Espacio	Enter	Intro
ESC	Salir		

1.5 Panel posterior



Figura 1.4 Panel posterior de ADVR-1640H2M

Tabla 1.5 Descripción del panel posterior

Núm.	Elemento	Descripci ón	
1	VIDEO IN	Conector BNC para entrada de v íleo analógico.	
2	VIDEO OUT	Conector BNC para salida de v fleo.	
3	Interfaz USB	Permite conectar un rat ón USB o dispositivos de memoria flash USB.	
4	HDMI	Salida de v fleo HDMI.	
5	VGA	Conector DB15 para salida VGA. Muestra la salida de v fleo local y el	
		men ú	
6	AUDIO IN	Conector RCA para entrada de audio.	
7	AUDIO OUT	Conector RCA para salida de audio.	
8	Interfaz LAN	Conector para LAN (Red de área local).	
9	Interfaz RS-485	Conector para dispositivos RS-485. Conecte los terminales D+ y D- a	
		T+ y T- del receptor PTZ respectivamente.	
10	12V	Fuente de alimentaci ón de 12 V CC.	
11	POWER	Interruptor de encendido/apagado del dispositivo.	
12	GND	Toma de tierra (se tiene que conectar cuando se pone en marcha el	
		DVR)	

1.6 Encendido y apagado del dispositivo

Objetivo:

seguir unos procedimientos correctos de encendido y apagado resulta esencial para prolongar la vida útil del dispositivo.

Antes de empezar:

Compruebe que la tensión de la fuente de alimentación adicional coincida con los requisitos del dispositivo y que la toma a tierra funcione correctamente.

Encendido del dispositivo:

Pasos:

- Compruebe que la fuente de alimentación se haya conectado a una toma el étrica. Se recomienda ENCARECIDAMENTE utilizar un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) con el dispositivo.
- 2. Pulse el bot ón **POWER** del panel posterior. El indicador LED de alimentación debe iluminarse de color verde para indicar que la unidad comienza a ponerse en funcionamiento.

Apagado del dispositivo:

Pasos:

Acceda al men ú Shutdown (Apagar)
 Menu > Shutdown (Men ú > Apagar)



Figura 1.5 Menú Shutdown (Apagar)

2. Haga clic en el bot ón **Shutdown** (Apagar) para acceder al siguiente cuadro de di álogo:



Figura 1.6 Cuadro de diálogo Apagar

3. Haga clic en el bot ón Yes (S). Aparece el siguiente cuadro de mensaje:

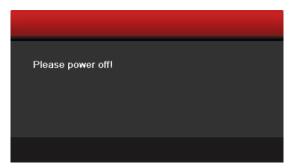


Figura 1.7 Cuadro de mensaje para apagado

4. Apague el interruptor de alimentación en el panel posterior del DVR.

Reinicio del dispositivo

En el men ú Shutdown (Apagar) (Figura 1.7), puede hacer clic en **Reboot** (Reiniciar) para reiniciar el dispositivo.

CAPÍTULO 2

Cómo empezar

El asistente de configuración Setup Wizard le permite realizar algunos ajustes importantes del dispositivo. De forma predeterminada, el asistente de configuración se pone en marcha una vez que se ha cargado el dispositivo. Funcionamiento de Setup Wizard (Asistente de configuración):

Seleccione la resolución del sistema en el menú desplegable. La resolución por defecto es 1280×1024/60
Hz.

Haga clic en Apply (Aplicar) para guardar los ajustes de resolución.

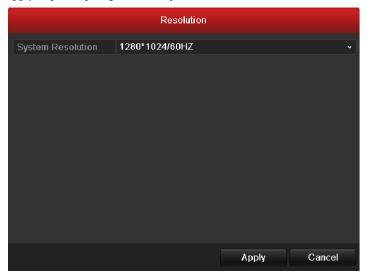


Figura 2.1 Interfaz Start Wizard (Iniciar Asistente)

2. Active la casilla de verificación para habilitar Setup Wizard (Asistente de configuración) cuando el dispositivo se inicia. Haga clic en Next (Siguiente) para continuar con el asistente de configuración.

Tambi én puede hacer clic en Cancel (Cancelar) para salir del asistente de configuración, o utilizar dicho asistente la próxima vez dejando activada la casilla de verificación "Start wizard when DVR starts?" ("¿Iniciar asistente cuando se enciende el DVR?") y salir.

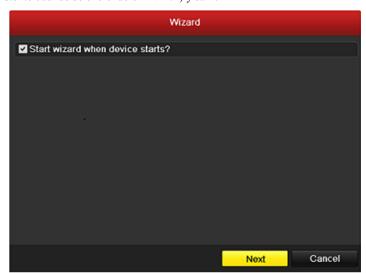


Figura 2.2 Interfaz Start Wizard (Iniciar Asistente)

- **3.** Haga clic en el bot ón **Next** (Siguiente) en la ventana Wizard (Asistente) para acceder a la ventana **Login** (Inicio de sesi ón), como se muestra en la Figura 2.3.
 - 1) Introduzca la contrase ña de administrador. De forma predeterminada, la contrase ña es 12345.

2) Para cambiar la contrase ña de administrador, active la casilla de verificación New Admin Password (Nueva contrase ña de administrador). Introduzca la nueva contrase ña y conf rmela en los campos correspondientes.



Figura 2.3 Ventana de inicio de sesión

4. Haga clic en el bot ón **Next** (Siguiente) para acceder a la ventana de configuración **Date and Time** (Fecha y hora) como se muestra en la Figura 2.4.

Defina la zona horaria, el formato de fecha, la fecha y la hora del sistema.

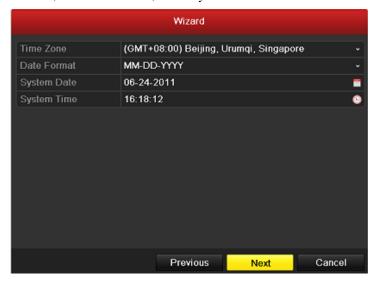


Figura 2.4 Configuración de fecha y hora

5. Haga clic en el bot ón **Next** (Siguiente) que le devuelve a la ventana **Network** (Red) del asistente de configuraci ón como se muestra en la Figura 2.5.

Defina los parámetros de red, incluido el tipo de NIC, la dirección IPv4, la máscara de subred IPv4, la puerta de enlace por defecto, etc. Puede habilitar el DHCP para obtener automáticamente una dirección IP y otra configuración de red a partir de dicho servidor.

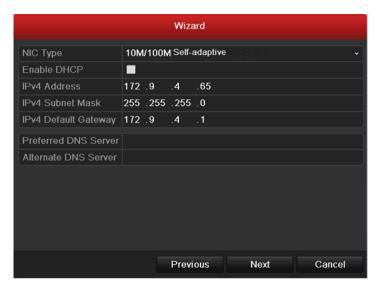


Figura 2.5 Configuración de red

6. Haga clic en el bot ón Next (Siguiente) para acceder a la ventana HDD Management (Gesti ón de HDD), mostrada en la Figura 2.6.

Para inicializar el HDD, haga clic en el botón **Init** (Inicializar). La inicialización elimina todos los datos guardados en el HDD.



Figura 2.6 Gestión de HDD

- 7. Haga clic en el bot én Next (Siguiente) para acceder a la ventana Record Settings (Ajustes de grabación), como se muestra en la Figura 2.7.
 - 1) Seleccione la cámara que desea configurar.
 - 2) Active la casilla de verificación para habilitar **Start Recording** (Iniciar grabación).
 - 3) Seleccione el modo de grabación como Normal o Motion Detection (Detección de movimiento).

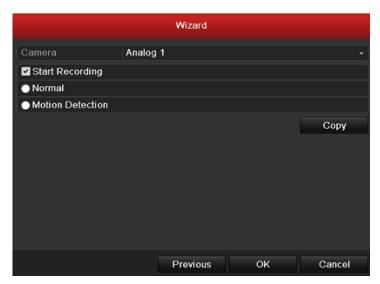


Figura 2.7 Ajustes de grabación

4) Haga clic en **Copy** (Copiar) para copiar los ajustes de grabación de la cámara actual en otra cámara en caso necesario como se muestra en la Figura 2.8.



Figura 2.8 Copiar ajustes de grabación

- 5) Haga clic en **OK** para volver a la ventana **Record Settings** (Ajustes de grabación).
- 8. Haga clic en **OK** para completar el asistente de configuración.

CAPÍTULO 3

Live View

3.1 Introducción a Live View

Live View (visi én en directo) muestra en tiempo real la imagen obtenida desde cada c ámara. El dispositivo accede autom áticamente al modo Live View cuando se enciende. Adem ás se encuentra en el nivel m ás superior en la jerarqu á de men ús, por tanto al pulsar ESC muchas veces (dependiendo del men ú en el que se encuentre) acceder á al modo Live View.

Iconos de Live View

En el modo Live View hay iconos en la parte superior derecha de la pantalla para cada canal que muestran el estado de grabación y de alarma en el canal, de modo que pueda saber si el canal se está grabando o si se producen alarmas en cuanto ocurran.

Tabla 3.1 Descripción de los iconos de Live View

Iconos	Descripci ón	
	Alarma (alarma de p érdida de v íleo, manipulación, detección de movimiento o sensor)	
	Grabaci ón (grabaci ón manual, grabaci ón mediante calendario, detecci ón de movimiento	
	o grabaci ón activada por alarma)	
	Alarma y grabaci ón	

3.2 Operaciones en modo Live View

En modo Live View se pueden utilizar la siguientes funciones:

- Single Screen (Pantalla sencilla): muestra solo una pantalla en el monitor.
- Multi-screen (Pantalla múltiple): muestra varias pantallas en el monitor simult áneamente.
- Auto-switch (Conmutaci ón autom ática): la pantalla conmuta autom áticamente a la siguiente. Y debe
 definir el tiempo de rotaci ón de cada pantalla en el men ú de configuraci ón antes de habilitar esta opci ón.
 Menu>Configuration>Live View>Dwell Time (Men ú> Configuraci ón > Live View > Tiempo de
 rotaci ón).
- All-day Playback (Reproducir todo el d á): reproduce los v fleos grabados durante el d á actual.
- Start Recording (Empezar grabación): empieza la grabación normal de todo el d á o la grabación de detección de movimiento de todos los canales.
- Aux/Main output switch (Interruptor de salida Aux./Principal): el DVR comprobar álas interfaces de salida para definir las interfaces de salida auxiliar y principal. Cuando se conectan tanto HDMI como VGA o se conecta una de ellas, se utiliza como salida de v fleo auxiliar para Live View, reproducción, grabación y controles PTZ; cuando no se han conectado ni HDMI ni VGA se utiliza como salida de v fleo principal para reproducción de Live View, grabación, control PTZ y operaciones de men ú.

Cuando se ha habilitado la salida auxiliar, puede hacer algunas operaciones básicas en el modo Live View relacionadas con la salida auxiliar, mientras que no se permite ninguna operación relacionada con la salida principal.

3.2.1 Uso del ratón en Live View

En el modo Live View, utilice el ratón para hacer clic con el botón derecho en la ventana para acceder al siguiente men úr

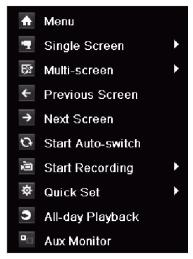


Figura 3.1 Menú contextual

Tabla 3.2 Operaciones del ratón en Live View

Nombre	Descripci ón
Menu (Men ú)	Accede al men ú principal del sistema haciendo clic con el bot ón derecho del rat ón.

Single Screen (Pantalla sencilla)	Cambia a pantalla completa sencilla seleccionando el número de canal en la lista desplegable.
Multi-screen (Pantalla multiple)	Ajusta el dise ño de pantalla seleccion ándolo en la lista desplegable.
Previous Screen (Pantalla anterior)	Cambia a la pantalla anterior.
Next Screen (Pantalla siguiente)	Cambia a la pantalla siguiente.
Start/Stop Auto-switch (Iniciar/detener conmutaci ón autom ática)	Habilita/deshabilita la conmutación autom ática de las pantallas.
Start Recording (Empezar grabaci ón)	Empieza la grabación normal de todo el díno la grabación de detección de movimiento de todos los canales.
Quick Set (Ajuste r ápido)	Define el modo de salida de v íleo en Standard (Est ándar), Bright (Brillo), Gentle (Gentle) o Vivid (V ívido).
All-day Playback (Reproducir todo el d á)	Reproduce el v íleo del canal seleccionado.
Aux Monitor (Monitor auxiliar)	Cambia al modo de salida auxiliar y la operación de la salida principal está deshabilitada.

Nota: el *tiempo de rotación* de la configuración Live View se debe definir antes de utilizar **Start Auto-switch** (Iniciar conmutación automática).

Nota: si accede al modo de monitor auxiliar y el monitor auxiliar no estáconectado, el funcionamiento del ratón se deshabilita; tiene que volver a conmutar a la salida Principal con el botón **VOIP** y el botón **Enter** en el mando a distancia de IR.

Nota: si la c ámara correspondiente es compatible con la funci ón inteligente, la opci ón Reboot Intelligence (Reiniciar inteligencia) se incluye al hacer clic con el bot ón derecho en esta c ámara.

3.2.2 Uso de un monitor auxiliar

Algunas caracter áticas de Live View tambi én est án disponibles mientras se encuentra en monitor auxiliar. Entre estas caracter áticas se incluyen:

- Single Screen (Pantalla sencilla): permite cambiar a visualización de pantalla completa de la cámara seleccionada. La cámara se puede seleccionar de una lista desplegable.
- Multi-screen (Pantalla múltiple): permite cambiar a opciones de dise ño de visualización diferentes. Las opciones de dise ño se pueden seleccionar de una lista desplegable.
- Next Screen (Pantalla siguiente): cuando se muestra en Live View un número de cámaras inferior al máximo, al hacer clic en esta función permitir ácambiar al siguiente conjunto de visualizaciones.
- PTZ: permite acceder al modo de control PTZ.
- Main Monitor (Monitor principal): permite acceder al modo de funcionamiento principal.

Nota: en el modo Live View del monitor de salida principal el funcionamiento de men ú no est ádisponible cuando se habilita el modo de salida auxiliar.

3.2.3 Barra de herramientas de ajuste rápido en modo Live View

En la pantalla de cada canal hay una barra de herramientas de ajuste rápido que se muestra cuando se hace clic con el bot ón derecho del rat ón en la cámara.



Figura 3.2 Barra de herramientas de ajuste rápido

Tabla 3.3 Descripción de los iconos de la barra de herramientas de ajuste rápido

Iconos	Descripci ón	Iconos	Descripci ón	Iconos	Descripci án
	Habilita la grabaci ón manual		Reproducci ón instant ánea		Silenciar/Activar audio
	Control PTZ	Q	Zoom digital	4	Ajustes de imagen
P	Cerrar				

La reproducción instantánea solo muestra el registro en los últimos cinco minutos. Si no se encuentra ning ún registro significa que no hay ning ún registro durante los últimos cinco minutos.

El zoom digital permite ampliar el área seleccionada hasta pantalla completa. Puede hacer clic con el botón izquierdo y dibujar para seleccionar el área que desea ampliar como se muestra en la Figura 3.3.



Figura 3.3 Zoom digital

El icono de ajustes de imagen se puede seleccionar para acceder al men ú Image Settings (Ajustes de imagen).

Pasos:

- 1. Defina el per ódo de un d á para configurar par ámetros de imagen independientes con distintas condiciones de iluminación; por ejemplo, horario de luz diurna y nocturno. Se pueden configurar dos per ódos Cuando haya configurado los per ódos 1 y 2 el resto se define como *Other Time* (Otra hora).
- Seleccione el modo del menú desplegable según las distintas condiciones luminosas.
 Se pueden seleccionar cuatro modos:
 - Standard (Est ándar): en condiciones de iluminación general (por defecto).
 - Indoor: (Interior): la imagen es relativamente m ás homog énea.
 - **Dim Light:** (Luz tenue): la imagen es m ás homog énea que en los otros tres modos.
 - Outdoor: (Exterior): la imagen es relativamente m ás clara y n fida. El grado de contraste y saturación es elevado.



Figura 3.4 Ajustes de imagen

3. Ajuste los parámetros de imagen incluyendo el brillo, contraste, saturación, tono y nitidez desplazando la barra deslizante o aumentando/reduciendo el valor.

Nota: el rango de valores ajustables de brillo, contraste, saturación y tono es 0~ 255 y el correspondiente a la nitidez 0~ 15.

- 4. Copiar par ámetros de imagen.
 - Si desea copiar los parámetros de imagen de la cámara actual a otra cámara, haga clic en el botón Copy (Copiar) para acceder a la interfaz Copy to (Copiar a):

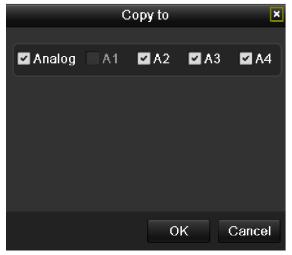


Figura 3.5 Copiar ajustes de imagen a otra cámara

2) Seleccione las cámaras que desea configurar con los ajustes de imagen. También puede hacer clic en

la casilla de verificación Analog (Analógico) para seleccionar todas las cámaras.

3) Haga clic en el bot ón **OK** para terminar de copiar los ajustes.

Nota: puede hacer clic en el bot ón **Restore** (Restaurar) para restaurar los ajustes de imagen actuales a los par ámetros por defecto.

3.3 Ajuste de par ámetros de Live View

Objetivo:

Los ajustes de Live View se pueden personalizar de acuerdo a distintas necesidades. Puede configurar la interfaz de salida, el tiempo de rotaci án a mostrar en pantalla, silenciar o activar el audio, el número de pantalla de cada canal, etc.

Pasos:

Acceso a la interfaz Live View Settings:
 Menu> Configuration> Live View (Men ú> Configuración > Live View)

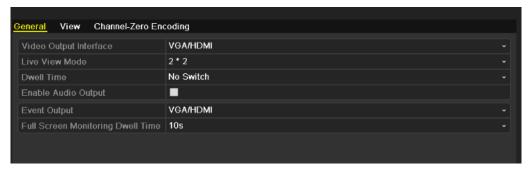


Figura 3.6 Live View-General

Entre los ajustes disponibles en este men ú se incluyen:

- Video Output Interface (Interfaz de salida de v fleo): selecciona la salida para la que desea configurar los ajustes. Se pueden seleccionar dos interfaces de salida: VGA/HDMI y Main CVBS.
- Live View Mode (Modo Live View): permite seleccionar el modo de visualización del v fleo en directo a 1×1 o 2×2.
- **Dwell Time** (**Tiempo de rotación**): el tiempo en segundos para *rotar* entre la conmutación de canales al habilitar la conmutación automática en Live View.
- Enable Audio Output (Habilitar salida de audio): habilita/deshabilita la salida de audio para la salida de v fleo seleccionada.

Notas:

- cuando se utiliza la interfaz de salida VGA/HDMI como salida de v fleo principal y se habilita la Audio Output (Salida de audio) de la interfaz de salida VGA/HDMI, se pueden utilizar el audio VGA/HDMI y AUDIO OUT para live view, reproducción y audio bidireccional.
- Cuando se utiliza la salida VGA/HDMI como salida de v fleo principal y se ha deshabilitado
 Audio Output (Salida de audio) para la interfaz de salida VGA/HDMI, la salida
 VGA/HDMI no proporciona audio y AUDIO OUT se utiliza para el audio bidireccional.
- 3. Cuando se utiliza la salida CVBS como salida de v fleo principal, se suministra el audio VGA/HDMI para la salida de v fleo Aux en live view, y se utiliza AUDIO OUT como salida de v fleo principal (para live view, reproducci ón o audio bidireccional).
- Event Output (Salida de evento): selecciona la salida para mostrar el v fleo de evento.
- Full Screen Monitoring Dwell Time (Tiempo de rotación de supervisión a pantalla completa): el tiempo en segundos para mostrar una pantalla de evento de alarma.

2. Definición de orden de cámaras

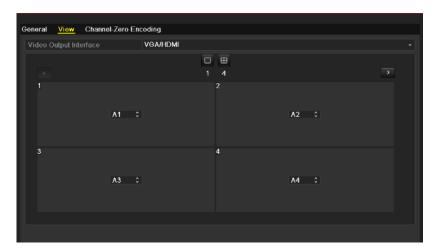


Figura 3.7 Live View - Orden de cámara

Para definir el orden de c ámara:

- 1) Haga clic en la ficha **View** (Ver) para acceder a la interfaz de ajustes de orden de c ámara.
- 2) Seleccione la salida de v fleo
- 3) Haga clic en el bot ón hacia arriba y hacia abajo en cada pantalla para seleccionar el canal que desea mostrar. Definiendo una "X" significa que el canal no se mostrará.
- 4) Haga clic en **Apply** (Aplicar) para guardar los ajustes.

3.4 Codificación de canal cero

Objetivo:

A veces es necesario obtener una vista remota de varios canales en tiempo real desde un navegador web o desde un software CMS (Sistema de gesti ón de clientes), por ello dispone como opci ón de la codificaci ón del canal cero para reducir los requerimientos de ancho de banda sin que la calidad de imagen se vea afectada.

Pasos:

- Acceda a la interfaz de ajustes de Live View.
 Menu> Configuration> Live View (Men ú> Configuración > Live View)
- 2. Seleccione la ficha Channel-Zero Encoding (Codificación del canal cero).

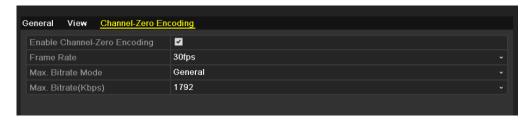


Figura 3.8 Live View - Codificación del canal cero

- 3. Active la casilla de verificación situada detrás de Enable Channel-Zero Encoding (Habilitar codificación del canal cero).
- **4.** Configure los fotogramas/s, modo de tasa de bits máxima y tasa de bits máxima.

Después de configurar la codificación del canal cero, puede obtener una vista en el cliente remoto o el navegador IE de todos los canales en una pantalla.

3.5 Cierre de sesi ón de usuario

Objetivo:

Después de cerrar sesión el monitor vuelve al modo live view y si desea realizar alguna operación tiene que introducir el nombre de usuario y la contrase ña para volver a iniciar sesión.

Pasos:

Acceda al men ú Shutdown (Apagar)
 Menu > Shutdown (Men ú > Apagar)



Figura 3.9 Apagar

2. Haga clic en Logout (Cerrar sesi ón).

Nota: después de haber cerrado sesión en el sistema, la operación de menús en pantalla no es válida. Se requiere un nombre de usuario y contrase ña para iniciar sesión en el sistema.

CAPÍTULO 4

Controles PTZ

4.1 Configuración de ajustes PTZ

Objetivo:

Siga el procedimiento para definir los parámetros de PTZ. Se debe realizar la configuración de los parámetros de PTZ antes de controlar la cámara PTZ.

Antes de empezar:

Compruebe que el PTZ y el dispositivo est án conectados correctamente a trav és de la interfaz RS-485.

Pasos:

Acceda a la interfaz PTZ Settings (Configuración de PTZ)
 Menu > Camera > PTZ > General (Men ú > Cámara > PTZ > General)



Figura 4.1 PTZ- General

- 2. Seleccione la cámara para ajustes PTZ en la lista desplegable Camera (Cámara).
- 3. Introduzca los par ámetros de la c ámara PTZ.

Nota: todos los parámetros deben ser exactamente los mismos que los de la cámara PTZ. Solo se puede establecer el Protocolo PTZ para las cámaras de red.

Ejemplo: si la cámara PTZ tiene una tasa de baudios de 115.200, debe introducir 115.200 en el campo Baud rate (Tasa de baudios).

- 4. Haga clic en Copy (Copiar) si desea configurar los mismos ajustes en otras cámaras PTZ.
- 5. Haga clic en el bot ón Apply (Aplicar) para guardar los ajustes.

4.2 Configuración de preajustes, patrullas y patrones de PTZ

Antes de empezar:

Aseg úrese de que los protocolos PTZ sean compatibles con los preajustes, patrullas y patrones.

4.2.1 Personalización de preajustes

Objetivo:

Siga los pasos para definir la ubicación de preajuste donde desea que apunte la cámara PTZ cuando se produzca un evento.

Pasos:

Acceda a la interfaz PTZ Control (Control PTZ).
 Menu > Camera > PTZ > More Settings (Men ú > C ámara > PTZ > M ás ajustes)

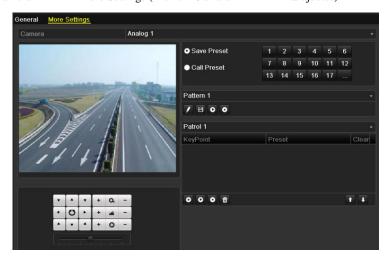


Figura 4.2 PTZ- Más ajustes

- 2. Utilice el bot ón direccional para dirigir la cámara a la ubicación donde desea definir el preajuste.
- 3. Haga clic en el icono redondeado delante de Save Preset (Guardar preajuste).
- 4. Haga clic en el número de preajuste para guardar el preajuste.

Repita los pasos 2-4 para guardar más preajustes. Si el número de los preajustes que desea guardar es mayor de 17, puede hacer clic en [...] y seleccionar los números disponibles.



Figura 4.3 Más preajustes

4.2.1 Llamada a preajustes

Objetivo:

Esta función permite que la cámara apunte a una posición especificada como, por ejemplo, una ventana cuando se produce un evento.

Llamar al preajuste en la interfaz de configuración de PTZ

Pasos:

- Acceda a la interfaz PTZ Control (Control PTZ).
 Menu > Camera > PTZ > More Settings (Menú > Cámara > PTZ > Más ajustes)
- 2. Seleccione el icono redondeado delante de Call Preset (Llamar a preajuste).



Figura 4.4 PTZ- Llamar a preajuste

3. Seleccione el número de preajuste.

Llamar a preajuste en modo Live View:

Pasos:

1. Haga clic en el icono PTZ Control (Control PTZ) en la barra de configuración rápida para acceder al men ú de ajustes de PTZ en el modo Live View.



Figura 4.5 Barra de herramientas PTZ

- 2. Seleccione Camera (Cámara) en la lista en el men ú
- 3. Seleccione un preajuste en la lista Preset (Preajuste).

4.2.3 Personalización de patrullas

Objetivo:

Las patrullas se pueden definir para desplazar el PTZ a distintos puntos clave y hacer que se mantenga en dichas posiciones durante un tiempo establecido antes de desplazarse al siguiente punto clave. Los puntos clave son los correspondientes a los preajustes. Los preajustes se pueden definir siguiendo los pasos anteriores en

Personalización de preajustes.

Pasos:

- Acceda a la interfaz PTZ Control (Control PTZ).
 Menu > Camera > PTZ > More Settings (Men ú > C ámara > PTZ > M ás ajustes)
- 2. Seleccione un número de patrulla.
- 3. Seleccione en el cuadro de opci ón Patrol (Patrulla) para a ñadir puntos clave para la patrulla.



Figura 4.6 PTZ- Añadir punto clave

4. Configure los parámetros de puntos clave como, por ejemplo, el número de punto clave, la duración de permanencia en el punto clave y la velocidad de patrulla.. El punto clave es el correspondiente al preajuste. El Key Point No. (Número de punto clave) determina el orden que seguir á el PTZ al realizar el ciclo por la patrulla. El valor Duration (Duración) hace referencia a la cantidad de tiempo que se mantiene en el punto clave correspondiente. El valor Speed (Velocidad) define la velocidad a la que se desplazar á el PTZ desde un punto clave al siguiente.



Figura 4.7 Configuración de punto clave

5. Haga clic en **OK** para guardar el punto clave en la patrulla.

Repita los pasos anteriores para a ñadir m \acute{a} puntos clave.

Tambi én puede eliminar todos los puntos clave haciendo clic en el icono de papelera 🔳

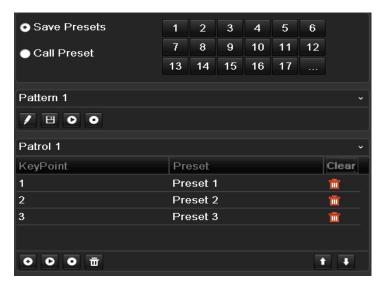


Figura 4.8 Eliminación de puntos clave

4.2.1 Llamada a patrullas

Objetivo:

La llamada a una patrulla hace que el PTZ se desplace seg ún la ruta de patrulla predefinida.

Llamada a patrulla en la interfaz de configuración de PTZ:

Pasos.

- En la interfaz PTZ Settings (Configuraci ón de PTZ).
 Menu> Camera> PTZ> More Settings (Men ú> C ámara > PTZ > M ás ajustes)
- 2. Seleccione el número de patrulla y, a continuación, haga clic en para llamar a la patrulla.
- 3. Haga clic en para detenerla.

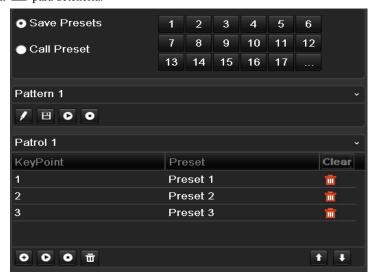


Figura 4.9 Llamada a una patrulla

Llamada a preajuste en modo Live View:

Pasos:

- 1. Pulse el control PTZ en el mando a distancia de IR o haga clic en el icono de control de PTZ en la barra de herramientas de ajuste rápido para mostrar la barra de herramientas de control de PTZ.
- 2. Seleccione Patrol (Patrulla) en la barra de control.
- 3. Haga clic en la patrulla a la que desea llamar.



Figura 4.10 Barra de herramientas PTZ - Patrulla

4.2.5 Personalización de patrones

Objetivo:

Los patrones se pueden definir grabando el movimiento del PTZ. Puede llamar al patrón para hacer que el movimiento del PTZ se corresponda a la ruta predefinida.

Pasos:

- Acceda a la interfaz PTZ Control (Control PTZ).
 Menu > Camera > PTZ > More Settings (Men ú > C ámara > PTZ > M ás ajustes)
- 2. Seleccione el número de patrón en el cuadro de opción.



Figura 4.11 PTZ- Patrón

3. Haga clic en **Z**, y utilice el ratón para arrastrar la imagen o haga clic en los ocho botones direccionales

del cuadro de control debajo de la imagen para desplazar la cámara PTZ.

El movimiento del PTZ se graba como patrón.

Haga clic en para guardar el patrón.
 Repita los pasos anteriores para guardar más patrones.

4.2.1 Llamada a patrones

Objetivo:

Siga el procedimiento para desplazar la cámara PTZ seg ún los patrones predefinidos.

Llamada a patr ón en la interfaz de configuraci ón de PTZ

Pasos:

- 1. Acceda a la interfaz PTZ Control (Control PTZ).
- 2. Seleccione un número de patrón.
- 3. Haga clic en , seguidamente el PTZ se desplaza seg ún el patr ón. Haga clic en para detenerlo.



Figura 4.12 PTZ- Llamada a patrón

Llamar a patr ón en modo Live View.

Pasos:

- 1. En el modo live view, pulse el control PTZ en el mando a distancia IR o haga clic en el icono de control
 - PTZ en la barra de herramientas de ajuste rápido.
- 2. A continuaci ón, seleccione Pattern (Patr ón) en la barra de control.
- 3. Haga doble clic en el número de patrón al que desee llamar o puede seleccionar el número de patrón y hacer clic en para llamar al patrón.



Figura 4.13 Barra de herramientas PTZ - Patrón

4.3 Barra de herramientas de control PTZ

En el modo Live View, puede pulsar el botón Control PTZ en el mando a distancia de IR o seleccionar el icono

Control PTZ para acceder a la barra de herramientas PTZ.



Figura 4.14 Barra de herramientas PTZ

Tabla 4.1 Descripción de los iconos de la barra de herramientas PTZ

Tube in Description de les recines de la Burra de Herramientas i 12					
Icono	Descripci ón	Icono	Descripci án	Icono	Descripci án
, , ,	Bot án de direcci án y bot án de ciclo automático	+	Zoom+, Enfoque+, Diafragma+	П	Zoom-, Enfoque-, Diafragma-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	La velocidad del movimiento PTZ	*	Encender/apagar luz	■ r	Encender/apagar limpiador
Q	Zoom 3D	Ü	Centralizaci ón de imagen	Preset	Preajuste
Patrol	Patrulla	Pattern	Patr ón		Menú
1	Elemento anterior		Elemento siguiente	0	Iniciar patr ón/patrulla
0	Detener el movimiento de		Minimizar ventanas	×	Salir

CAPÍTULO 5

Ajustes de grabación

5.1 Configuración de parámetros de codificación

Objetivo:

Configurando los parámetros de codificación puede definir el tipo de flujo de transmisión, la resolución, etc.

Antes de empezar:

 Asegúrese de que se haya instalado el HDD. De lo contrario, instale un HDD e inicial celo. (Menu > HDD > General)



Figura 5.1 HDD- General

- 2. Compruebe el modo de almacenamiento del HDD
 - 1) Haga clic en Advanced (Avanzado) para comprobar el modo de almacenamiento del HDD.
 - 2) Si el modo del HDD es *Quota* (Cuota), defina la capacidad de grabación máxima y la capacidad de imágenes máxima. Para obtener información detallada, consulte *Cap tulo 10.5 Configuración del modo de cuota*.
 - 3) Si el modo de HDD es *Group* (Grupo), debe definir el grupo de HDD. Para obtener información detallada, consulte *Cap tulo 5.9 Configuración de grupo HDD para grabación*.



Figura 5.2 HDD- Avanzado

Pasos:

Acceda a la interfaz de ajustes de registros para configurar los par ámetros de codificación:
 Menu > Record > Encoding (Menú > Grabación > Codificación)



Figura 5.3 Parámetros de codificación - Flujo principal

- 2. Defina los par ámetros de codificación de flujo principal
 - 1) Seleccione **Record** (Grabación) para acceder a la interfaz de ajustes de flujo principal.
 - 2) Seleccione la cámara que desea configurar.
 - 3) Configure los parámetros siguientes de Main Stream (Normal) [Flujo principal (Normal)] y Main Stream (Event) [Flujo principal (Evento)]:
 - Stream Type (Tipo de flujo): define el tipo de flujo como V fleo o V fleo y audio.
 - Resolution (Resolución): define la grabación a una resolución de 4CIF, 2CIF, CIF o QCIF.
 - Bitrate Type (Tipo veloc. bits): define el tipo de velocidad de bits como Variable o Constante.
 - Video Quality (Calidad de v fleo): define la calidad de v fleo de la grabación, se pueden configurar 6 niveles.
 - Frame Rate (Fotogramas/s): define los fotogramas por segundo de la grabación.
 - Max. Bitrate Mode (Modo de velocidad máx. bits): define el modo en General o Customize (Personalizar) (32-3072)
 - Max Bitrate (Velocidad máxima de bits) (Kbps): seleccione o personalice la velocidad máxima de bits para grabación.
 - Max. Bitrate Range Recommended (Rango de velocidad máxima de bits recomendado): se
 ofrece como referencia un rango de velocidad máxima de bits recomendado.
 - 4) Configure la pregrabación, tiempo de postgrabación, tiempo expirado, grabación redundante (esta opción solo estádisponible cuando el modo de HDD es *Group* (Grupo)) y si desea grabar audio.
 - **Pre-record** (**Pregrabación**): la hora a la que se define la grabación antes de la hora o evento programado. Por ejemplo, cuando una alarma dispara la grabación a las 10:00, si define el tiempo de pregrabación en 5 segundos, la cámara lo graba a 9:59:55.
 - Post-record (Post-grabación): la hora a la que se define la grabación despu és del evento o el tiempo programado. Por ejemplo, cuando una alarma dispara la finalización de la grabación a las 11:00, si define el tiempo de postgrabación en 5 segundos grabaráhasta las 11:00:05.
 - Expired Time (Tiempo expirado): el tiempo expirado es el tiempo máximo que un archivo de grabación se mantiene en el HDD, cuando se llega a la fecha l ínite el archivo se elimina. Puede definir el tiempo expirado en 0 en cuyo caso el archivo no se eliminar á El tiempo de conservación real del archivo debe venir determinado por la capacidad del HDD.
 - Redundant Record (Grabación redundante): habilitar la grabación redundante significa que

los archivos de grabación se guardan en el HDD redundante. Consulte *Cap tulo 5.8 Configuración de grabación redundante*.

Record Audio (Audio de grabación): active la casilla de verificación para grabar el sonido o
desact vela para grabar la imagen sin sonido.

Nota: la opci ón Redundant Record (Grabaci ón redundante) solo est á disponible cuando el modo de HDD es *Group* (Grupo). La grabaci ón redundante permite decidir si desea que la cámara guarde los archivos de grabaci ón en el HDD redundante. Debe configurar el HDD redundante en los ajustes de HDD. Para obtener informaci ón detallada, consulte *Cap tulo 10.4.2 Ajuste de propiedades de HDD*.

5) Si desea copiar los ajustes actuales de flujo principal a otra cámara, haga clic en **Copy** (Copiar) para acceder a la interfaz Copy Camera (Copiar cámara). Seleccione la cámara y haga clic en **OK** para finalizar los ajustes de copia.



Figura 5.4 Copiar ajustes de cámara

6) En la interfaz Record settings (Ajustes de grabación), haga clic en **Apply** (Aplicar) para guardar los ajustes.

Nota: puede hacer clic en el bot ón **Restore** (Restaurar) para restaurar los ajustes de flujo principal actuales a los par ámetros por defecto.

- 3. Defina los par ámetros de codificación de subflujo
 - 1) Haga clic en la ficha **Substream** (Subflujo) para acceder a la interfaz de ajustes de subflujo.



Figura 5.5 Parámetros de codificación - Subflujo

- 2) Configure los par ámetros del subflujo. Consulte los pasos de los ajustes del flujo principal.
- 3) Haga clic en Apply (Aplicar) para guardar los ajustes.

Nota: puede hacer clic en el bot ón **Restore** (Restaurar) para restaurar los ajustes de subflujo actuales a los par ánetros por defecto.

4) Si desea copiar los ajustes actuales de subflujo a otra cámara, haga clic en Copy (Copiar) para acceder a la interfaz Copy Camera (Copiar cámara). Seleccione la cámara y haga clic en OK para finalizar los ajustes de copia.

5.2 Configuración del programa de grabación

Objetivo:

Defina el calendario de grabación y, a continuación, la cámara inicia/detiene automáticamente la grabación seg ún el calendario configurado.

Pasos:

- Acceda a la interfaz Record Schedule (Programaci ón de grabaci ón):
 Menu > Record > Schedule (Men ú > Grabaci ón > Calendario)
- 2. Configurar calendario de grabación
 - 1) Haga clic en Schedule (Calendario) para acceder a la interfaz de ajustes de calendario de grabación.

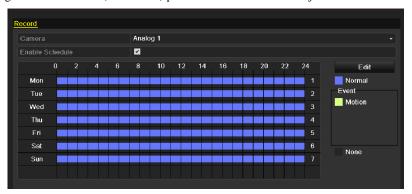


Figura 5.6 Calendario de grabación

- 2) Seleccione la cámara que desea configurar.
- 3) Active la casilla de verificación situada detrás del elemento **Enable Schedule** (Habilitar calendario). Existen dos formas de configurar el calendario de grabación.

Tarea 1: Editar el calendario

Pasos:

- 1) Haga clic en Edit (Editar).
- 2) En el cuadro de mensaje puede seleccionar el d á en que desea definir el calendario.
- 3) Para programar una grabación durante todo el d á, active la casilla de verificación va para habilitar la grabación durante todo el d á.
- 4) Defina el tipo en la lista desplegable, incluido Normal y Motion (Movimiento).
 Nota: para habilitar la grabación activada por movimiento, debe configurar también los ajustes de detección de movimiento. Para obtener información detallada, consulte Cap fulo 8.1 y Cap fulo 8.2.

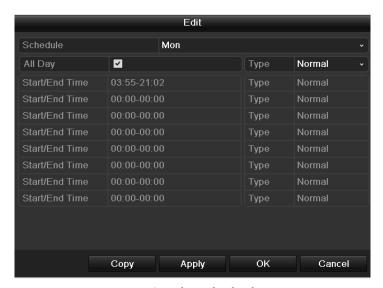


Figura 5.7 Editar el calendario

5) Para organizar otro calendario, deje sin marcar la casilla de verificación All Day (Todo el d á) y defina la hora de inicio y finalización y el tipo.

Nota: cada d á se pueden configurar hasta 8 per ódos. Y los per ódos de tiempo no se pueden solapar entre s í Repita los pasos 2 a 5 anteriores para programar la grabación durante otros d ás de la semana. Si el programa tambi én se puede definir para otros d ás, haga clic en **Copy** (Copiar).



Figura 5.8 Copiar programa a otros días

Nota: la opción **Holiday** (Festivo) est ádisponible en la lista desplegable Schedule (Programa) cuando se ha habilitado el programa de vacaciones en **Holiday settings** (Ajustes de festivos). Consulte el *Cap tulo 5.6 Configuración de grabación de festivos y captura*.



Figura 5. 9 Ajustes de festivos

6) Haga clic en \mathbf{OK} para guardar los ajustes y volver al men ú de nivel superior.

Tarea 2: Dibujar el calendario

Pasos:

 Haga clic en el icono situado a la derecha para seleccionar un tipo de grabación, incluidas Normal, Motion (Movimiento) y None (Ninguna).

Nota: para habilitar la grabación activada por movimiento, debe configurar los ajustes de detección de movimiento. Para obtener información detallada, consulte *Cap tulo 8.1* y *Cap tulo 8.2*.

2) Utilice el ratón para arrastrar y dibujar los per ódos de tiempo.

Nota: durante cada d á se pueden configurar hasta 8 per ódos.



Figura 5. 10 Dibujar el calendario

3) Puede definir los pasos anteriores para definir el calendario para los demás canales. Si los ajustes tambi én se pueden utilizar para otros canales, haga clic en **Copy** (Copiar) para acceder a la interfaz Copy Camera (Copiar cámara) y, a continuación, seleccione el canal que desea copiar.



Figura 5.11 Copiar programa a otros canales

4) Haga clic en **Apply** (Aplicar) en la interfaz Record Schedule (Programa de grabación) para guardar los ajustes.

5.3 Configuración de grabación por detección de movimiento

Objetivo:

Siga los pasos para definir los parámetros de detección de movimiento. En modo Live View, una vez que tiene lugar un evento de detección de movimiento, el dispositivo puede analizarlo y llevar a cabo distintas acciones de tratamiento. La habilitación de la función de detección de movimiento puede activar que determinados canales inicien la grabación o que activen la supervisión a pantalla completa, advertencia de audio, que notifiquen al software de control, etc. En este cap fulo, puede seguir los pasos para programar una grabación accionada por la detección de movimiento.

Pasos:

Acceda a la interfaz de detección de movimiento.
 Menu > Camera > Motion (Men ú > Cámara > Movimiento)



Figura 5.12 Detección de movimiento

- 2. Configurar detección de movimiento:
 - 1) Seleccione la cámara que desea configurar.
 - Active la casilla de verificación situada detrás de Enable Motion Detection (Habilitar detección de movimiento).
 - 3) Arrastre y dibuje el área para la detección de movimiento mediante el ratón. Si desea definir la detección de movimiento de toda el área recogida por la cámara, haga clic en Full Screen (Pantalla completa). Para borrar el área de detección de movimiento, haga clic en Clear (Borrar).



Figura 5.13 Máscara de detección de movimiento

4) Haga clic en **Handling** (Manejar) y aparecer á el cuadro de mensaje de información de canal.



Figura 5.14 Manejo de detección de movimiento

- 5) Seleccione los canales en los que desea que el evento de detección de movimiento active la grabación.
- 6) Haga clic en Apply (Aplicar) para guardar los ajustes.
- 7) Haga clic en OK para volver al men ú de nivel superior.
- 8) Salga del men ú de detecci ón de movimiento.
- **3.** Acceda a la interfaz Schedule Settings (Ajustes de calendario):

Menu> Record> Schedule>Record Schedule (Men ú > Grabaci ón > Calendario > Calendario de grabaci ón)

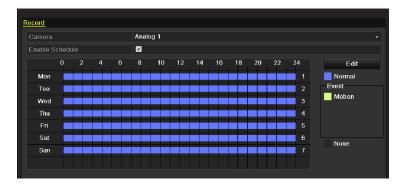


Figura 5.15 Calendario de grabación

- Active la casilla de verificación situada detrás del elemento Enable Schedule (Activar programación).
- 2) Haga clic en Edit (Editar).

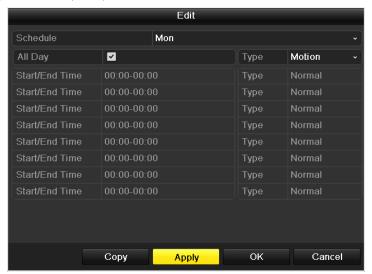


Figura 5.16 Editar calendario - Detección de movimiento

- 3) En el cuadro de mensaje puede seleccionar el d á en que desea definir el calendario.
- 4) Defina el **Type** (Tipo) como **Motion** (Movimiento).
- 5) Para programar una grabación durante todo el d á, active la casilla de verificación situada detrás del elemento **All Day** (Todo el d á).

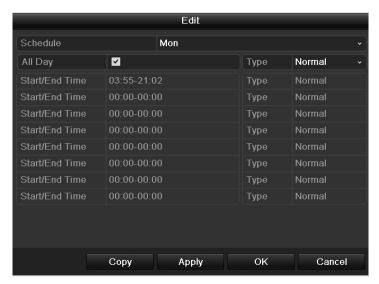


Figura 5.17 Editar calendario - Todo el día

6) Para organizar otro calendario, deje sin marcar la casilla de verificación All Day (Todo el d á) y defina la hora de inicio y finalización.

Nota: cada d á se pueden configurar hasta 8 per ódos. Y los per ódos de tiempo no se pueden solapar entre s í

Repita los pasos 3 a 6 anteriores para programar la grabación activada mediante detección de movimiento durante todos los d ás de la semana. Si el programa también se puede definir para otros d ás, haga clic en **Copy** (Copiar).



Figura 5.18 Copiar programa a otros días

7) Haga clic en \mathbf{OK} para volver al men $\acute{\mathbf{u}}$ de nivel superior.

Si puede copiar los mismos ajustes de grabación a otra cámara, haga clic en **Copy** (Copiar) para acceder a la interfaz Copy Camera (Copiar cámara) y, a continuación, seleccionar la cámara que desea copiar.



Figura 5.19 Copiar programa a otros canales

5.4 Grabaci ón manual

Objetivo:

Siga los pasos para definir los parámetros de grabación manual. Cuando se utiliza la grabación manual, tiene que cancelar manualmente la grabación. La grabación manual es anterior a la grabación programada.

Pasos:

Acceda a la interfaz de ajustes manuales.
 Menu> Manual (Men ú> Manual)



Figura 5.20 Grabación manual

- 2. Habilite la grabación de las cámaras.
 - Haga clic en el bot ón de estado situado junto a cada número de cámara para pasar de (Apagado) a (Encendido), o puede activar la grabación en todas las cámaras haciendo clic en la barra de estado situada delante de **Analog** (Analógico) para pasar a (Encendido).
- 3. Defina el modo de grabaci ón en manual.
 - De forma predeterminada, la cámara tiene habilitada la grabación por calendario (). Haga clic en la barra de estado () (Encendido) para cambiarlo a () (Apagado) y vuelva a hacer clic para habilitar la grabación en manual () (Encendido).
 - Encendido) grabaci ón mediante calendario.
 - (Encendido) grabaci ón mediante funcionamiento manual.

Nota: despu és de reiniciar se cancelan todas las grabaciones manuales habilitadas.

5.5 Configurar grabación de festivo

Objetivo:

Es posible que desee tener distintos planes para grabación en festivos. Siga estos pasos para configurar el calendario de grabación en festivos a lo largo del año.

Pasos:

- 1. Acceda a la interfaz de ajustes de grabación.
 - Menu > Record (Men ú > Grabaci ón)
- 2. Seleccione Holiday (Festivo) en la barra de la izquierda.



Figura 5.21 Ajustes de festivos

- 3. Habilitar edici ón de calendario de festivos
 - 1) Haga clic en para acceder a la interfaz de edición.

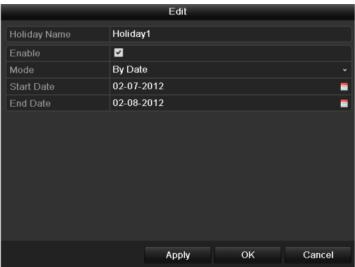


Figura 5.22 Editar ajustes de festivos

- 2) Active la casilla de verificación situada detrás del elemento **Enable** (Activar).
- Seleccione el modo en la lista desplegable.
 Hay tres modos distintos para el formato de fecha para configurar el calendario de festivos.
- 4) Defina la fecha de inicio y finalización.
- 5) Haga clic en Apply (Aplicar) para guardar los ajustes.

- 6) Haga clic en **OK** para salir de la interfaz de edición.
- 4. Acceda a la interfaz Record Schedule Settings (Ajustes de calendario de grabación).

Menu> Record> Schedule (Men ú> Grabaci ón > Calendario)

- 1) Seleccione Record (Grabación).
- 2) Active la casilla de verificación situada detrás de Enable Schedule (Activar programación).
- 3) Haga clic en Edit (Editar).
- 4) Seleccione Holiday (Festivo) en la lista desplegable Schedule (Programa).

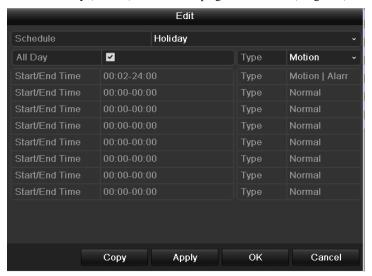


Figura 5.23 Editar el calendario - Festivo

- 5) Seleccione **Motion** (Movimiento) en la lista desplegable **Type** (Tipo).
- 6) Si necesita la grabación durante todo el d á, active la casilla de verificación All Day (Todo el d á). De lo contrario, d éela en blanco.
- 7) Defina la hora de inicio y finalización del calendario de festivos.

Nota: cada d á se pueden configurar hasta 8 per ódos. Y los per ódos de tiempo no se pueden solapar entre s í En la tabla de horas del canal se muestran el calendario de festivos y el calendario de d ás normales.

Puede definir los pasos 4 a 7 anteriores para definir el calendario para los demás canales. Si el calendario de festivos también se puede utilizar en otros canales, haga clic en **Copy** (Copiar) y seleccione el canal donde desea aplicar los ajustes.

5.6 Configuración de grabación redundante

Objetivo:

Cuando se habilita la grabación redundante, lo que significa que los archivos de grabación no solo se guardan en el HDD de lectura/escritura sino también en el HDD redundante, se mejora de forma eficaz la fiabilidad y la seguridad de los datos.

Nota: debe definir el modo de almacenamiento en los ajustes avanzados de HDD en Group (Grupo) antes de configurar la propiedad HDD como redundante. Para obtener información detallada, consulte el *Cap tulo 10.4 Gestión de grupo de HDD*. Debe haber al menos otro HDD (NetHDD) que est éen modo de lectura/escritura.

Pasos:

 Acceda a la interfaz de información de HDD. Menu > HDD (Men ú > HDD)




Figura 5.24 HDD General

- 2. Seleccione **HDD** y haga clic en para acceder a la interfaz de ajustes de HDD local.
 - 1) Defina la propiedad HDD en Redundante.

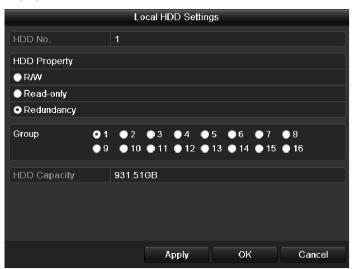


Figura 5.25 HDD General-Edición

- 2) Haga clic en Apply (Aplicar) para guardar los ajustes.
- 3) Haga clic en **OK** para volver al men ú de nivel superior.
- 3. Acceda a la interfaz de ajustes de grabación.

Menu> Record> Encoding (Men ú> Grabaci ón > Codificaci ón)

1) Seleccione Record (Grabación).



Figura 5.26 Codificación de grabación

- 2) Seleccione la cámara que desea configurar.
- 3) Active la casilla de verificación **Redundant Record** (Grabación redundante).
- 4) Haga clic en Apply (Aplicar) para guardar los ajustes y volver al menúde nivel superior.

Repita los pasos 2 a 4 anteriores para configurar otros canales.

5.7 Configuración de grupo de HDD para grabación

Objetivo:

Puede agrupar los HDD y guardar los archivos de grabación en determinado grupo de HDD.

Pasos:

1. Acceda a la interfaz de ajustes de HDD.

Menu > HDD (Men ú > HDD)



Figura 5.27 HDD- General

2. Seleccione Advanced (Avanzado) en la barra de la izquierda.

Compruebe si el modo de almacenamiento del HDD es Group (Grupo). Si no lo es, def nalo en Grupo. Para obtener información detallada, consulte el *Cap fulo 10.4 Gestión de grupo de HDD*.

- 3. Seleccione General (General) en la barra de la izquierda.
 - Haga clic en para acceder a la interfaz de edición.
- 4. Configuración de grupo de HDD.
 - 1) Seleccione un número de grupo para el grupo de HDD.
 - 2) Haga clic en Apply (Aplicar) y, a continuación, en el cuadro de mensaje emergente, haga clic en Yes (S) para guardar los ajustes.
 - 3) Haga clic en \mathbf{OK} para volver al men $\acute{\mathbf{u}}$ de nivel superior.

Repita los pasos 3-4 para configurar más grupos de HDD.

- 5. Seleccione los canales en los que desea guardar los archivos de grabación en el grupo HDD.
 - 1) Seleccione Advanced (Avanzado) en la barra de la izquierda.



Figura 5.28 HDD- Avanzado

- 2) Seleccione el número de grupo en la lista desplegable de Grabación en grupo HDD.
- 3) Marque los canales que desea guardar en este grupo.
- 4) Haga clic en Apply (Aplicar) para guardar los ajustes.
 Nota: despu és de haber configurado los grupos de HDD, puede configurar los ajustes de grabación siguiendo el procedimiento que se detalla en el Cap tulo 5.2-5.6.

5.8 Protección de archivos

Objetivo:

Puede bloquear los archivos grabados o definir la propiedad del HDD en solo lectura para evitar que los archivos de grabación se sobrescriban.

Proteger archivo bloqueando los archivos de grabación:

Pasos:

1. Acceda a la interfaz de ajustes de reproducción.

Menu > Playback (Men ú > Reproducci ón)



Figura 5.29 Reproducción

- Seleccione los canales que desea investigar activando la casilla de verificación en .
- 3. Configure el tipo de grabación, tipo de archivo y hora de inicio/finalización.
- 4. Haga clic en **Search** (Buscar) para mostrar los resultados.

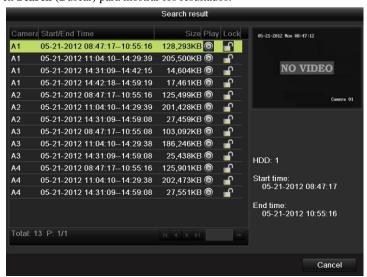


Figura 5.30 Reproducción - Resultados de búsqueda

5. Proteja los archivos de grabación.

1) Busque los archivos de grabación que desea proteger y, a continuación, haga clic en el icono que cambiar áa , indicando que el archivo estábloqueado.

Nota: no se pueden bloquear aquellos archivos de grabación en los que no se ha completado la grabación.

2) Haga clic en para cambiarlo a para desbloquear el archivo y el archivo no está protegido.



Figura 5.31 Advertencia de desbloqueo

Proteger archivo definiendo la propiedad de HDD en solo lectura

Nota: para editar la propiedad HDD, tiene que definir el modo de almacenamiento del HDD en Group (Grupo). Consulte *Cap tulo 10.4 Gesti ón de grupo de HDD*.

Pasos:

1. Acceda a la interfaz de ajustes de HDD.

Menu > HDD (Men ú > HDD)



Figura 5.32 HDD General

2. Haga clic en para editar el HDD que desea proteger.



Figura 5.33 HDD General-Edición

- **3.** Defina el HDD en Read-only (Solo lectura).
- 4. Haga clic en **OK** para guardar los ajustes y volver al menúde nivel superior.

Nota: no puede guardar ningún archivo en un HDD de solo lectura. Si desea guardar archivos en el HDD, cambie la propiedad a lectura/escritura.

Nota: si solo hay un HDD y está definido en solo-lectura, el dispositivo no puede grabar ningún archivo. Solo está disponible el modo Live View.

Si define el HDD en solo lectura cuando el dispositivo está guardando archivos, entonces el archivo se guardar á en el siguiente HDD de lectura/escritura. Si hay solo un HDD, la grabaci ón se detendr á

CAPÍTULO 6

Reproducción

6.1 Reproducción de archivos de grabación

6.1.1 Reproducción por canal

Objetivo:

Reproduzca los archivos de v íleo grabados de un canal espec fico en el modo Live View. Se admite la conmutaci ón de canales.

Reproducción instantánea mediante canal:

Pasos:

Seleccione un canal en modo Live View utilizando el ratón y haga clic en el botón en la barra de herramientas de configuración rápida.

Nota: solo se reproducir án los archivos de grabaci ón grabados en este canal en los últimos cinco minutos.



Figura 6. 1 Interfaz de reproducción instantánea

Reproducir todo el d á por canal

 Acceda a la interfaz Reproducir todo el d á.
 Rat ón: haga clic con el bot ón derecho en un canal en modo Live View y seleccione All-day Playback (Reproducir todo el d á) en el men ú, como se muestra en la Figura 6.2.

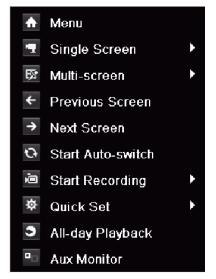


Figura 6. 2 Menú contextual de Live View

Pulse el bot ón **PLAY** (Reproducir) en el mando a distancia IR para reproducir los archivos de grabaci ón del canal en Live View de pantalla única.

En Live View de varias pantallas se reproducir án los archivos de grabación del canal superior izquierdo (sin máscara).

Nota: pulsando los botones num éricos conmutar á la reproducci ón a los canales correspondientes durante el proceso de reproducci ón.

2. Gesti ón de reproducci ón.

La barra de herramientas situada en la parte inferior de la interfaz de reproducción se puede utilizar para controlar el proceso de reproducción como se muestra en la Figura 6.3.



Figura 6. 3 Interfaz All-day Playback (Reproducir todo el día)

El menú de selección de hora y canal se muestra desplazando el ratón a la derecha de la interfaz de reproducción.

Haga clic en los canales si desea conmutar la reproducción a otro canal o ejecutar una reproducción simult ánea de varios canales, como se muestra en la Figura 6.4.



Figura 6. 4 Interfaz All-day Playback (Reproducir todo el día) con lista de canales

Fechas marcadas en colores:

- : no hay ning ún archivo de grabaci ón en este d á.
- : hay archivos de grabación en este d á (no es el d á actual).
- : solo hay archivos de grabaci ón de eventos en este d á (no es el d á actual).
- : localiza el cursor del ratón.



Figura 6. 5 Barra de herramientas de All-day Playback (Reproducir todo el d á)

Tabla 6.1 Explicación detallada de la barra de herramientas All-day playback (Reproducir todo el día)

Bot ón	Operaci ón	Botán	Operaci ón	Botán	Operaci ón	Botán	Operaci ón
4≣ /%	Activar	\$ \ ₹	Iniciar/detener	7	30 s hacia	4	30 s hacia
~= / ~	audio/Silenciar	do / de	recorte	305	adelante	305	atr ás
15	A ñadir etiqueta	Ħ	A ñadir etiqueta	***	Gesti ón de		Dolontizor
10	por defecto	H	personalizada	*	etiquetas	44	Ralentizar
	Pausa reproducci ón						
	hacia atrás /		Pausa reproducci ón				
	Reproducci ón hacia		/ Reproducción /				
Ⅱ 🔻	atr ás / Reproducci ón	11 / ▶	Reproducci ón		Detener	>>	Acelerar
	hacia atrás		fotograma a				
	fotograma a		fotograma				
	fotograma						
<	D á anterior	>	D á siguiente	2	Ocultar	×	Salir
10, 11, 12,	Dame da musas		Barra de tipo de				
	Barra de proceso		v íleo				

Notas:

- Barra de progreso de reproducción: utilice el ratón para hacer clic en cualquier punto de la barra de progreso
 o arrastrar la barra de progreso para localizar cuadros especiales.
- 2. Acerca de la barra de tipo de v fleo: ☐ representa grabaci ón normal (manual o calendario); ☐ representa grabaci ón de eventos (movimiento, alarma, movimiento | alarma, movimiento y alarma).

6.1.2 Reproducción por tiempo

Objetivo:

Reproduce archivos de v fleo grabados en una duración de tiempo especificada. Se admite la reproducción simultánea en varios canales y la conmutación de canales.

Pasos:

- Acceda a la interfaz de reproducción.
 Menu > Playback (Men ú > Reproducción)
- Defina las condiciones de búsqueda y haga clic en el bot ón Playback (Reproducción) para acceder a la interfaz de reproducción.

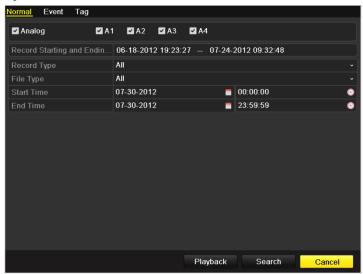


Figura 6.6 Búsqueda de vídeo por tiempo

En la interfaz de reproducción:

La barra de herramientas situada en la parte inferior de la interfaz de reproducción se puede utilizar para controlar el progreso de reproducción como se muestra en la Figura 6.7.



Figura 6.7 Interfaz de reproducción por tiempo



Figura 6.8 Barra de herramientas de reproducción por tiempo

Bot ón	Operaci ón	Botón	Operaci ón	Botán	Operaci ón	Bot ón	Operaci ón
4	Activar	do 🎸	Iniciar/detener	<	30 s hacia	4	30 s hacia
	audio/Silenciar		recorte	305	adelante	305	atr ás
15	A ñadir etiqueta por	7	A ñadir etiqueta	尊	Gesti ón de	44	Ralentizar
10	defecto	<u>J</u>	personalizada	**	etiquetas	7	Kalentizai
	Pausa de		Pausa				
	reproducci ón hacia	Ⅲ ,▶	rausa reproducción /				
	atr ás / Reproducci ón		•		Detener		
Ш∢	hacia atrás /		Reproducción /			>>	Acelerar
	Reproducci ón hacia		Reproducci ón				
	atrás fotograma a		fotograma a				

Tabla 6.2 Explicación detallada de la barra de herramientas de reproducción por tiempo

Nota:

fotograma

Buscar v fleo

Barra de tipo de v fleo

1. Barra de progreso de reproducción: utilice el ratón para hacer clic en cualquier punto de la barra de progreso o arrastrar la barra de progreso para localizar cuadros especiales.

 $\stackrel{\bullet}{\mathbf{Z}}$

Ocultar

Barra de

progreso

fotograma

Salir

×

2. Acerca de la barra de tipo de v fleo: ☐ representa grabaci ón normal (manual o calendario); ☐ representa grabaci ón de eventos (movimiento, alarma, movimiento | alarma, movimiento y alarma).

6.1.3 Reproducción por búsqueda de vídeo normal

Objetivo:

Reproducir archivos de v íleo buscados limitando el tipo de grabación y la hora de grabación. Los archivos de v íleo en la lista de resultados se reproducen secuencialmente y se admite la conmutación de canales. Entre los tipos de grabación se incluyen Normal, Motion (Movimiento) y Manual.

Pasos:

1. Acceda a la interfaz de búsqueda de archivos de grabación.

Menu > Playback (Men ú > Reproducci ón)

Defina las condiciones de búsqueda y haga clic en el bot ón **Search** (Buscar) para acceder a la interfaz de resultados de búsqueda.



Figura 6.9 Búsqueda de vídeo normal

2. Seleccione un archivo de grabación que desee reproducir.

Si solo hay un canal en los resultados de búsqueda, al hacer clic en el bot ún se accede a la interfaz de reproducci ún a pantalla completa.

Si m ás de un canal es opcional, al hacer clic en el bot ón se accede al paso 3 y paso 4.



Figura 6. 10 Resultado de búsqueda de vídeo normal

3. Seleccione los canales para reproducción simultánea.

Nota: los canales opcionales para reproducción simultánea son los mismos que los canales seleccionados para buscar archivos de grabación en el paso 1. Y el canal con el archivo grabado seleccionado en el paso 2 es el canal principal durante la reproducción de varios canales y se muestra en la esquina superior izquierda.



Figura 6. 11 Seleccionar canales para reproducción síncrona

4. Interfaz de reproducción s ncrona.

La barra de herramientas situada en la parte inferior de la interfaz de reproducción se puede utilizar para controlar el proceso de reproducción.



Figura 6. 12 Interfaz de reproducción síncrona de cuatro canales

La lista oculta de archivos grabados se muestra desplazando el ratón a la derecha de la interfaz de reproducción.



Figura 6. 13 Interfaz de reproducción síncrona de cuatro canales con lista de vídeo



Figura 6. 14 Barra de herramientas de reproducción normal

Tabla 6.3 Explicación detallada de la barra de herramientas de reproducción normal

Bot ón	Operaci ón	Bot ón	Operaci ón	Botán	Operaci ón	Botón	Operaci ón
4	Activar audio/Silenciar	₹ / *	Iniciar/detener recorte	Iniciar/detener recorte	30 s hacia	♦ 305	30 s hacia
					adelante		atr ás
15	A ñadir etiqueta por	E	A ñadir etiqueta	₩	Gesti ón de	44	Ralentizar
10	defecto	H	personalizada	342	etiquetas	-	Kaiciitizai
	Pausa de reproducción						
	hacia atrás /		Pausa reproducci ón /				
Ш∕⊲	Reproducci ón hacia	П ▶	Reproducción /		Dataman	>>	Acelerar
ш/Х	atr ás / Reproducci ón	/ /	Reproducci ón		Detener		Acelerar
	hacia atrás fotograma a		fotograma a fotograma				
	fotograma						
<	Archivo anterior	>	Archivo siguiente	-	Buscar v fleo	×	Salir
N	Ocultar barra de		D. 1		Barra de tipo		
*	herramientas		Barra de progreso		de v fleo		

Nota:

- 1. Barra de progreso de reproducción: utilice el ratón para hacer clic en cualquier punto de la barra de progreso o arrastrar la barra de progreso para localizar cuadros especiales.
- 2. Acerca de la barra de tipo de v íleo: ☐ representa grabaci ón normal (manual o calendario); ☐ representa grabaci ón de eventos (movimiento, alarma, movimiento | alarma, movimiento y alarma).

6.1.4 Reproducción por búsqueda de evento

Objetivo:

Permite reproducir archivos grabados en uno o varios canales buscados limitando el tipo de evento (detección de movimiento). Se admite la conmutación de canales.

Pasos:

- Acceda a la interfaz de reproducción.
 Menu > Playback (Men ú > Reproducción)
- $\textbf{2.} \ \ \textbf{Seleccione la ficha} \ \textbf{Event} \ (\textbf{Evento}) \ \textbf{para} \ \textbf{acceder} \ \textbf{a} \ \textbf{la interfaz} \ \textbf{de reproducci} \ \textbf{\acute{o}n} \ \textbf{de eventos}.$
- 3. Seleccione Motion (Movimiento) como tipo de evento.
- 4. Defina la hora de inicio y la hora de finalización de los archivos de grabación.
- 5. Seleccione la cámara en la que desea buscar.

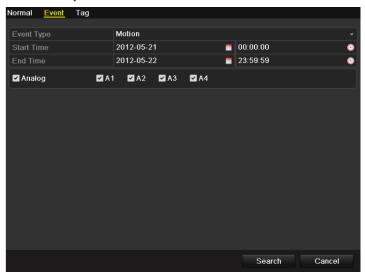


Figura 6. 15 Búsqueda de vídeo por movimiento

6. Haga clic en el bot ón Search (Buscar) para acceder a la interfaz de resultados de búsqueda.

Se pueden configurar la pre-reproducción y post-reproducción. **Pre-play** (Pre-reproducir) hace referencia a la hora configurada antes de la hora de inicio definida de la búsqueda de evento y **Post-play** (Post-reproducir) hace referencia a la hora configurada despu és de la hora de finalización definida de la búsqueda de evento. Por ejemplo, cuando la hora de inicio y de finalización de la búsqueda de evento se definen en 12:00:00 - 13:00:00, y la hora de pre-reproducción y post-reproducción se definen en 30s y 20s respectivamente, entonces la reproducción real del archivo de v fleo del evento es 11:59:30 ~ 13:00:20.

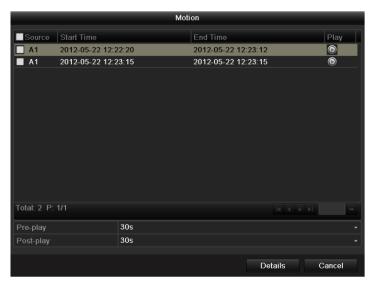


Figura 6. 16 Resultado de búsqueda de vídeo por movimiento

7. Puede seleccionar un elemento de la lista y hacer clic en **Details** (Detalles) para ver información detallada del archivo de grabación, p. ej. hora de inicio, hora de finalización, tama ño de archivo, etc.



Figura 6. 17 Detalles de evento

8. O puede hacer clic directamente en el bot ón de cada elemento de archivo para acceder a su interfaz de reproducción. La barra de herramientas situada en la parte inferior de la interfaz de reproducción se puede utilizar para controlar el proceso de reproducción.



Figura 6.18 Interfaz de reproducción por evento (1)

La lista oculta de eventos se mostrar ádesplazando el ratón a la derecha de la interfaz de reproducción.



Figura 6. 19 Interfaz de reproducción por evento (2)



Figura 6. 20 Barra de herramientas de reproducción por evento

Tabla 6.4 Explicación detallada de la barra de herramientas de reproducción por evento

Bot ón	Operaci ón	Bot ón	Operaci ón	Bot ón	Operaci ón	Botán	Operaci ón
4≣ /%	Activar audio/Silenciar	ŏo / ĕ≥	Iniciar/detener recorte	305	30 s hacia	♦ 305	30 s hacia
N=/ N	Actival audio/Silelicial	00 / 654		305	adelante		atr ás
15	A ñadir etiqueta por		A ñadir etiqueta	*	Gesti ón de	44	Ralentizar
10	defecto	\ =	personalizada	*	etiquetas		Raientizar

	Pausa de reproducci ón hacia atr ás / Reproducci ón hacia atr ás / Reproducci ón hacia atr ás fotograma a fotograma		Pausa reproducci ón / Reproducci ón / Reproducci ón fotograma a fotograma	0	Detener	Δ	Acelerar
<	Evento anterior	>	Evento siguiente	酒	B úsqueda de evento	×	Salir
>	Ocultar	•	Barra de progreso		Barra de tipo de v fleo		

Nota:

- 1. Barra de progreso de reproducción: utilice el ratón para hacer clic en cualquier punto de la barra de progreso o arrastrar la barra de progreso para localizar cuadros especiales.
- 2. Acerca de la barra de tipo de v fleo: representa grabaci ón normal (manual o calendario); representa grabaci ón de eventos (movimiento, alarma, movimiento | alarma, movimiento y alarma).

6.1.5 Reproducción por tiempo por etiqueta

Objetivo:

La etiqueta de v fleo permite grabar información relacionada como personas y ubicación de un determinado punto en el tiempo durante la reproducción. También se permite utilizar las etiquetas de v fleo para buscar archivos de grabación y posicionar puntos en el tiempo.

Antes de reproducir por etiqueta:

1. Acceda a la interfaz de reproducción.



Figura 6. 21 Interfaz de reproducción por tiempo

Haga clic en el bot ón para a ñadir la etiqueta por defecto.

Haga clic en el bot ón 🕒 para a ñadir la etiqueta personalizada e introducir el nombre de etiqueta.

Nota: se pueden a ñadir 64 etiquetas como máximo a un único archivo de v íleo.

2. Gesti ón de etiquetas.

Haga clic en el bot ón para comprobar, editar y eliminar etiquetas.



Figura 6. 22 Interfaz de gestión de etiquetas

Pasos:

1. Acceda a la interfaz de reproducción.

Menu > Playback (Men ú > Reproducci ón)

Seleccione la ficha Tag (Etiqueta) para acceder a la interfaz de reproducción por etiqueta.

Seleccione los canales, tipo de etiqueta y hora y haga clic en **Search** (Buscar) para acceder a la interfaz de resultados de búsqueda.

Nota: se pueden seleccionar dos tipos de etiquetas: *All* (Todas) y *Tag Keyword* (Palabra clave en etiqueta). Introduzca la palabra clave si selecciona *Tag Keyword* (Palabra clave en etiqueta).

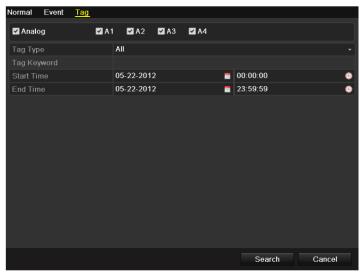


Figura 6. 23 Búsqueda de vídeo por etiqueta

2. Defina las condiciones de reproducción y la gestión de etiquetas.

Seleccione el nombre de etiqueta del archivo grabado que desea reproducir, se puede editar o eliminar. Se pueden definir los tiempos de pre-reproducción y post-reproducción seg ún las necesidades reales. *Nota:* el tiempo de pre-reproducción y post-reproducción se a ñaden al punto de tiempo de la etiqueta.



Figura 6. 24 Resultado de búsqueda de vídeo por etiqueta

3. Reproducir por etiqueta.

Seleccione una etiqueta y haga clic en el bot ón para reproducir el archivo de grabaci ón relacionado.



Figura 6. 25 Interfaz de reproducción por etiqueta

La lista oculta de etiquetas se mostrar ádesplazando el ratón a la derecha de la interfaz de reproducción.



Figura 6. 26 Interfaz de reproducción por etiqueta con lista de vídeos



Figura 6. 27 Herramienta de reproducción por etiqueta

Tabla 6.5 Explicación detallada de la barra de herramientas de reproducción por etiquetas

Bot ón	Operaci ón	Botón	Operaci ón	Botán	Operaci ón	Botán	Operaci ón
4€ / 🎨	Activar audio/Silenciar	60 ∕ €2	Iniciar/detener recorte	305	30 s hacia adelante	305	30 s hacia atr ás
15	A ñadir etiqueta por defecto	E	A ñadir etiqueta personalizada	\$	Gesti ón de etiquetas	44	Ralentizar
	Pausa de reproducci ón hacia atr ás / Reproducci ón hacia atr ás / Reproducci ón hacia atr ás fotograma a fotograma		Pausa reproducci ón / Reproducci ón / Reproducci ón fotograma a fotograma		Detener	Þ	Acelerar
<	Etiqueta anterior	>	Etiqueta siguiente		B úsqueda de etiquetas	×	Salir
2	Ocultar		Barra de progreso	-	Barra de tipo de v fleo		

Nota:

- 1. Barra de progreso de reproducción: utilice el ratón para hacer clic en cualquier punto de la barra de progreso o arrastrar la barra de progreso para localizar cuadros especiales.
- 2. Acerca de la barra de tipo de v fleo: representa grabaci ón normal (manual o calendario); representa grabaci ón de eventos (movimiento, alarma, movimiento | alarma, movimiento y alarma).

6.1.6 Reproducción por registro del sistema

Objetivo:

Reproducir los archivos de grabación asociados a canales después de buscar registros del sistema.

Pasas

1. Acceda a la interfaz de b úsqueda de registros.

Menu > Maintenance > Log Search (Men ú > Mantenimiento > B úsqueda de registros)

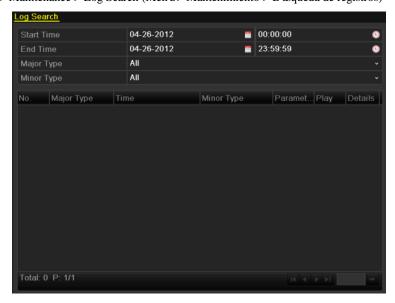


Figura 6. 28 Interfaz de búsqueda de registros del sistema

2. Defina el tiempo y el tipo de búsqueda y haga clic en el bot ón Search (Buscar).

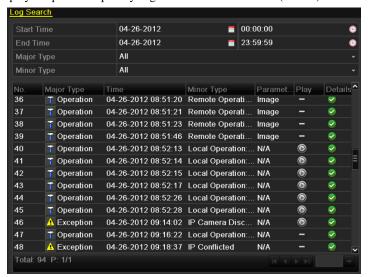


Figura 6. 29 Resultado de búsqueda de registro de sistema

3. Seleccione un registro con archivo de grabación y haga clic en el botón para acceder a la interfaz de reproducción.

Nota: si no hay ning ún archivo de grabaci ón en el punto de tiempo del registro, aparecer áel cuadro de mensaje "No result found" (No se ha encontrado ningún resultado).

La barra de herramientas situada en la parte inferior de la interfaz de reproducción se puede utilizar para controlar el proceso de reproducción.



Figura 6. 30 Interfaz de reproducción por registro

6.2 Funciones auxiliares de reproducción

6.2.1 Reproducción cuadro a cuadro

Objetivo:

Reproduzca los archivos de v íleo cuadro a cuadro para comprobar detalles en las im ágenes del v íleo cuando se produzcan eventos an ómalos.

Pasos:

Acceda a la interfaz de reproducción. Si elige la reproducción del archivo de grabación: haga clic en el botón y hasta que la velocidad cambie a cuadro *Individual* y un clic en la pantalla de reproducción permite reproducir un cuadro. Si selecciona reproducción hacia atrás del archivo de grabación: haga clic en el botón hasta que la velocidad cambie a cuadro *Individual* y un clic en la pantalla de reproducción permite reproducir un cuadro hacia atrás. También es posible utilizar el botón en la barra de herramientas.

6.2.2 Búsqueda inteligente

Objetivo:

Para localizar el evento de detección de movimiento de forma fácil y precisa en la barra de progreso de reproducción, se permite analizar un área determinada (escena) din ámicamente y obtener todos los eventos de detección de movimiento relacionados que han ocurrido en dicha área.

Pasos:

1. Acceda a la interfaz All-day Playback (Reproducir todo el d á) y reproduzca el v íleo.



Figura 6. 31 Interfaz All-day Playback (Reproducir todo el día)

2. Haga clic con el bot ón derecho del rat ón y seleccione Smart Search (B úsqueda inteligente) para acceder a la interfaz de selecci ón del área de an álisis.

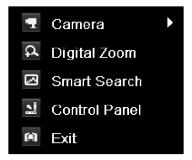


Figura 6. 32 Menú contextual de la interfaz All-day Playback (Reproducir todo el día)

3. Puede hacer clic en el bot ón para establecer como área de búsqueda de destino la pantalla completa.

Despu és de dibujar las áreas, haga clic en el bot ón para ejecutar la búsqueda inteligente en este área.

Nota: se admiten los modos de búsqueda en varias áreas y a pantalla completa.



Figura 6.33 Dibujar área de búsqueda inteligente

Resultados del an áisis inteligente:

Barra de tipo de v íleo:

- archivo de grabación normal;
- : archivo de grabación de evento;
- : archivo de grabación dinámico;

La lista oculta de archivos grabados se muestra al desplazar el ratón a la derecha de la interfaz de reproducción.



Figura 6.34 Resultado de búsqueda inteligente con lista de vídeo



Figura 6.35 Barra de herramientas de reproducción de búsqueda inteligente

Tabla 6.6 Explicación detallada de la barra de herramientas de reproducción de búsqueda inteligente

Bot ón	Operaci ón	Bot ón	Operaci ón	Botán	Operaci ón	Botán	Operaci ón
4≣ ∕	Activar audio/Silenciar	₹	Iniciar/detener recorte	305	30 s hacia adelante	305	30 s hacia atr ás
15	A ñadir etiqueta por defecto	E	A ñadir etiqueta personalizada	\$	Gesti ón de etiquetas	44	Ralentizar
	Pausa de reproducci ón hacia atr ás / Reproducci ón hacia atr ás / Reproducci ón hacia atr ás fotograma a fotograma		Pausa reproducci ón / Reproducci ón / Reproducci ón fotograma a fotograma		Detener	Þ	Acelerar
<	Resultado de búsqueda inteligente anterior	>	Resultado de búsqueda inteligente siguiente	酒	Buscar v fleo	×	Salir
2	Ocultar	•	Barra de progreso		Barra de tipo de v fleo		Barra de b úsqueda inteligente

Nota:

- **1.** Barra de progreso de reproducción: utilice el ratón para hacer clic en cualquier punto de la barra de progreso o arrastrar la barra de progreso para localizar cuadros especiales.
- 2. Acerca de la barra de tipo de v fleo: representa grabaci ón normal (manual o calendario); representa grabaci ón de eventos (movimiento, alarma, movimiento | alarma, movimiento y alarma).

6.2.3 Zoom digital

Pasos:

- 1. Haga clic con el ratón en un canal debajo de la reproducción y seleccione Digital Zoom (Zoom digital) para acceder a la interfaz de zoom digital.
- 2. Utilice el ratón para dibujar un rectángulo rojo y la imagen de su interior se ampliar áhasta 16 veces.



Figura 6.36 Dibujar área para zoom digital

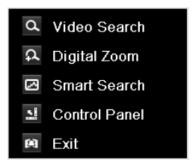


Figura 6.37 Menú contextual en modo de reproducción

Men ú contextual:

Nota: este men ú difiere ligeramente de una interfaz de reproducci ón a otra.

Tabla 6.7 Explicación detallada del menú contextual de reproducción

Bot ón	Funci ón						
7	Conmuta la c ámara de reproducción						
a	Vuelve a la interfaz de b úsqueda						
Ç.	Accede a la interfaz de zoom digital						
K	Búsqueda inteligente frente a un área especificada						
됖	Mostrar y ocultar interfaz de control						
	Volver a la interfaz Live View						

CAPÍTULO 7

Copia de seguridad

7.1 Copia de seguridad de archivos de grabación

Antes de empezar:

Inserte los dispositivos de copia de seguridad en el dispositivo.

7.1.1 Exportación rápida

Objetivo:

Exporte los archivos de grabación a dispositivos de copia de seguridad rápidamente.

Pasos.

1. Acceda a la interfaz de exportación de v fleo.

Menu > Export > Normal (Men ú > Exportar > Normal)

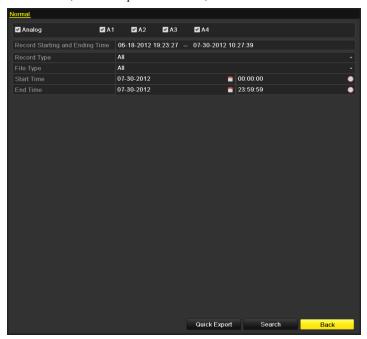


Figura 7.1 Interfaz de exportación rápida

Seleccione los canales de los que desea hacer copia de seguridad y haga clic en el botón Quick Export (Exportar).

Notas:

- La duración de tiempo de los archivos de grabación en un canal especificado no puede exceder de 24 horas. De lo contrario aparecerá el cuadro de mensaje "Max. 24 hours are allowed for quick export." (Se permiten 24 horas como máximo para exportación).
- 2. El número de canales para exportación s ncrona no puede ser superior a cuatro. De lo contrario aparecer á el cuadro de mensaje "Max. 4 channels are allowed for synchronous quick export." (Se permiten 4 canales como máximo para exportación s ncrona).



Figura 7.2 Exportación rápida mediante USB1-1

3. En la interfaz Export (Exportar), seleccione el dispositivo de copia de seguridad y haga clic en el botón Export (Exportar) para comenzar la exportación.

Nota: aqu íutilizamos una unidad flash USD, consulte la secci ón siguiente Copia de seguridad normal para conocer otros dispositivos de copia de seguridad admitidos por el dispositivo.

4. Siga en la interfaz Exporting (Exportando) hasta que todos los archivos de grabación se hayan exportado a la unidad flash USB.



Figura 7.3 Exportación finalizada

5. Compruebe el resultado de la copia de seguridad.

Seleccione el archivo de grabaci ón en la interfaz de exportaci ón y haga clic en el bot ón para comprobarlo.

Nota: el reproductor player.exe se exportar á autom áticamente durante la exportación de archivo de grabación.



Figura 7.4 Comprobación del resultado de exportación rápida mediante USB1-1

7.1.2 Copia de seguridad mediante búsqueda de vídeo normal

Objetivo:

Se puede hacer una copia de seguridad de los archivos de grabación en diversos dispositivos, como por ejemplo dispositivos USB (unidades flash USB, HDD USB, USB writer) y SATA writer.

Copia de seguridad utilizando unidades flash USD, HDD USB, USB writer y SATA writer *Pasos:*

1. Acceda a la interfaz de exportación.

Menu > Export > Normal (Men ú > Exportar > Normal)

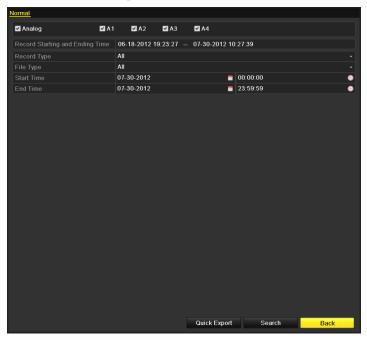


Figura 7.5 Búsqueda de vídeo normal para copia de seguridad

- Defina las condiciones de búsqueda y haga clic en el bot ón Search (Buscar) para acceder a la interfaz de resultados de búsqueda.
- 3. Seleccione los archivos de grabación de los que desea hacer copia de seguridad.

Haga clic en el bot ón para reproducir el archivo de grabaci ón si desea comprobarlo.

Active la casilla de verificación situada delante de los archivos de grabación de los que desea hacer copia de seguridad.

Nota: el tama ño de los archivos seleccionados en ese momento se muestra en la esquina inferior izquierda de la ventana.



Figura 7.6 Resultado de la búsqueda de vídeo normal para copia de seguridad

4. Exporte los archivos de grabación.

Haga clic en el bot én Export (Exportar) y se inicia la copia de seguridad.

Nota: si el dispositivo insertado no se reconoce:

- Haga clic en el bot ón **Refresh** (Refrescar).
- Vuelva a conectar el dispositivo.
- Consulte la compatibilidad al proveedor.

Tambi én puede formatear unidades flash USB y HDD USB a trav és del dispositivo. USB writer y SATA writer no se pueden formatear.

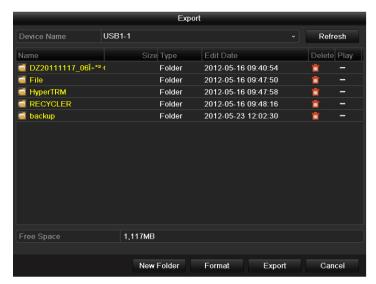


Figura 7.7 Exportar por búsqueda de vídeo normal mediante unidad flash USB

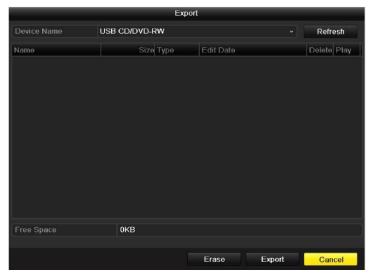


Figura 7. 8 Exportar por búsqueda de vídeo normal mediante USB Writer

Siga en la interfaz Exporting (Exportando) hasta que todos los archivos de grabación se hayan exportado y aparezca el cuadro de mensaje emergente "Export finished" (Exportación finalizada).



Figura 7.9 Exportación finalizada

5. Compruebe el resultado de la copia de seguridad.

Seleccione el archivo de grabaci ón en la interfaz de exportaci ón y haga clic en el bot ón para comprobarlo.

Nota: el reproductor player.exe se exportar áautom áticamente durante la exportación de archivo de grabación.



Figura 7.10 Comprobación del resultado de exportación utilizando la unidad flash USB



Figura 7. 11 Comprobación del resultado de exportación mediante USB Writer

7.1.3 Copia de seguridad mediante búsqueda de evento

Objetivo:

Copia de seguridad de archivos de grabación relacionados con eventos mediante dispositivos USB (unidades flash USB, HDD USB, USB writer) o SATA writer. Se admiten la copia de seguridad rápida y la copia de seguridad normal.

Pasos:

- Acceda a la interfaz de exportación.
 Menu > Export > Event (Menú > Exportar > Evento)
- 2. Seleccione Motion (Movimiento) como tipo de evento.

- 3. Defina la hora de inicio y la hora de finalización de los archivos de grabación.
- 4. Seleccione la cámara en la que desea buscar.



Figura 7.12 Búsqueda de evento para copia de seguridad

5. Haga clic en el bot én Search (Buscar) para acceder a la interfaz de resultados de b úsqueda.

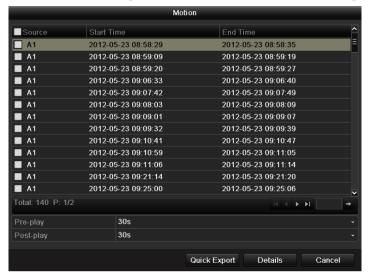


Figura 7.13 Resultado de búsqueda de evento

- 6. Seleccionar archivos de grabación para exportar.
 - Seleccione los eventos de detección de movimiento de la lista y haga clic en el botón **Quick Export** (Exportar) para acceder a la interfaz Exportar como se muestra en la Figura 7.15.
 - (1) Haga clic en el bot ón **Details** (Detalles) para acceder a la interfaz con información detallada del archivo de grabación, por ejemplo: hora de inicio, hora de finalización, tama ño de archivo, etc.

Nota: el tama no de los archivos seleccionados en ese momento se muestra en la esquina inferior izquierda de la ventana.

(2) Seleccione los archivos de grabación de la lista y haga clic en el botón **Export** (Exportar) para acceder a la interfaz Exportar como se muestra en la Figura 7.15.



Figura 7.14 Interfaz de detalles de evento

7. Exporte los archivos de grabación seleccionados.

Haga clic en el bot én Export (Exportar) y se inicia la copia de seguridad.

Nota: si el dispositivo USB insertado no se reconoce:

- Haga clic en el bot ón Refresh (Refrescar).
- Vuelva a conectar el dispositivo.
- Consulte la compatibilidad al proveedor.

Tambi én puede formatear unidades flash USB y HDD USB a trav és del dispositivo.

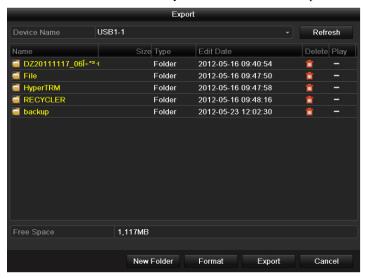


Figura 7.15 Exportar por búsqueda de evento mediante unidad flash USB

Siga en la interfaz Exporting (Exportando) hasta que todos los archivos de grabación se hayan exportado y aparezca el cuadro de mensaje emergente "Export finished" (Exportación finalizada).



Figura 7.16 Exportación finalizada

8. Compruebe el resultado de la copia de seguridad.

Seleccione el archivo de grabación en la interfaz de exportación y haga clic en el botón para comprobarlo.

Nota: el reproductor player.exe se exportar á autom áticamente durante la exportación de archivo de grabación.

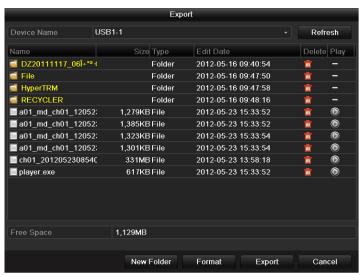


Figura 7.17 Comprobación del resultado de exportación de evento utilizando la unidad flash USB

7.1.4 Copia de seguridad de clips de vídeo

Objetivo:

Tambi én puede seleccionar clips de v íleo para exportarlos directamente durante la reproducción mediante dispositivos USB (unidades flash USB, HDD USB, USB writer) o SATA writer-

Pasos:

- Acceda a la interfaz de reproducción.
 Consulte el Cap tulo 6.
- 2. Durante la reproducción, utilice los botones o y en la barra de herramientas de reproducción para iniciar o detener el recorte de archivos de grabación.
- 3. Salga de la interfaz de reproducción cuando haya finalizado el recorte y se le solicitar áque guarde los clips

Nota: se pueden seleccionar 30 clips como máximo para cada canal.



Figura 7.18 Interfaz de reproducción por tiempo

4. Haga clic en Yes (S) para guardar los clips de v fleo y acceda a la interfaz de exportación o haga clic en No para salir y no guardar los clips de v fleo.




Figura 7.19 Mensaje de advertencia para guardar clip de vídeo

5. Exporte los clips de v fleo.

Haga clic en el bot én Export (Exportar) y se inicia la copia de seguridad.

Nota: si el dispositivo USB insertado no se reconoce:

- Haga clic en el bot ón **Refresh** (Refrescar).
- Vuelva a conectar el dispositivo.
- Consulte la compatibilidad al proveedor.

Tambi én puede formatear unidades flash USB y HDD USB a trav és del dispositivo.



Figura 7.20 Exportar clips de vídeo mediante unidad flash USB

Siga en la interfaz Exporting (Exportando) hasta que todos los archivos de grabación se hayan exportado y aparezca el cuadro de mensaje emergente "Export finished" (Exportación finalizada).



Figura 7.21 Exportación finalizada

6. Compruebe el resultado de la copia de seguridad.

Nota: el reproductor player.exe se exportar á autom áticamente durante la exportación de archivo de grabación.



Figura 7.22 Comprobación del resultado de exportación de clips de vídeo utilizando la unidad flash USB

7.2 Gesti ón de dispositivos de copia de seguridad

Gesti ón de unidades flash USB y HDD USB.

1. Acceda a la interfaz de resultados de búsqueda de archivos de grabación.

Menu > Export > Normal (Men ú > Exportar > Normal)

Defina las condiciones de búsqueda y haga clic en el botón **Search** (Buscar) para acceder a la interfaz de resultados de búsqueda.

Nota: se debe seleccionar al menos un canal.

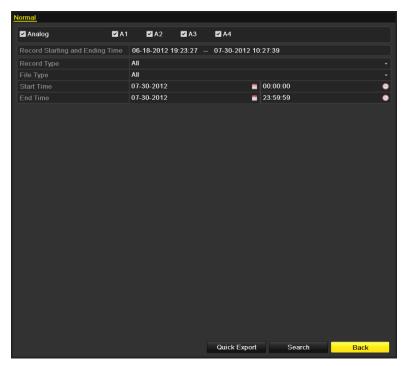


Figura 7.23 Búsqueda de vídeo normal

2. Seleccione los archivos de grabación de los que desea hacer copia de seguridad.
Haga clic en el botón Export (Exportar) para acceder a la interfaz de exportación.
Nota: se debe seleccionar al menos un archivo de grabación.



Figura 7.24 Resultado de la búsqueda de vídeo normal para copia de seguridad

3. Gesti ón de dispositivo de copia de seguridad.

Haga clic en el bot n New Folder (Nueva Carpet) si desea crear una carpeta nueva en el dispositivo de copia de seguridad.

Seleccione un archivo de grabación o carpeta en el dispositivo de copia de seguridad y haga clic en el botón is idesea eliminarlo.

Seleccione un archivo de grabación en el dispositivo de copia de seguridad y haga clic en el botón para reproducirlo.

Haga clic en el bot én Format (Formatear) para formatear el dispositivo de copia de seguridad.

Nota: si el dispositivo USB insertado no se reconoce:

- Haga clic en el bot ón Refresh (Refrescar).
- Vuelva a conectar el dispositivo.
- Consulte la compatibilidad al proveedor.



Figura 7.25 Gestión de unidad flash USB

Gesti ón de USB writers y SATA writers

1. Acceda a la interfaz de resultados de búsqueda de archivos de grabación.

 $Menu > Export > Normal \; (Men \, \acute{u} > Exportar > Normal)$

Defina las condiciones de búsqueda y haga clic en el bot ón **Search** (Buscar) para acceder a la interfaz de resultados de búsqueda.

Nota: se debe seleccionar al menos un canal.

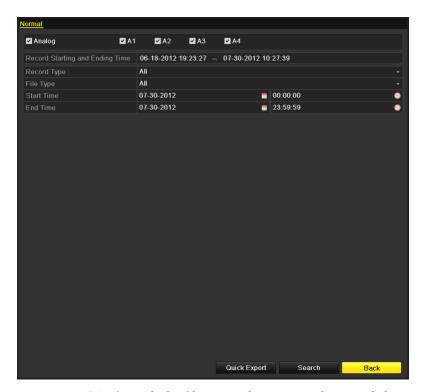


Figura 7.26 Búsqueda de vídeo normal para copia de seguridad

2. Seleccione los archivos de grabación de los que desea hacer copia de seguridad.
Haga clic en el botón Export (Exportar) para acceder a la interfaz de exportación.
Nota: se debe seleccionar al menos un archivo de grabación.



Figura 7. 27 Resultado de búsqueda de vídeo normal para copia de seguridad

3. Gesti ón de dispositivo de copia de seguridad.

Haga clic en el bot n Erase (Borrar) si desea borrar los archivos desde un CD/DVD regrabable.

Nota: debe haber un CD/DVD regrabable cuando haga esta operación.

Nota: si el USB writer o SATA writer insertado no se reconoce:

- Haga clic en el bot ón Refresh (Refrescar).
- Vuelva a conectar el dispositivo.

• Consulte la compatibilidad al proveedor.

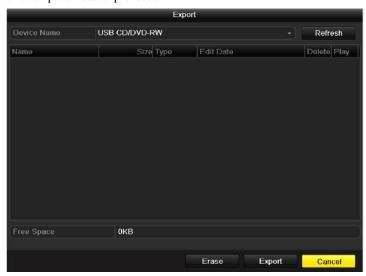


Figura 7.28 Gesti ón de USB Writer

CAPÍTULO 8

Configuración de alarma

8.1 Configurar detección de movimiento

Pasos:

 Acceda a la interfaz de detección de movimiento y seleccione una cámara en la que desee definir la detección de movimiento.

Menu > Camera > Motion (Menú > Cámara > Movimiento)



Figura 8.1 Interfaz de configuración de detección de movimiento

- 2. Defina el área de detección de movimiento y la sensibilidad.
 - Active la casilla de verificación Enable Motion Detection (Activar detección de movimiento) para habilitar la detección de movimiento, utilice el ratón para dibujar las áreas de detección y arrastre la barra de sensibilidad para definir la sensibilidad.
 - 2) Haga clic en el icono de Handling (Manejar) para definir las acciones de respuesta de alarma.



Figura 8.2 Defina el área de detección y la sensibilidad

3. Haga clic en la ficha **Trigger Channel** (Activar canal) y seleccione uno o más canales que comenzarán a grabar o pasarán a monitorización a pantalla completa cuando se active la alarma de movimiento.

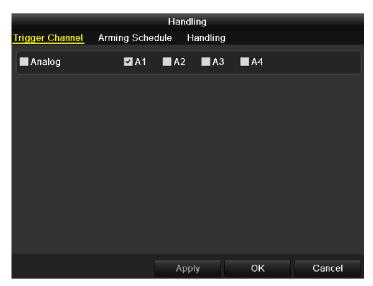


Figura 8.3 Definir activar cámara de detección de movimiento

- 4. Configure el calendario de armado del canal.
 - 1) Seleccione la ficha **Arming Schedule** (Horario) para definir el calendario de armado del canal.
 - 2) Seleccione un d á de la semana en cada d á se pueden definir hasta ocho per ódos de tiempo. *Nota:* los per ódos de tiempo no se repetir án ni se solapar án.

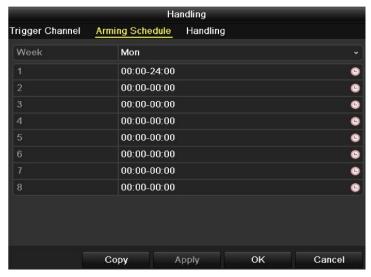


Figura 8.4 Definir el calendario de armado de detección de movimiento

- **5.** Haga clic en la ficha **Handling** (Manejar) para configurar las acciones de respuesta de la alarma de movimiento (consulte el *Cap tulo 8.5*).
 - Repita los pasos anteriores para configurar el calendario de armado de los demás dás de la semana.
 También puede utilizar el botón Copy (Copiar) para copiar un calendario de armado a otros dás.
 - 2) Haga clic en el bot \acute{o} n **OK** para completar los ajustes de detecci \acute{o} n de movimiento del canal.
- 6. Si desea configurar la detección de movimiento de otro canal, repita los pasos anteriores o sencillamente copie los ajustes precedentes en el mismo.

Nota: no se permite copiar la acción "Trigger Channel" (Activar canal).

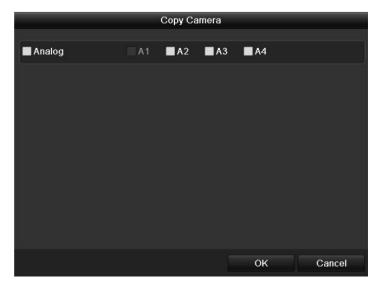


Figura 8.5 Copiar ajustes de detección de movimiento

8.2 Detección de pérdida de v fleo

Objetivo:

Detecta la p érdida de v íleo de un canal y lleva a cabo las acciones de respuesta de alarma.

Pasos.

Acceda a la interfaz de p érdida de v fleo de gesti én de c ámara.
 Menu > Camera > Video Loss (Men ú > C ámara > P érdida de v fleo)

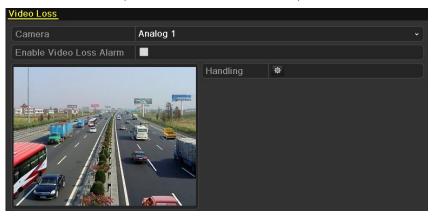


Figura 8.6 Interfaz de configuración de pérdida de vídeo

- 2. Seleccione el canal que desea detectar.
- 3. Active la casilla de verificación Enable Video Loss Alarm (Activar alarma de pérdida de v fleo).
- 4. Haga clic en el icono de **Handling** (Manejar) para acceder a la interfaz de manejo.
- 5. Defina el calendario de armado y las acciones de respuesta de alarma. Consulte el **Paso 4** y el **Paso 5** del *Cap tulo 8.1 Configuración de alarma de detección de movimiento.*

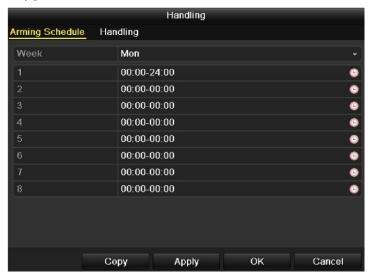


Figura 8.7 Definir el calendario de armado de pérdida de vídeo

6. Haga clic en Apply (Aplicar) para guardar los ajustes de alarma de p érdida de v íleo.

8.3 Detección de manipulación de v íleo

Objetivo:

Activa la alarma cuando se tapa el objetivo y lleva a cabo las acciones de respuesta de alarma.

Pasos:

1. Acceda a la interfaz de manipulación de v fleo de gestión de cámara.

Menu > Camera > Tamper-proof (Men ú > C ámara > Bloqueo)



Figura 8.8 Interfaz de configuración de manipulación

- 2. Seleccione el canal en el que desea detectar la manipulación de v fleo.
- 3. Desplace la barra de sensibilidad y seleccione un nivel de sensibilidad adecuado.
- 4. Haga clic en el icono de Handling (Manejar) para acceder a la interfaz de manejo.
- 5. Defina el calendario de armado y las acciones de respuesta de alarma. Consulte el **Paso 4** y el **Paso 5** del *Cap fulo 8.1 Configuración de alarma de detección de movimiento.*
- **6.** Si desea definir el m étodo de tratamiento de p étdida de v fleo de otro canal, repita los pasos anteriores o haga clic en **Copy** (Copiar) para copiar los ajustes anteriores en el mismo.



Figura 8.9 Copiar ajustes de manipulación de vídeo

8.4 Tratamiento de excepciones

Objetivo:

La configuración de excepciones hace referencia al método de tratamiento de diversas excepciones, p. ej.:

- HDD Full (DD lleno): el disco duro est álleno.
- HDD Error (Error de DD): error de escritura en disco duro, disco duro sin formatear, etc.
- Network Disconnected (Red desconectada): cable de red desconectado.
- IP Conflicted (Conflicto de dirección IP): dirección IP duplicada.
- Illegal Login (Login incorrecto): ID de usuario o contrase ña incorrectos.
- Abnormal Video Signal (Señal de vídeo an ómala): se ñal de v deo inestable.
- Input / Output Video Standard Mismatch (Error de coincidencia de salida de vídeo est ándar): los est ándares de v íleo de E/S no coinciden.
- Record Exception (Excepción de grabación): no hay espacio para guardar el archivo grabado.

Pasos:

Acceda a la interfaz Exceptions (Excepciones) de configuración del sistema y gestione varias excepciones.

Menu> Configuration> Exceptions (Men ú> Configuración > Excepciones)

Consulte el Cap fulo 8.5 para conocer las acciones detalladas de respuesta de alarma.



Figura 8.10 Interfaz de configuración de excepciones

8.5 Configuración de acciones de respuesta de alarma

Objetivo:

Las acciones de respuesta de alarma se activar án cuando se produce una excepci ón, incluida la monitorizaci ón a pantalla completa, advertencia sonora, notificar al software remoto y enviar email.

Full Screen Monitoring (Monitorización a pantalla completa)

Cuando se activa un evento de alarma (detección de movimiento/manipulación/detección de pédida de v fleo), el monitor local (HDMI/VGA o monitor BNC) muestra a pantalla completa la imagen de v fleo del canal de alarma configurado para monitorización a pantalla completa.

Si las alarmas se activan simultáneamente en varios canales, las imágenes a pantalla completa se conmutarán en un intervalo de 10 segundos (tiempo de rotación por defecto). Se puede definir un tiempo de rotación diferente accediendo a Menu > Configuration > Live View > Full Screen Monitoring Dwell Time (Menú > Configuración > Live View > Tiempo de Evento Dwell)

La conmutación automática finalizar á una vez que la alarma se detenga y el usuario volver á a la interfaz Live View.

Nota: para la alarma de detección de movimiento debe seleccionar los canales en los que desea realizar la monitorización a pantalla completa (Menu > Camera > Motion > Handling > Trigger Channel) (Menú > Cámara > Movimiento > Acciones > Activar canal).

Audible Warning (Advertencia sonora)

Activa un pitido sonoro cuando se detecta una alarma.

Notify Surveillance Center (Notificar al software remoto)

Env á una excepción o se ñal de alarma al host de alarma remoto cuando se produce un evento. El host de alarma hace referencia al PC que tiene instalado el cliente remoto.

Nota: la se ñal de alarma se transmitir á autom áticamente en el modo de detección cuando se configura el host de alarma remoto. Consulte el *Cap tulo 9.2.6* para obtener detalles sobre la configuración de host de alarma.

Send Email (Enviar email)

Env á un email con información de alarma a un usuario o usuarios cuando se detecta un evento de alarma.

Consulte el Cap tulo 9.2.10 para conocer detalles de la configuración de email.

CAPÍTULO 9

Configuración de red

9.1 Configuración de ajustes generales

Objetivo:

Los ajustes de red se deben configurar correctamente antes de utilizar el dispositivo en red.

Pasos:

1. Acceda a la interfaz Network Settings (Configuración de red)

Menu > Configuration > Network (Men ú > Configuración > Red)

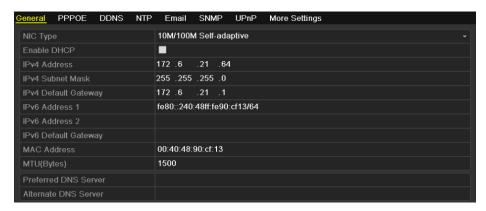


Figura 9. 1 Interfaz de configuración de red general

- 2. Seleccione la ficha General.
- 3. En la interfaz General Settings (Configuración general):

Puede configurar los siguientes ajustes: NIC Type (Tipo NIC), IPv4 Address (Direcci ón IPv4), IPv4 Gateway (Puerta de enlace IPv4), MTU y DNS Server (Servidor DNS).

Si el servidor DHCP est á disponible puede hacer clic en la casilla de verificaci ón **DHCP** para obtener autom áticamente una direcci ón IP y otros ajustes de red de dicho servidor.

Nota: el rango de valores v álidos de MTU es 500 ~ 1500.

4. Después de haber configurado los ajustes generales, haga clic en el botón Apply (Aplicar) para guardar los ajustes.

9.2 Configuración de ajustes avanzados

9.2.1 Configuración de ajustes PPPoE

Objetivo:

El dispositivo tambi én permite el acceso a trav és de Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE).

- Acceda a la interfaz Configuraci ón de red.
 Menu > Configuration > Network (Men ú > Configuraci ón > Red)
- 2. Seleccione la ficha PPPoE para acceder a la interfaz PPPoE Settings (Configuración de PPPoE).



Figura 9.2 Interfaz Configuración de PPPoE

- 3. Active la casilla de verificación PPPoE para habilitar esta funcionalidad.
- Introduzca User Name (Nombre de usuario), Password (Contrase ña) y Confirm Password (Confirmar contrase ña) para el acceso PPPoE.

Nota: su ISP debe asignar el nombre de usuario y la contrase ña.



Figura 9.3 Interfaz Configuración de PPPoE

- 5. Haga clic en **Apply** (Aplicar) para guardar y salir de la interfaz.
- 6. Después de realizar la configuración correctamente el sistema solicita que reinicie el dispositivo para habilitar los nuevos ajustes y la marcación de PPPoE se conecta automáticamente después del reinicio. Puede acceder a Menu > Maintenance > System Info > Network interface (Menú > Mantenimiento > Información del sistema > Interfaz de red) para ver el estado de la conexión PPPoE. Consulte el Cap fulo 12.1 Consulta de información del sistema para conocer el estado de PPPoE.

9.2.2 Configuración de DDNS

Objetivo:

Si el dispositivo se ha configurado para utilizar PPPoE como conexión de red por defecto, puede definir el uso de DNS din ámica (DDNS) para el acceso de red.

Antes de configurar el sistema para que utilice DDNS se requiere el registro previo en el ISP.

- Acceda a la interfaz Network Settings (Configuración de red)
 Menu > Configuration > Network (Men ú > Configuración > Red)
- 2. Seleccione la ficha DDNS para acceder a la interfaz DDNS Settings (Configuración de DDNS).



Figura 9.4 Interfaz Configuración de DDNS

- 3. Active la casilla de verificación **DDNS** para habilitar esta funcionalidad.
- 4. Seleccione DDNS Type (Tipo DDNS). Se pueden seleccionar cinco tipos de DDNS diferentes: IPServer,

DynDNS, PeanutHull, NO-IP y HiDDNS.

IPServer: Introduzca Server Address (Direcci ón del servidor) para IPServer.
 Nota: el valor de Server Address (Direcci ón del servidor) deber á ser la direcci ón IP del PC que ejecuta IPServer.



Figura 9.5 Interfaz Configuración de IPServer

• DynDNS:

- 1) Acceda a Server Address (Direcci ón servidor) para DynDNS (p. ej., members.dyndns.org).
- En el campo de texto Device Domain Name (Nombre de dominio del dispositivo) introduzca el dominio obtenido del sitio web DynDNS.
- Introduzca el User Name (Nombre de usuario) y Password (Contrase ña) registrados en el sitio web DynDNS.

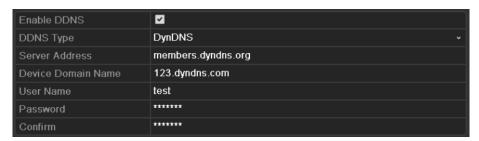


Figura 9.6 Interfaz de configuración DynDNS

• PeanutHull: introduzca el nombre de usuario y contrase ña obtenidos del sitio web de PeanutHull.



Figura 9.7 Interfaz de configuración de Peanut Hull

• NO-IP:

Introduzca la información de cuenta en los campos correspondientes. Consulte los ajustes de DynDNS.

- 1) Introduzca Server Address (Direcci ón de servidor)para NO-IP.
- En el campo de texto Device Domain Name (Nombre de dominio del dispositivo) introduzca el dominio obtenido del sitio web NO-IP (www.no-ip.com).

 Introduzca el User Name (Nombre de usuario) y Password (Contrase ña) registrados en el sitio web NO-IP.

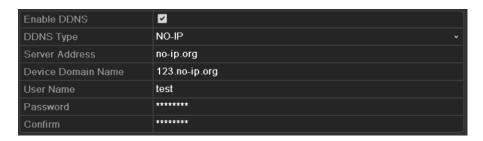


Figura 9.8 Interfaz de configuración NO-IP

- HiDDNS: tiene que introducir los valores de Server Address (Direcci én del servidor) y Device
 Domain Name (Nombre de dominio del dispositivo) para HiDDNS y otros campos son de solo lectura.
 - Introduzca la Server Address (Dirección del servidor) del servidor HiDDNS: www.hik-online.com.
 - 2) Introduzca el Device Domain Name (Nombre de dominio del dispositivo). Puede registrar el alias del nombre de dominio del dispositivo en el servidor HiDDNS primero y, a continuación, introducir el alias en Device Domain Name (Nombre de dominio del dispositivo) en el DVR; tambi én puede introducir el nombre del dominio directamente en el DVR para crear uno nuevo.

Nota: si se define un nuevo alias del nombre de dominio del dispositivo en el DVR, sustituir á al antiguo registrado en el servidor.



Figura 9.9 Interfaz de configuración de HiDDNS

Registrar el dispositivo en el servidor HiDDNS.

- 1) Acceda al sitio web HiDDNS: www.hik-online.com.
- 2) Haga clic en Register new user (Registrar nuevo usuario) para registrar una cuenta de usuario si no dispone de ninguna.
- 3) Una vez realizado el registro correctamente, utilice la cuenta y la contrase ña para iniciar sesi ón.

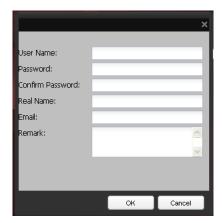


Figura 9.10 Registrar una cuenta

4) En la interfaz DDNS Management System (Sistema de gesti ón de DDNS), haga clic en la ficha **Device Management** (Gesti ón de dispositivo) en la barra del men ú izquierdo y, a continuaci ón, haga clic en (A ñadir) para registrar el dispositivo.

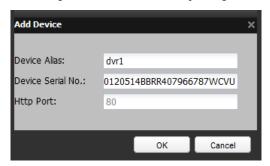


Figura 9.11 Registrar el dispositivo

Nota: en el alias del dispositivo solo se pueden utilizar letras inglesas en minúscula, números y '-' y el alias debe empezar por letras en minúscula del alfabeto inglés.

5. Haga clic en Apply (Aplicar) para guardar y salir de la interfaz.

9.2.3 Configuración de servidor NTP

Objetivo:

Se puede configurar un Servidor de Protocolo de tiempo de redes (NTP) en el dispositivo para garantizar la exactitud de la fecha y hora del sistema.

- Acceda a la interfaz Network Settings (Configuración de red)
 Menu > Configuration > Network (Men ú > Configuración > Red)
- 2. Seleccione la ficha NTP para acceder a la interfaz DDNS Settings (Configuración de NTP).



Figura 9.12 Interfaz de configuración NTP

- 3. Active la casilla de verificaci ón Enable NTP (Habilitar NTP) para habilitar esta funci ón.
- **4.** Configure los siguientes ajustes de NTP:
 - Interval (Intervalo): intervalo de tiempo entre dos acciones de sincronización con servidor NTP. La unidad es el minuto.
 - NTP Server (Servidor NTP): direcci ón IP del servidor NTP.
 - NTP Port (Puerto NTP): puerto del servidor NTP.
- 5. Haga clic en **Apply** (Aplicar) para guardar y salir de la interfaz.

Nota: el intervalo de sincronizaci án de tiempo se puede definir de 1 a 10.080 minutos y el valor por defecto es de 60 minutos. Si el dispositivo estáconectado a una red pública, deber á utilizar un servidor NTP que tenga una funci án de sincronizaci án de hora como, por ejemplo, el Centro horario nacional (Direcci án IP: 210.72.145.44). Si el dispositivo se configura en una red m ás personalizada, se puede utilizar el software NTP para establecer un servidor NTP usado para sincronizaci án horaria.

9.2.4 Configuración de SNMP

Objetivo:

Puede utilizar el protocolo SNMP para obtener el estado del dispositivo y la información relacionada con los par ámetros.

Pasos:

- Acceda a la interfaz Network Settings (Configuración de red)
 Menu > Configuration > Network (Men ú > Configuración > Red)
- 2. Seleccione la ficha SNMP para acceder a la interfaz SNMP Settings (Configuración de SNMP).



Figura 9.13 Interfaz Configuración de SNMP

- 3. Active la casilla de verificación SNMP para habilitar esta funcionalidad.
- **4.** Configure los ajustes de SNMP.

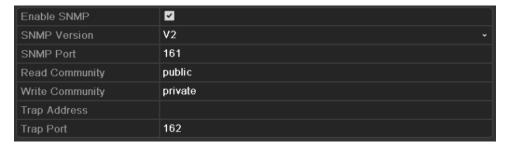


Figura 9.14 Configuración de ajustes SNMP

5. Haga clic en Apply (Aplicar) para guardar y salir de la interfaz.

Nota: antes de configurar el SNMP, descargue el software SNMP y configúrelo para recibir la información del

dispositivo a través del puerto SNMP. Definiendo la Dirección de captura, se permite al dispositivo enviar mensajes de excepción y eventos de alarma al software remoto.

9.2.5 Configuración de UPnP™

Objetivo:

UPnP™ puede permitir que el dispositivo descubra sin problemas la presencia de otros dispositivos de red en la red y establezca servicios de red funcionales para uso compartido de datos, comunicaciones, etc. Si desea utilizar la función UPnP™ para permitir la conexión rápida del dispositivo a la WAN a través de un enrutados debe configurar los par ámetros UPnP™ del dispositivo.

Before you start:

Si desea habilitar la función UPnPTM del dispositivo, debe habilitar la función UPnPTM del enrutador al que está conectado el dispositivo. Cuando el modo de trabajo de red del dispositivo se define como multidirección, la ruta por defecto del dispositivo debe estar en el mismo segmento de red que la dirección IP de LAN del enrutador.

Pasos:

- Acceda a la interfaz Network Settings (Configuración de red)
 Menu > Configuration > Network (Menú > Configuración > Red)
- 2. Seleccione la ficha UPnPTMpara acceder a la interfaz UPnPTM Settings (Configuración de UPnPTM).



Figura 9.15 Interfaz de configuración de UPnP™

- 3. Active la casilla de verificación para habilitar UPnPTM.
- 4. Haga clic en para abrir el cuadro de di alogo External Port Settings (Configuración de Puerto Externo). Configure el número de puerto externo del puerto de servidor, puerto HTTP y puerto RTSP respectivamente.

Notas:

- 1) Puede utilizar el número de puerto por defecto o cambiarlo de forma acorde a los requisitos reales.
- 2) Puerto externo indica el número de puerto para asignación de puertos en el enrutador.

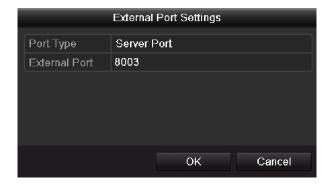


Figura 9.16 Cuadro de diálogo Configuración de Puerto Externo

5. Puede hacer clic en Refresh (Refrescar) para obtener el estado m ás reciente de la asignación de puertos.

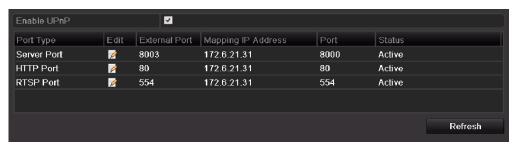


Figura 9.17 Configuración de UPnP finalizada

6. Haga clic en Apply (Aplicar) para guardar los ajustes.

9.2.6 Configuración de host de alarma remoto

Objetivo:

Con un host de alarma remoto configurado el dispositivo enviar áel evento de alarma o mensaje de excepci ón al host cuando se activa una alarma. El host de alarma remota debe tener instalado el software CMS (Client Management System).

- Acceda a la interfaz Network Settings (Configuración de red)
 Menu > Configuration > Network (Men ú > Configuración > Red)
- 2. Seleccione la ficha More Settings (M & ajustes) para acceder a la interfaz More Settings (M & ajustes).



Figura 9.18 Interfaz Más ajustes

- 3. Introduzca la **Alarm Host IP** (IP de host de alarma) y **Alarm Host Port** (Puerto de host de alarma) en los campos de texto.
 - El **Alarm Host IP** (IP de host de alarma) hace referencia a la direcci ón IP del PC remoto en el que est á

instalado el software CMS (Client Management System) (p.ej., MAZi CMS) y el **Alarm Host Port** (Puerto de host de alarma) debe ser el mismo que el puerto de monitorización de alarma configurado en el software (el puerto por defecto es 7200).

Alarm Host IP	172.5.8.111
Alarm Host Port	7200
Server Port	8000
HTTP Port	80
Multicast IP	
RTSP Port	554

Figura 9.19 Configurar Host de alarma

4. Haga clic en el bot ón Apply (Aplicar) para guardar y salir de la interfaz.

9.2.7 Configuración de Multidifusión

Objetivo:

La multidifusión se puede configurar para conseguir Live View en un número de cámaras superior al número máximo en la red.

Una direcci ón de multidifusi ón abarca el rango de IP de clase D de 224.0.0.0 a 239.255.255.255. Se recomienda utilizar la direcci ón IP comprendida en el rango de 239.252.0.0 a 239.255.255.255.

Pasos:

- Acceda a la interfaz Network Settings (Configuraci ón de red)
 Menu > Configuration > Network (Men ú > Configuraci ón > Red)
- 2. Seleccione la ficha More Settings (M & ajustes) para acceder a la interfaz More Settings (M & ajustes).
- 3. Defina Multicast IP (IP de multidifusi ón). Al a ñadir un dispositivo al software CMS (Client Management System), la direcci ón de multidifusi ón debe ser la misma que la IP de multidifusi ón del dispositivo.

Alarm Host IP	172.5.8.111
Alarm Host Port	7200
Server Port	8000
HTTP Port	80
Multicast IP	239.252.2.50
RTSP Port	554

Figura 9.20 Configurar multidifusión

4. Haga clic en el bot ón Apply (Aplicar) para guardar y salir de la interfaz.

9.2.8 Configuración de RTSP

Objetivo:

El RTSP (Protocolo de transmisión en tiempo real) es un protocolo de control de red diseñado para su uso en sistemas de comunicaciones y entretenimiento para controlar servidores de medios de transmisión.

- Acceda al men ú de ajustes de red haciendo clic en Menu > Configuration > Network (Men ú >
 Configuración > Red).
- 2. Seleccione la ficha More Settings (M & ajustes) para acceder al men ú More Settings (M & ajustes).

Alarm Host IP	172.5.8.111
Alarm Host Port	7200
Server Port	8000
HTTP Port	80
Multicast IP	239.252.2.50
RTSP Port	554

Figura 9.21 Interfaz Configuración RTSP

- 3. Introduzca el puerto RTSP en el campo de texto RTSP Service Port (Puerto de servicio RTSP). El puerto RTSP por defecto es 554 y puede cambiarlo seg ún distintos requisitos.
- 4. Haga clic en Apply (Aplicar) para guardar y salir del men ú

9.2.9 Configuración de puertos de servidor y HTTP

Objetivo:

Puede cambiar los puertos de servidor y HTTP en el men ú Network Settings (Configuración de red). El puerto de servidor por defecto es 8000 y el puerto HTTP por defecto es 80.

Pasos:

- Acceda a la interfaz Network Settings (Configuración de red)
 Menu > Configuration > Network (Men ú > Configuración > Red)
- 2. Seleccione la ficha More Settings (M & ajustes) para acceder a la interfaz More Settings (M & ajustes).
- 3. Introduzca el nuevo Server Port (Puerto de servidor) y HTTP Port (Puerto HTTP).



Figura 9.22 Menú Configuración de host/otros

- **4.** Introduzca el puerto de servidor y el puerto HTTP en los campos de texto. El puerto de servidor por defecto es 8000 y el puerto HTTP es 80 y puede cambiarlos seg ún distintos requisitos.
- 5. Haga clic en Apply (Aplicar) para guardar y salir de la interfaz.

Nota: el puerto de servidor debe definirse en el rango de 2000 a 65.535 y se utiliza para acceso de software de cliente remoto. El puerto HTTP se utiliza para acceso de IE remoto.

9.2.10 Configuración de email

Objetivo:

El sistema se puede configurar para enviar una notificación de email a todos los usuarios designados si se

detecta un evento de alarma, un evento de detección de movimiento, etc.

Antes de configurar los ajustes de email, el dispositivo debe estar conectado a una red de área local (LAN) que mantenga un servidor de correo SMTP. La red tambi én debe estar conectada a una intranet o a Internet dependiendo de la ubicaci én de las cuentas de email a las que desea enviar la notificaci én.

Pasos:

- Acceda a la interfaz Network Settings (Configuración de red)
 Menu > Configuration > Network (Menú > Configuración > Red)
- 2. Defina los valores de IPv4 Address (Direcci ón IPv4), IPv4 Subnet Mask (M áscara de subred IPv4), IPv4 Gateway (Puerta de enlace IPv4) y Preferred DNS Server (Servidor DNS preferido) en el men ú Network Settings (Configuraci ón de red).

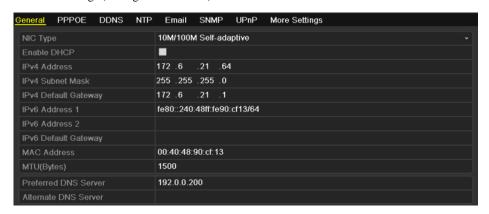


Figura 9.23 Interfaz de configuración de red

- 3. Haga clic en el bot ón Apply (Aplicar) para guardar los ajustes.
- 4. Seleccione la ficha Email para acceder a la interfaz de configuración de email.



Figura 9.24 Interfaz de configuración de email

5. Configure los siguientes ajustes de email:

Enable Server Authentication (Habilitar autenticación de servidor) (opcional): Active la casilla de verificación para habilitar la funcionalidad de autenticación de servidor.

User Name (Nombre de usuario): la cuenta de usuario del email del remitente para autenticación del servidor SMTP.

Password (Contrase ña): la contrase ña del email del remitente para autenticación del servidor

SMTP.

SMTP Server (Servidor SMTP): la direcci ón IP o el nombre de host del servidor SMTP (p. ej., smtp.263xmail.com).

SMTP Port (**Puerto SMTP**): el puerto SMTP. El puerto TCP/IP por defecto usado para SMTP es 25.

Enable SSL (**Habilitar SSL**) (**opcional**): haga clic en la casilla de verificación para habilitar SSL si el servidor SMTP lo requiere.

Sender (Remitente): el nombre del remitente.

Sender's Address (Dirección del remitente): La dirección de email del remitente.

Select Receivers (Seleccionar destinatarios): selecciona el destinatario. Se pueden configurar hasta tres destinatarios.

Receiver (Destinatario): el nombre del usuario que se va a notificar.

Receiver's Address (Direcci ón del destinatario): la direcci ón de email del usuario a quien notificar.

Enable Attached Pictures (Habilitar im ágenes adjuntas): active la casilla de verificación Enable Attached Picture si desea enviar email con im ágenes de alarma adjuntas.

Interval (Intervalo): el intervalo hace referencia al tiempo entre dos acciones de env ó de im ágenes adjuntas.

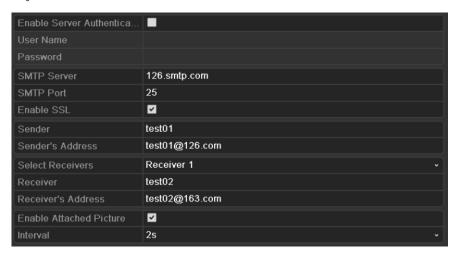


Figura 9.25 Configurar ajustes de email

- **6.** Haga clic en **Apply** (Aplicar) para guardar los ajustes de email.
- 7. Puede hacer clic en el bot ón **Test** (Prueba) para probar si los ajustes de email funcionan. Aparecer áel cuadro de mensaje de advertencia correspondiente.





Figura 9.26 Advertencia de prueba de email

9.3 Comprobación del tráfico de red

Objetivo:

Puede comprobar el tráfico de red para obtener información en tiempo real del dispositivo como, por ejemplo, el estado de enlace, MTU, la velocidad de env ó/recepción, etc.

Pasos:

Acceda a la interfaz Network Traffic (Tráfico de red)
 Menu > Maintenance > Net Detect (Men ú > Mantenimiento > Red detectada)

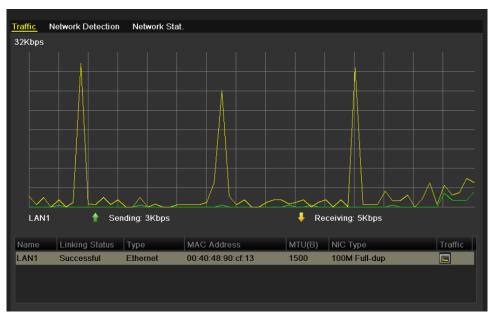


Figura 9.27 Interfaz de tráfico de red

2. Puede ver la información de la velocidad de env ó y de la velocidad de recepción en la interfaz. Los datos de tráfico se actualizan cada segundo.

9.4 Detección de red

Objetivo:

Puede obtener el estado de conexión de red del dispositivo a través de la función de detección de red, incluyendo el retraso de red, paquetes perdidos, etc.

9.4.1 Prueba de retraso de red y paquetes perdidos

Pasos:

- Acceda a la interfaz Network Traffic (Tráfico de red)
 Menu > Maintenance > Net Detection (Men ú > Mantenimiento > Detección de red)
- Haga clic en la ficha Network Detection (Detección de red) para acceder al men ú Network Detection (Detección de red).

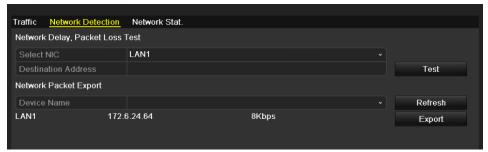


Figura 9.28 Interfaz de detección de red

- 3. Introduzca la direcci ón de destino en el campo de texto **Destination Address** (Direcci ón de destino).
- **4.** Haga clic en el bot **n Test** (Prueba) y se inicia la prueba de retraso de red y paquetes perdidos. El resultado de la prueba aparece en la ventana. Si la prueba no se supera tambi **n** aparecer **n** al recuadro de mensaje de error. .



Figura 9.29 Resultado de la prueba de retraso de red y paquetes perdidos

9.4.2 Exportación de paquete de red

Objetivo:

Conectando el dispositivo a la red, el paquete de datos de red capturados se puede exportar al dispositivo flash USB y otros dispositivos locales de copia de seguridad.

Pasos:

1. Acceda a la interfaz Network Traffic (Tráfico de red)

Menu > Maintenance > Net Detection (Men ú > Mantenimiento > Detección de red)

- 2. Haga clic en la ficha **Network Detection** (Detección de red) para acceder a la interfaz Network Detection (Detección de red).
- **3.** Seleccione el dispositivo de copia de seguridad en la lista desplegable Device Name (Nombre de dispositivo), como se muestra en Figura 9.27.

Nota: haga clic en el bot án **Refresh** (Refrescar) si el dispositivo local de copia de seguridad conectado no se puede mostrar. En caso de que la detecci án del dispositivo de copia de seguridad no se lleve a cabo, compruebe si es compatible con el dispositivo. Puede formatear el dispositivo de copia de seguridad si el formato no es correcto.



Figura 9.30 Exportar paquete de red

- 4. Haga clic en el bot ón Export (Exportar) para iniciar la exportación.
- 5. Una vez completada la exportación, haga clic en OK para finalizar la exportación del paquete.



Figura 9.31 Advertencia de exportación de paquete

Nota: cada vez se puede exportar hasta 1 M de datos.

9.4.3 Comprobación del estado de red

Objetivo:

Tambi én puede comprobar el estado de red y definir r ápidamente los par ámetros de red en esta interfaz.

Pasos:

Haga clic en **Status** (Estado) en la parte inferior derecha de la página.

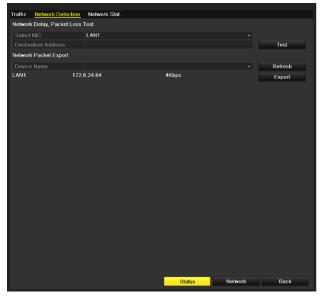


Figura 9.32 Comprobación del estado de red

Si la red es normal aparece el siguiente cuadro de mensaje.




Figura 9.33 Resultado de la comprobación del estado de red

Si el cuadro de mensaje emergente muestra otra información en lugar de esta, puede hacer clic en el botón **Network** (Red) para mostrar la interfaz de configuración rápida de los parámetros de red.

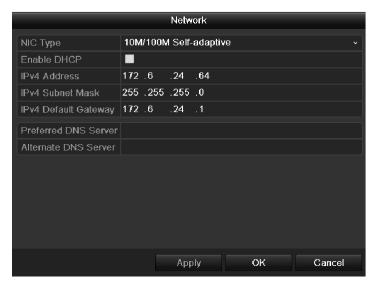


Figura 9.34 Configuración de parámetros de red

9.4.4 Comprobación de estadísticas de red

Objetivo:

Puede consultar las estad áticas de red para obtener la información en tiempo real del dispositivo.

- Acceda a la interfaz Network Statistics (Estad \u00e9ticas de red)
 Menu > Maintenance > Net Detect (Men \u00fc) > Mantenimiento > Red detectada)
- Haga clic en la ficha Network Stat. (Estad \u00e9ticas de red) para acceder al men \u00ed Network Statistics (Estad \u00e9ticas de red).

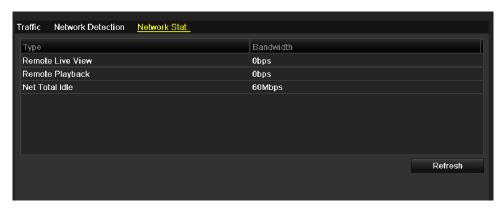


Figura 9.35 Interfaz Estadísticas de red

- 3. Consulte la información del ancho de banda de Live View remoto, del ancho de banda de reproducción remota, de la red total en espera.
- 4. Haga clic en el bot ón Refresh (Refrescar) para acceder a las últimas estad áticas de ancho de banda.

CAPÍTULO 10

Gestión de HDD

10.1 Inicialización de discos duros

Objetivo:

Se debe inicializar una unidad de disco duro (HDD) reci én instalada antes de que se pueda utilizar con el dispositivo.

Pasos:

Acceda a la interfaz de información de HDD.
 Menu > HDD > General (Men ú > HDD > General)

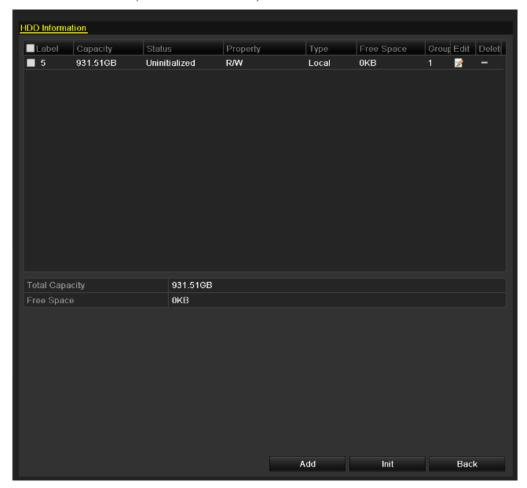


Figura 10.1 Interfaz de información de HDD

- 2. Seleccione el disco duro que se va a inicializar.
- 3. Haga clic en el bot ón **Init** (Inicializar).



Figura 10.2 Confirmar inicialización

4. Pulse el bot ón **OK** para comenzar la inicialización.

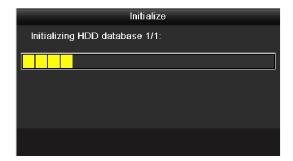


Figura 10. 3 Comenzar inicialización

5. Una vez que el HDD se haya inicializado, su estado cambiar áde *Uninitialized* (Sin inicializar) a *Normal*.

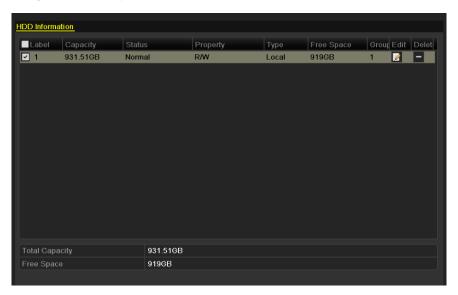


Figura 10.4 El estado del HDD cambia a normal

Nota: la inicialización del HDD borrar átodos los datos que contenga.

10.2 Gesti ón de HDD de red

Objetivo:

Puede a radir el NAS asignado o disco de IP SAN al dispositivo y utilizarlo como HDD de red.

Pasos:

Acceda a la interfaz de información de HDD.
 Menu > HDD > General (Men ú > HDD > General)

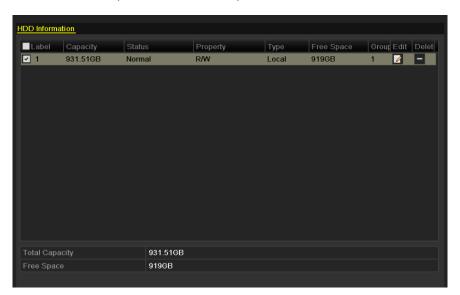


Figura 10.5 Interfaz de información de HDD

2. Haga clic en el bot án Add (A ñadir) para acceder a la interfaz Add NetHDD (A ñadir NetHDD), como se muestra en la Figura 10.6.

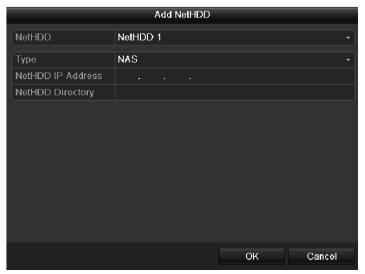


Figura 10.6 Interfaz Añadir NetHDD

- 3. A ñada el NetHDD asignado.
- 4. Seleccione el tipo entre NAS o IP SAN.
- 5. Configure los ajustes de NAS o IP SAN.

• A ñadir disco NAS:

- 1) Introduzca la direcci ón IP del NetHDD en el campo de texto.
- 2) Introduzca el directorio del NetHDD en el campo de texto.
- 3) Haga clic en el bot ón **OK** para a ñadir el disco NAS configurado.

Nota: se pueden a ñadir hasta 8 discos NAS.

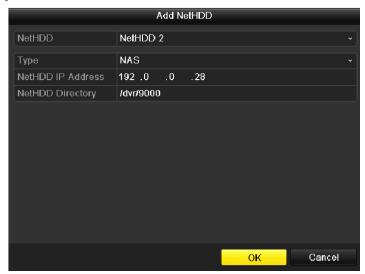


Figura 10.7 Añadir disco NAS

• A ñadir IP SAN:

- 1) Introduzca la direcci ón IP del NetHDD en el campo de texto.
- 2) Haga clic en el botón **Search** (Buscar) en los discos IP SAN disponibles.
- 3) Seleccione el disco IP SAN de la lista mostrada a continuación.
- 4) Haga clic en el bot ón **OK** para a ñadir el disco IP SAN seleccionado.

Nota: se puede a ñadir hasta 1 disco IP SAN.



Figura 10. 8 Añadir disco IP SAN

6. Despu és de haber a radido correctamente el disco NAS o IP SAN disk, vuelva al men ú HDD Information (Informaci ón de HDD). El NetHDD a radido se mostrar á en la lista.

Nota: si el NetHDD no se ha inicializado, selecciónelo y haga clic en el botón Init (Inicializar) para su

inicialización.

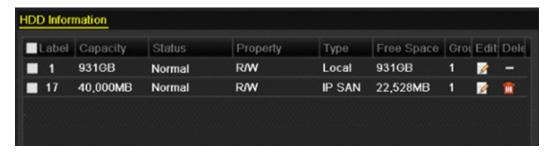


Figura 10.9 Inicializar NetHDD añadido

10.3 Gesti ón de grupo de HDD

10.3.1 Configuración de grupos de HDD

Objetivo:

Se pueden gestionar varios HDD en grupos. El v íleo de los canales especificados se puede grabar en un grupo HDD particular a trav és de la configuraci ón de HDD.

Pasos:

- Acceda a la interfaz de modo de almacenamiento.
 Menu > HDD > Advanced (Men ú > HDD > Avanzado)
- 2. Defina el Mode (Modo) en Group (Grupo), como se muestra a continuación:



Figura 10. 10 Interfaz de modo de almacenamiento

3. Haga clic en el bot én Apply (Aplicar) y aparecer áel siguiente cuadro de advertencia.




Figura 10.11 Advertencia para reinicio

- 4. Haga clic en el bot ón Yes (S) para reiniciar el dispositivo para activar los cambios.
- 5. Despu és de reiniciar el dispositivo, acceda a la interfaz HDD Information (Información de HDD).
 Menu > HDD > General (Men ú > HDD > General)
- **6.** Seleccione HDD en la lista y haga clic en el icono para acceder a la interfaz Local HDD Settings (Configuraci ón de HDD local).

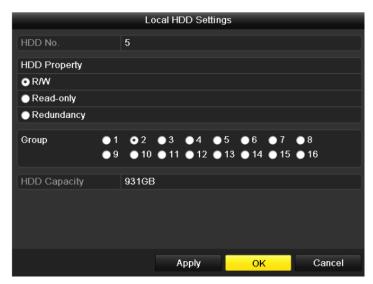


Figura 10.12 Interfaz de ajustes de HDD local

Seleccione el número de grupo del HDD actual.

Nota: el número de grupo por defecto de cada HDD es 1.

8. Haga clic en el bot ón **OK** para confirmar los ajustes.



Figura 10. 13 Confirmar ajustes de grupo de HDD

9. En el cuadro de advertencia emergente, haga clic en Yes (S) para finalizar los ajustes.

10.3.2 Configuración de propiedades de HDD

Objetivo:

las propiedades del HDD se pueden configurar como redundancia, solo lectura o lectura/escritura (R/W). Antes de configurar las propiedades de HDD, defina el modo de almacenamiento en Group (Grupo) (consulte los pasos 1-4 de *Cap tulo 10.3.1 Configuración de grupos de HDD*).

Un HDD se puede configurar en solo lectura para evitar que se sobrescriban archivos de grabaci ón importantes cuando se llena el HDD en modo de grabaci ón de sobrescritura.

Cuando las propiedades de HDD se definen en redundancia, el v fleo se puede grabar simult áneamente tanto en el HDD de redundancia como en el HDD de lectura/escritura para que se garantice una alta seguridad y fiabilidad de los datos de v fleo.

- Acceda a la interfaz HDD Information (Información de HDD).
 Menu > HDD > General (Men ú > HDD > General)
- 2. Seleccione HDD en la lista y haga clic en el icono para acceder a la interfaz Local HDD Settings (Configuración de HDD local).

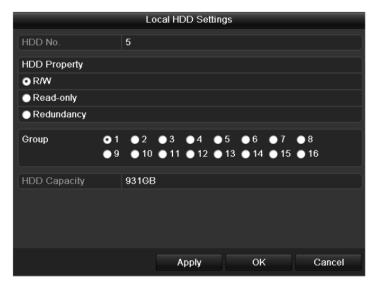


Figura 10.14 Defina las Propiedades de HDD

- 3. Defina las propiedades de HDD en Lectura/escritura (R/W), Solo lectura o Redundancia.
- 4. Haga clic en el bot ón **OK** para guardar la configuraci ón y salir de la interfaz.
- **5.** En el men ú HDD Information (Información de HDD) se mostrar án en la lista las propiedades de HDD.

Nota: se deben instalar al menos dos discos duros en el dispositivo cuando se desea definir un HDD en redundancia y hay un HDD con propiedades de lectura/escritura.

10.4 Configuración del modo de cuota

Objetivo

Cada cámara se puede configurar con la cuota asignada para el almacenamiento de archivos grabados.

Pasos:

- Acceda a la interfaz de modo de almacenamiento.
 Menu > HDD > Advanced (Men ú > HDD > Avanzado)
- 2. Defina el Mode (Modo) en Quota (Cuota).

Nota: el dispositivo se debe reiniciar para que los cambios surtan efecto.



Figura 10.15 Interfaz de configuración de modo de almacenamiento

3. Introduzca la capacidad de almacenamiento en el campo de texto Max. Record Capacity (GB) (Capacidad de grabación).



Figura 10.16 Configurar cuota de grabación

4. Puede copiar la configuración de cuota de la cámara actual en otras cámaras en caso necesario. Haga clic en el botón Copy (Copiar) para acceder al menú Copy Camera (Copiar cámara), como se muestra a continuación.



Figura 10. 17 Copiar configuración a otra cámara

- 5. Seleccione las cámaras que desea configurar con los mismos ajustes de cuota. Tambi én puede hacer clic en la casilla de verificaci ón **Analog** (Analógico) para seleccionar todas las cámaras.
- **6.** Haga clic en el bot ón **OK** para finalizar los ajustes de copia y volver a la interfaz Storage Mode (Modo de almacenamiento).
- 7. Haga clic en Apply (Aplicar) para guardar los ajustes.
 Nota: si la capacidad de cuota se define en 0, entonces todas las cámaras utilizarán la capacidad total del disco dura para grabación.

10.5 Comprobación del estado de HDD

Objetivo:

Puede comprobar el estado de los discos duros instalados en el dispositivo para realizar una comprobación y mantenimiento inmediatos en caso de fallo de disco duro.

Comprobación del estado de HDD en la interfaz de información de HDD

Pasos:

- Acceda a la interfaz de información de HDD.
 Menu > HDD > General (Men ú > HDD > General)
- 2. Compruebe el estado de cada uno de los discos duros que se muestran en la lista.

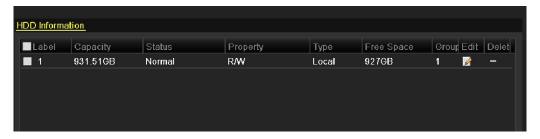


Figura 10.18 Ver estado de disco duro (1)

Nota: si el estado de un HDD es *Normal* o *Sleeping* (Inactivo), funciona normalmente. Si el estado es *Uninitialized* (no inicializado) o *Abnormal* (Excepción), inicialice el HDD antes de su uso. Y si la inicialización del HDD falla, sustitúyalo por otro nuevo.

Comprobación del estado de HDD en la interfaz de información de HDD

- Acceda a la interfaz de información del sistema.
 Menu > Maintenance > System Info (Menú > Mantenimiento > Información del sistema)
- 2. Haga clic en la ficha HDD para ver el estado del HDD como se muestra en la lista.

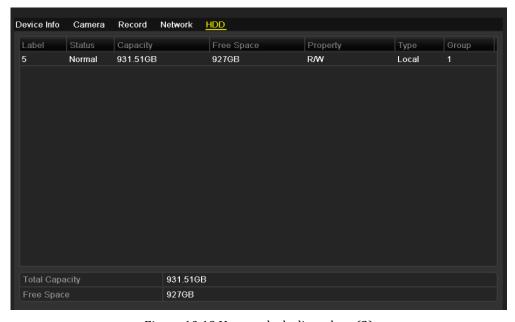


Figura 10.19 Ver estado de disco duro (2)

145

10.6 Comprobación de información S.M.A.R.T.

Objetivo:

El sistema S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) es un sistema de monitorización para que el disco duro detecte y notifique diversos indicadores de fiabilidad con el objetivo de anticiparse a las aver ás.

- Acceda a la interfaz S.M.A.R.T. Settings (Configuración de S.M.A.R.T.)
 Menu > HDD > S.M.A.R.T. (Menú > HDD > S.M.A.R.T.)
- 2. Seleccione el disco duro para ver su lista de información S.M.A.R.T.
 Nota: si desea utilizar el HDD incluso aunque haya fallado la comprobación S.M.A.R.T., puede activar la casilla de verificación situada delante de la opción Use when the disk failed to self-evaluate (Utilizar cuando la autoevaluación del disco ha fallado).

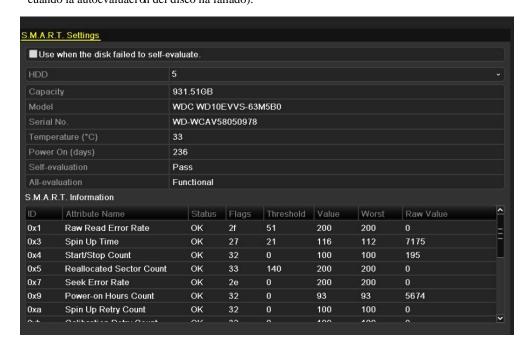


Figura 10.20 Interfaz de configuración de S.M.A.R.T.

10.7 Configuración de alarmas de error de HDD

Objetivo:

Puede configurar las alarmas de error de HDD cuando el estado del disco duro sea *Uninitialized* (No inicializado) o *Abnormal* (Excepción).

Pasos:

- Acceda a la interfaz de excepción.
 Menu> Configuration> Exceptions (Men ú> Configuración > Excepciones)
- 2. Seleccione el tipo de excepción como **HDD Error** (Error de HDD) en la lista desplegable.
- 3. Haga clic en las casillas de verificación siguientes para seleccionar los tipos de alarma de error de HDD. **Nota:** el tipo de alarma se puede seleccionar como: Audio Warning (Advertencia de audio), Notify Surveillance Contar (Notificar al software remoto) y Sand Email (Enviar email). Consulto al Can fulo 8.5 Configuración de

Center (Notificar al software remoto) y Send Email (Enviar email). Consulte el *Cap fulo 8.5 Configuración de acciones de respuesta de alarma*.



Figura 10.21 Configuración de alarma de error de HDD

4. Haga clic en **Apply** (Aplicar) para guardar los ajustes.

CAPÍTULO 11

Configuración de cámara

11.1 Configuración de ajustes de OSD

Objetivo:

Puede configurar los ajustes de OSD (visualización en pantalla) de la cámara, incluido fecha/hora, nombre de cámara, etc.

- Acceda a la interfaz de configuración OSD.
 Menu > Camera > OSD (Men ú > Cámara > OSD)
- 2. Seleccione la cámara para configurar los ajustes de OSD.
- 3. Edite el nombre de cámara en el campo de texto.
- **4.** Configure los valores de Display Name (Mostrar nombre), Display Date (Visualizar fecha) y Display Week (Visualizar semana) haciendo clic en la casilla de verificación.
- **5.** Seleccione los valores de Date Format (Formato fecha), Time Format (Formato hora) y Display Mode (Visualizar OSD).



Figura 11.1 Interfaz de configuración de OSD

- **6.** Puede usar el ratón para hacer clic y arrastrar el cuadro de texto en la ventana de previsualización para ajustar la posición del OSD.
- 7. Copiar ajustes de cámara
 - Si desea copiar la configuración de OSD de la cámara actual a otras cámaras, haga clic en el botón
 Copy (Copiar) para acceder a la interfaz Copy Camera (Copiar cámara) como se muestra en la Figura
 11.2.



Figura 11.2 Copiar ajustes a otras cámaras

- 2) Seleccione las cámaras que desea configurar con los mismos ajustes de OSD. Tambi én puede hacer clic en la casilla de verificaci én Analog (Analógico) para seleccionar todas las cámaras.
- 3) Haga clic en el bot ón **OK** para finalizar los ajustes de copia y volver a la interfaz OSD Configuration (Configuración de OSD).
- 8. Haga clic en Apply (Aplicar) para guardar los ajustes.

Nota: tambi én puede hacer clic en **Restore** (Restaurar) para restaurar la configuraci ón de OSD actual a los par ámetros por defecto.

11.2 Configuración de máscara de privacidad

Objetivo:

Se permite configurar las zonas de máscara de privacidad de cuatro lados que el operador no puede ver.

- Acceda a la interfaz de Privacy Mask Settings (Ajustes de máscara de privacidad).
 Menu > Camera > Privacy Mask (Menú > Cámara > Máscara de privacidad)
- 2. Seleccione la c \acute{a} mara para definir la m \acute{a} cara de privacidad.
- Haga clic en la casilla de verificación Enable Privacy Mask (Habilitar máscara de privacidad) para activar esta función.



Figura 11.3 Interfaz de ajustes de máscara de privacidad

- **4.** Utilice el ratón para dibujar una zona en la ventana. Las zonas se marcarán con cuadros de distinto color. *Nota:* se pueden configurar hasta 4 zonas de máscara de privacidad y se puede ajustar el tamaño de cada área.
- 5. Las zonas de máscara de privacidad configuradas en la ventana se pueden borrar haciendo clic en los iconos Clear Zone 1-4 (Borrar zona) en el lado derecho de la ventana o hacer clic en Clear All (Borrar todo) para borrar todas las zonas.

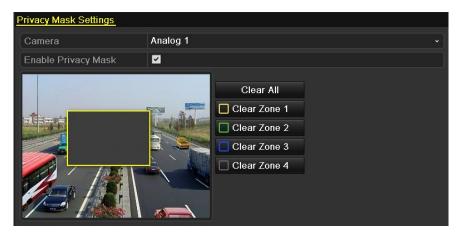


Figura 11.4 Definir el área de la máscara de privacidad

- **6.** Puede hacer clic en el bot ón **Copy** (Copiar) para copiar los ajustes de máscara de privacidad de la cámara actual a otras cámaras. Consulte el paso 7 del *Cap fulo 11.1 Configuración de ajustes de OSD*.
- 7. Haga clic en Apply (Aplicar) para guardar los ajustes.

Nota: tambi én puede hacer clic en **Restore** (Restaurar) para restaurar la configuraci ón de OSD actual a los par ámetros por defecto.

11.3 Configuración de parámetros de v íleo

- Acceda a la interfaz Image Settings (Configuración de imagen)
 Menu > Camera > Image (Men ú > Cámara > Imagen)
- 2. Seleccione la cámara para definir los parámetros de imagen.
- 3. Defina el per ódo de un d á para configurar par ámetros de imagen independientes con distintas condiciones

de iluminación; por ejemplo, horario de luz diurna y nocturno. Se pueden configurar dos per ódos Cuando haya configurado los per ódos 1 y 2 el resto se define como *Other Time* (Otra hora).



Figura 11.5 Interfaz de configuración de imagen

- **4.** Seleccione el modo del men ú desplegable seg ún las distintas condiciones luminosas. Se pueden seleccionar cuatro modos:
 - Standard (Est ándar): en condiciones de iluminación general (por defecto).
 - Indoor: (Interior): la imagen es relativamente m ás homog énea.
 - **Dim Light:** (Luz tenue): la imagen es m ás homog énea que en los otros tres modos.
 - Outdoor: (Exterior): la imagen es relativamente m ás clara y n fida. El grado de contraste y saturación es elevado.
- **5.** Ajuste los parámetros de imagen incluyendo el brillo, contraste, saturación, tono y nitidez desplazando la barra deslizante o aumentando/reduciendo el valor.

Nota: el rango de valores ajustables de brillo, contraste, saturación y tono es 0~ 255 y el correspondiente a la nitidez 0~ 15.

- **6.** Puede hacer clic en el bot ón **Copy** (Copiar) para copiar los ajustes de imagen de la c ámara actual a otras c ámaras. Consulte el paso 7 del *Cap tulo 11.1 Configuraci* ón de ajustes de OSD.
- 7. En la interfaz Image Settings (Ajustes de imagen), haga clic en el bot ón **Apply** (Aplicar) para guardar los ajustes.

Nota: puede hacer clic en el bot ón **Restore** (Restaurar) para restaurar los ajustes de imagen actuales a los par ánetros por defecto.

CAPÍTULO 12

Gestión y mantenimiento de dispositivos

12.1 Visualización de información del sistema

12.1.1 Visualización de información de dispositivos

Pasos:

- Acceda a la interfaz de informaci ón del sistema.
 Menu > Maintenance > System Info (Men ú > Mantenimiento > Informaci ón del sistema)
- 2. Haga clic en la ficha **Device Info** (Informaci ón de dispositivo) para acceder al men ú de informaci ón del dispositivo para consultar el nombre de dispositivo, modelo, número de serie, versi ón de firmware y versi ón de codificaci ón.



Figura 12.1 Interfaz de información del dispositivo

12.1.2 Visualización de información de la cámara

Pasos:

- Acceda a la interfaz de informaci ón del sistema.
 Menu > Maintenance > System Info (Men ú > Mantenimiento > Informaci ón del sistema)
- 2. Haga clic en la ficha Camera (C ámara) para acceder al menú de información de c ámara para ver el estado de cada c ámara.

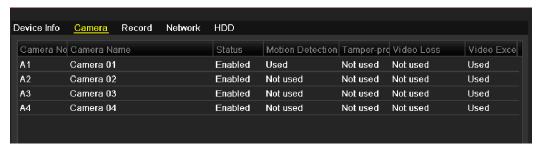


Figura 12.2 Interfaz de información de cámara

12.1.3 Visualización de información de grabación

Pasos:

Acceda a la interfaz de informaci ón del sistema.
 Menu > Maintenance > System Info (Men ú > Mantenimiento > Informaci ón del sistema)

2. Haga clic en la ficha **Record** (Grabación) para acceder al menú de información de grabación para ver el estado de grabación y los parámetros de codificación de cada cámara.

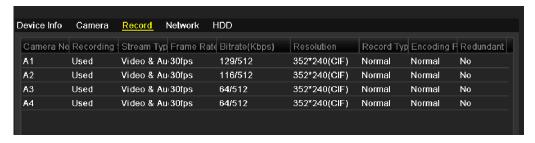


Figura 12.3 Interfaz de información de grabación

12.1.4 Visualización de información de red

Pasos:

- Acceda a la interfaz de información del sistema.
 Menu > Maintenance > System Info (Men ú > Mantenimiento > Información del sistema)
- 2. Haga clic en la ficha **Network** (Red) para acceder al menú de información de red para ver la información de red

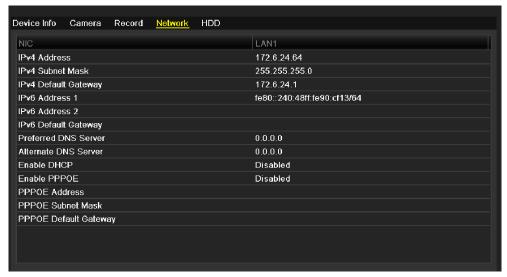


Figura 12.4 Interfaz de información de red

12.1.5 Visualización de información de HDD

- 1. Acceda a la interfaz de información del sistema.
 - Menu > Maintenance > System Info (Menú > Mantenimiento > Información del sistema)
- Haga clic en la ficha HDD para acceder al menúde información de HDD para ver el estado del disco duro, espacio libre, propiedades, etc.

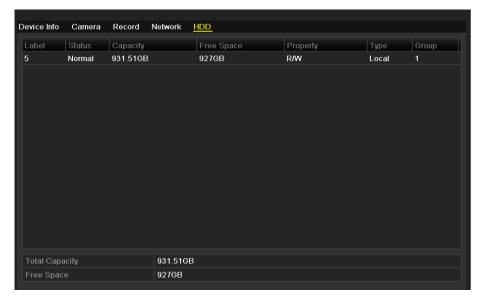


Figura 12.5 Interfaz de información de HDD

12.2 Búsqueda y exportación de archivos de registro

Objetivo:

El funcionamiento, alarmas, excepciones e información del dispositivo se puede almacenar en archivos de registro que se pueden visualizar y exportar en cualquier momento

Pasos:

Acceda a la interfaz de b úsqueda de registros.
 Menu > Maintenance > Log Search (Men ú > Mantenimiento > B úsqueda de registros)

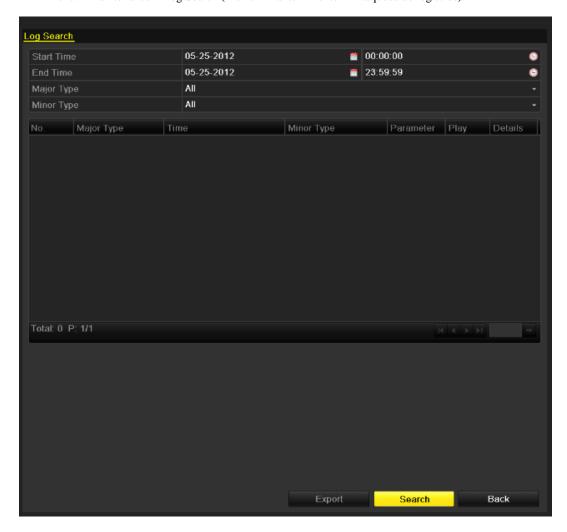


Figura 12.6 Interfaz de búsqueda de registros

- 2. Defina las condiciones de búsqueda de registro para refinar la búsqueda, incluyendo los valores de Start Time (Hora de inicio), End Time (Hora de finalización), Major Type (Tipo mayor) y Minor Type (Tipo menor).
- 3. Haga clic en el bot én Search (Buscar) para iniciar la búsqueda de archivos de registro.
- 4. Los archivos de registro coincidentes se mostrar án en la lista que se muestra m ás abajo.

Nota: cada vez se puede mostrar hasta 2000 archivos de registro.

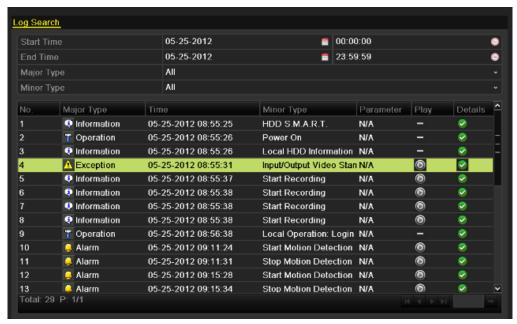


Figura 12.7 Resultados de búsqueda de registros

5. Puede hacer clic en el bot án de cada registro o hacer doble clic para ver su informaci án detallada. Y tambi án puede hacer clic en el bot án para ver los archivos de v íleo relacionados si est án disponibles.

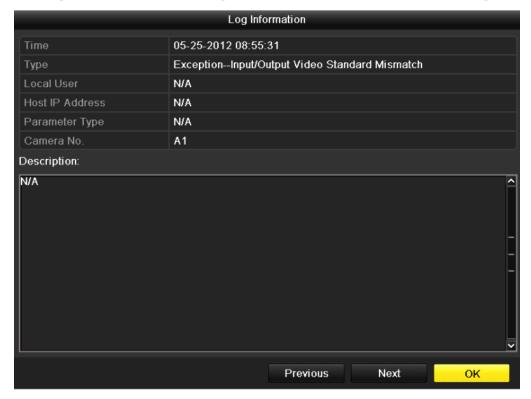


Figura 12.8 Detalles de registro

6. Si desea exportar los archivos de registro, haga clic en el bot én Export (Exportar) para acceder al men ú Export (Exportar).

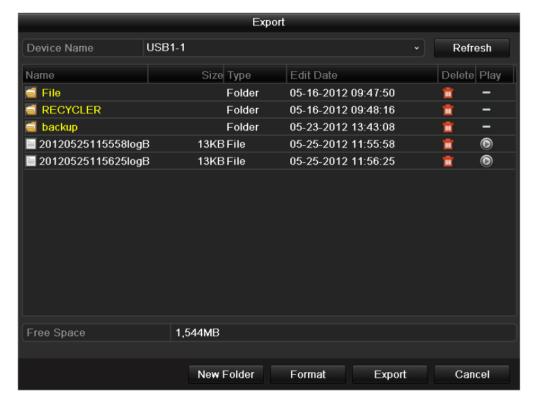


Figura 12.9 Exportar archivos de registro

- Seleccione el dispositivo de copia de seguridad en la lista desplegable Device Name (Nombre de dispositivo).
- **8.** Haga clic en **Export** (Exportar) para exportar los archivos de registro al dispositivo de copia de seguridad seleccionado.

Puede hacer clic en el bot ón **New Folder** (Nueva carpeta) para crear una nueva carpeta en el dispositivo de copia de seguridad o hacer clic en el bot ón **Format** (Formato) para formatear el dispositivo de copia de seguridad antes de la exportación de registro.

Nota:

- 1) Conecte el dispositivo de copia de seguridad al dispositivo antes de operar la exportación de registros.
- 2) El nombre de los archivos de registro exportados al dispositivo de copia de seguridad se determina seg ún la hora de exportación, p.ej., 20110514124841logBack.txt.

12.3 Importación/exportación de archivos de configuración

Objetivo:

Los archivos de configuración del dispositivo se pueden exportar a un dispositivo local para copia de seguridad y los archivos de configuración de un dispositivo se pueden importar a dispositivos múltiples si se han de configurar con los mismos parámetros.

Pasos:

Acceda a la interfaz de importación/exportación de archivo de configuración.
 Menu > Maintenance > Import/Export (Menú > Mantenimiento > Importar/Exportar)



Figura 12.10 Importar/exportar archivo de configuración

- Haga clic en el bot \(\delta\) Export (Exportar) para exportar los archivos de configuraci\(\delta\) al dispositivo de copia de seguridad seleccionado.
- 3. Para importar un archivo de configuración, seleccione el archivo del dispositivo de copia de seguridad seleccionado y haga clic en el botón Import (Importar). Una vez completado el proceso de importación debe reiniciar el dispositivo.

Nota: una vez finalizada la importación de archivos de configuración el dispositivo se reiniciar á autom áticamente.

12.4 Actualización del sistema

Objetivo:

El firmware del dispositivo se puede actualizar mediante un dispositivo de copia de seguridad local o servidor FTP remoto.

12.4.1 Actualización mediante dispositivo de copia de seguridad local

Pasos:

- Conecte el dispositivo a un dispositivo de copia de seguridad local que disponga del archivo de actualización del firmware.
- Acceda a la interfaz de actualización.
 Menu > Maintenance > Upgrade (Men ú > Mantenimiento > Actualizar)
- 3. Haga clic en la ficha Local Upgrade (Actualización local) para acceder al menú de actualización local.



Figura 12.11 Interfaz de actualización local

- 4. Seleccione el archivo de actualización en el dispositivo de copia de seguridad.
- 5. Haga clic en el bot ón Upgrade (Actualizar) para iniciar la actualización.
- 6. Una vez completa la actualización, reinicie el dispositivo para activar el nuevo firmware.

12.4.2 Actualización mediante FTP

Antes de empezar:

Configure el PC (que ejecuta el servidor FTP) y el dispositivo en la misma LAN (red de área local). Ejecute el software TFTP de terceros en el PC y copie el firmware en el directorio ra $\acute{\mathbf{z}}$ del TFTP.

- Acceda a la interfaz de actualización.
 Menu > Maintenance > Upgrade (Men ú > Mantenimiento > Actualizar)
- 2. Haga clic en la ficha FTP para acceder a la interfaz de actualización local.



Figura 12.12 Interfaz de actualización por FTP

- 3. Introduzca la direcci ón del servidor FTP en el campo de texto.
- 4. Haga clic en el bot ón Upgrade (Actualizar) para iniciar la actualización.
- 5. Una vez completa la actualización, reinicie el dispositivo para activar el nuevo firmware.

12.5 Restauración de la configuración por defecto

Pasos:

Acceda a la interfaz Default (Por defecto).
 Menu > Maintenance > Default (Men ú > Mantenimiento > Por defecto)

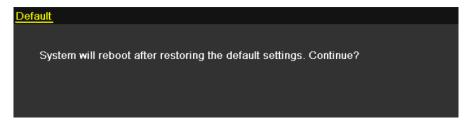


Figura 12.13 Restaurar los valores de fábrica por defecto

2. Haga clic en el bot ón **OK** para restaurar los ajustes por defecto.

Nota: excepto los parámetros de red (incluida la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace, MTU y puerto de servidor), todos los demás parámetros del dispositivo se restaurar án a los valores de fábrica por defecto.

CAPÍTULO 13

Otros

13.1 Configuración de ajustes generales

Objetivo:

Puede configurar el est ándar de salida BNC, la resolución de salida VGA/HDMI, la velocidad del puntero del ratón, etc.

- Acceda a la interfaz General Settings (Configuración general)
 Menu > Configuration > General (Men ú > Configuración > General)
- 2. Seleccione la ficha General.



Figura 13.1 Interfaz de configuración general

- 3. Configure los siguientes ajustes:
 - Language (Idioma): el idioma utilizado por defecto es English (Ingl és).
 - CVBS Output Standard (Modelo de salida CVBS): seleccione el est ándar de salida CVBS en NTSC o PAL, que debe coincidir con el est ándar de entrada de v íleo.
 - Resolution (Resolución): seleccione la resolución de salida VGA/HDMI, que debe ser la misma que la resolución de la pantalla del monitor.
 - Time Zone (Zona horaria): seleccione la zona horaria.
 - Date Format (Formato de fecha): seleccione el formato de fecha.
 - System Date (Fecha del sistema): seleccione la fecha del sistema.
 - System Time (Hora del sistema): seleccione la hora del sistema.
 - Mouse Pointer Speed (Velocidad del puntero del rat ón): define la velocidad del puntero del rat ón, se pueden configurar 4 niveles.
 - Enable Wizard (Habilitar asistente): habilita/deshabilita el asistente cuando se inicia el dispositivo.
 - Enable Password (Habilitar contrase ña): habilita/deshabilita el uso de la contrase ña de inicio de sesi ón.
- 4. Haga clic en Apply (Aplicar) para guardar los ajustes.

13.2 Configuración de ajustes de horario de verano

Pasos:

- Acceda a la interfaz General Settings (Configuración general)
 Menu > Configuration > General (Menú > Configuración > General)
- 2. Seleccione la ficha **DST Settings** (Ajustes de horario de verano).

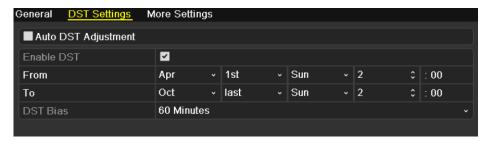


Figura 13. 2 Interfaz de configuración de horario de verano

Puede activar la casilla de verificación situada detrás del elemento **Auto DST Adjustment** (Auto-ajuste DST).

O puede activar manualmente la casilla de verificación Enable DST (Habilitar DST) y, a continuación, seleccionar la fecha del per ódo de horario de verano.

13.3 Configurar m ás ajustes

- Acceda a la interfaz General Settings (Configuración general)
 Menu > Configuration > General (Men ú > Configuración > General)
- 2. Haga clic en la ficha More Settings (M ás ajustes) para acceder a la interfaz More Settings (M ás ajustes).

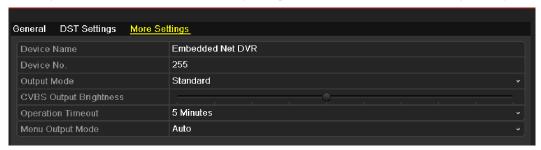


Figura 13.3 Interfaz Más ajustes

- **3.** Configure los siguientes ajustes:
 - Device Name (Nombre de dispositivo): edite el nombre del dispositivo.
 - **Device No. (Número de dispositivo):** edite el número de serie del dispositivo. El número de dispositivo se puede definir en el rango de 1 a 255 y el número por defecto es 255.
 - Output Mode (Modo de salida): seleccione el modo de salida entre: Standard (Estándar), Bright (Brillo), Gentle (Gentle) o Vivid (V ívido).
 - CVBS Output Brightness (Brillo de salida CVBS): ajuste el brillo de salida del v fleo.
 - Operation Timeout (Tiempo de operación): define el tiempo de inactividad del men ú. Por ejemplo, cuando el tiempo de inactividad se define en 5 *Minutos*, el sistema saldrádel men ú de funcionamiento actual a la pantalla Live View tras 5 minutos de inactividad en el men ú.
 - Menu Output Mode (Modo de salida de men ú): seleccione el modo de salida de men ú en Auto, HDMI/VGA o Main CVBS.
- **4.** Haga clic en **Apply** (Aplicar) para guardar los ajustes.

13.4 Gesti ón de cuentas de usuario

Objetivo:

Hay una cuenta por defecto en el dispositivo: *Administrator* (*Administrador*). El nombre de usuario de *Administrator* es *admin* y la contrase ña es *12345*. El *Administrador* tiene permiso para a ñadir y eliminar usuarios y configurar par ámetros de usuario.

13.4.1 Añadir un usuario

Pasos:

Acceda a la interfaz User Management (Gesti ón de usuario).
 Menu> Configuration> User (Men ú> Configuraci ón > Usuario)

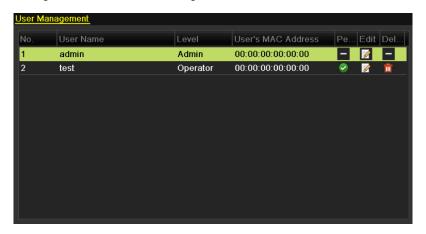


Figura 13.4 Interfaz de gestión de usuario

2. Haga clic en el bot ón Add (A ñadir) para acceder a la interfaz Add User (A ñadir usuario).



Figura 13.5 Menú Add User (Añadir usuario)

3. Introduzca la información de usuario nuevo, incluyendo User Name (Nombre de usuario), Password

(Contrase ña), Level (Nivel) y User's MAC Address (Direcci ón MAC del usuario).

Level (Nivel): define el nivel de usuario en Operator (Operador) o Guest (Invitado). Los distintos niveles de usuario tienen distintos permisos operativos.

- Operator (Operador): el nivel de usuario Operator (Operador) tiene permisos de búsqueda de registro local en configuración local, búsqueda de registro remoto y audio bidireccional en configuración remota y todos los permisos operativos en configuración de cámara.
- Guest (Invitado): el usuario invitado tiene permisos de búsqueda de registro local en configuración local, búsqueda de registro remoto en configuración remota y solo tiene permiso de reproducción local/remota en configuración de cámara.

User's MAC Address (Direcci ón MAC del usuario): la direcci ón MAC del PC remoto que inicia sesi ón en el dispositivo. Si se configura y habilita solo permite que acceda al dispositivo el usuario remoto que tiene esta direcci ón MAC.

4. Haga clic en el bot ón **OK** para guardar los ajustes y volver a la interfaz User Management (Gesti ón de usuario). El usuario reci én a ñadido se mostrar á en la lista, como se muestra en la Figura 13.6.



Figura 13.6 Usuario añadido mostrado en la interfaz de gestión de usuario

5. Seleccione al usuario en la lista y, a continuación, haga clic en el botón para acceder a la interfaz de configuración de permisos.

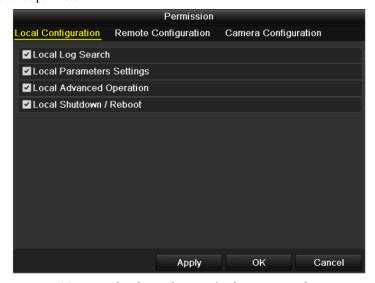


Figura 13.7 Interfaz de configuración de permisos de usuario $\,$

6. Defina el permiso operativo de configuración local, configuración remota y configuración de cámara del usuario.

Configuración local

- Local Log Search (B úsqueda de registro local): b úsqueda y visualización de registros e información del sistema del dispositivo.
- Local Parameters Settings (Configuración de parámetros local): configuración de parámetros, restauración de los parámetros de fábrica por defecto e importación/exportación de archivos de configuración.
- Local Advanced Operation (Operación local avanzada): operación de gestión del disco duro (inicialización del disco duro, configuración de propiedades de disco duro), actualización de firmware del sistema, borrado de salida de alarma de E/S.
- Local Shutdown /Reboot (Apagado/reinicio local): apagado o reinicio del dispositivo.

Remote Configuration (Configuración remota)

- Remote Log Search (B úsqueda de registros remota): visualizar de forma remota los registros guardados en el dispositivo.
- Remote Parameters Settings (Configuración de parámetros remotos): configuración remota de parámetros, restauración de los parámetros de fábrica por defecto e importación/exportación de archivos de configuración.
- Remote Serial Port Control (Control de puerto serie remoto): configuración de ajustes de puertos RS-485.
- Remote Video Output Control (Control de salida de v íleo remota): env ó de se ñal de panel de mando a distancia.
- Two-Way Audio (Audio bidireccional): permite establecer radio bidireccional entre el cliente remoto y el dispositivo.
- Remote Alarm Control (Control de alarma remoto): permite el armado remoto (notificar mensaje de alarma y excepción al cliente remoto) y controlar la salida de alarma.
- Remote Advanced Operation (Operación remota avanzada): operación remota de gestión del disco duro (inicialización del disco duro, configuración de propiedades de disco duro), actualización de firmware del sistema, borrado de salida de alarma de E/S.
- Local Shutdown /Reboot (Apagado/reinicio remoto): apagado o reinicio remoto del dispositivo.

Configuración de cámara

- Remote Live View (Live View remoto): visualización remota del v fleo en directo de las c ámaras seleccionadas.
- Local Manual Operation (Operación manual local): permite iniciar/detener la grabación manual, capturar imágenes y salida de alarma de las cámaras seleccionadas localmente.
- Remote Manual Operation (Operación manual remota): permite iniciar/detener la grabación manual, capturar imágenes y salida de alarma de las cámaras seleccionadas de forma remota.
- Local Playback (Reproducción local): reproducción de archivos grabados de las cámaras seleccionadas localmente.
- Remote Playback (Reproducción remota): reproducción de archivos grabados de las cámaras seleccionadas de forma remota.
- Local PTZ Control (Control PTZ local): control del movimiento PTZ de las cámaras seleccionadas localmente.
- Remote PTZ Control (Control PTZ remoto): control del movimiento PTZ de las cámaras seleccionadas de forma remota.
- Local Video Export (Exportación de v íleo local): exportación de archivos grabados de las cámaras seleccionadas localmente.

Nota: debe seleccionar las cámaras en la interfaz de configuración de cámara para el permiso de operación configurado.

7. Haga clic en el bot ón OK para guardar la configuración y salir de la interfaz.

Nota: solo la cuenta de usuario admin dispone de permisos para restaurar los par ámetros de fábrica por defecto.

13.4.2 Eliminación de usuario

Pasos:

- Acceda a la interfaz User Management (Gesti ón de usuario).
 Menu> Configuration> User (Men ú> Configuraci ón > Usuario)
- 2. Seleccione en la lista el usuario que desea eliminar.

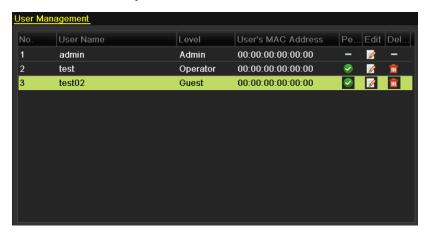


Figura 13.8 Eliminar un usuario

3. Haga clic en el icono para eliminar el usuario seleccionado.

13.4.3 Edición de usuario

- Acceda a la interfaz User Management (Gesti ón de usuario).
 Menu> Configuration> User (Men ú> Configuraci ón > Usuario)
- 2. Seleccione en la lista el usuario que desea editar.

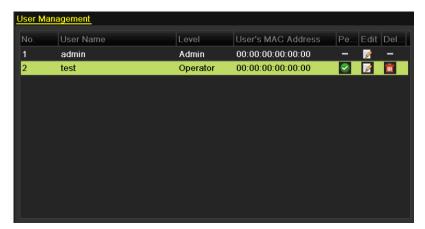


Figura 13.9 Editar un usuario

3. Haga clic en el icono 🌌 para acceder a la interfaz de edici án de usuario.



Figura 13.10 Interfaz de edición de usuario

- 4. Edite la información de usuario incluido el nombre de usuario, contrase ña, nivel y dirección MAC.
- 5. Haga clic en el bot ón **OK** para guardar la configuraci ón y salir del men ú

13.4.4 Cambio de la contraseña de administrador

Objetivo:

La contrase ña de la cuenta de usuario admin se puede cambiar en el men ú User Management (Gesti ón de usuario).

- Acceda a la interfaz User Management (Gesti ón de usuario).
 Menu> Configuration> User (Men ú> Configuraci ón > Usuario)
- 2. Haga clic en la ficha **Change Password** (Cambiar contrase ña) para acceder al men ú Change Password (Cambiar contrase ña).

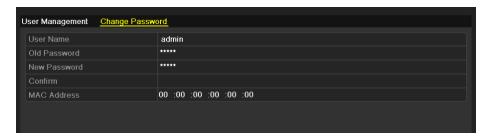


Figura 13.11 Change Password (Cambiar contraseña)

- 3. Introduzca la contrase ña antigua, la nueva contrase ña y conf rmela en el men ú
- 4. Haga clic en Apply (Aplicar) para guardar los cambios.

13.5 Finalizar sesi ón/apagado/reinicio de dispositivo

Pasos:

Acceda a la interfaz Shutdown (Apagar).
 Menu > Shutdown (Men ú > Apagar)



Figura 13.12 Menú Shutdown (Apagar)

2. Haga clic en el bot én Logout (Cerrar sesi én) para cerrar sesi én, o Haga clic en el bot én Shutdown (Apagar) para apagar el dispositivo, o Haga clic en el bot én Reboot (Reiniciar) para reiniciar el dispositivo.

Nota: después de haber cerrado sesi ón en el sistema, la operaci ón de menús en pantalla no es válida. Se requiere un nombre de usuario y contrase ña para iniciar sesi ón en el sistema.

CAPÍTULO 14

Apéndice

Glosario

- Flujo dual: flujo dual es una tecnolog á utilizada para grabar v fleo en alta resoluci ón localmente mientras se transmite un flujo de menor resoluci ón a trav és de la red. El dispositivo genera los dos flujos, el flujo principal tiene una resoluci ón m áxima de 4CIF y el subflujo tiene una resoluci ón m áxima de CIF.
- **DVR:** siglas de Digital Video Recorder (Grabador de v fleo digital). Un DVR es un dispositivo capaz de aceptar se ñales de v fleo de c ámaras anal ógicas, comprimir la se ñal y almacenarla en sus discos duros.
- **HDD:** siglas de Hard Disk Drive (unidad de disco duro). Un medio de almacenamiento que almacena datos codificados digitalmente en discos de superficie magn ética.
- DHCP: DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) es un protocolo de aplicación de red utilizado por los dispositivos (clientes DHCP) para obtener la información de configuración para funcionamiento en una red IP.
- HTTP: siglas Hypertext Transfer Protocol (Protocolo de transferencia de hipertexto). Un protocolo para transmitir solicitudes de hipertexto e información entre servidores y navegadores en una red
- PPPoE: PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) siglas de protocolo punto a punto sobre Ethernet es un protocolo de red para encapsular cuadros PPP dentro de cuadros Ethernet. Se utiliza principalmente con servicios de ADSL en los que los usuarios individuales se conectan al módem ADSL sobre Ethernet y en redes Metro Ethernet sencillas.
- DDNS: Dynamic DNS es un método, protocolo o servicio de red que ofrece la capacidad para un dispositivo en red como, por ejemplo, un enrutador o sistema de ordenador que utiliza la suite de protocolos de Internet notificar a un servidor de nombres de dominio que cambie, en tiempo real (ad-hoc) la configuración DNS activa de sus nombres de host configurados, direcciones u otra información almacenada en DNS.
- DVR h brido: un DVR h brido es una combinación de DVR y NVR.
- NTP: siglas de Network Time Protocol (Protocolo de hora de red). Un protocolo dise ñado para sincronizar los relojes de ordenadores a trav és de una red.
- NTSC: siglas de National Television System Committee (Comiténacional de sistema de TV). NTSC es un est ándar de televisión analógica utilizado en pa ses como Estados Unidos y Japón. Cada cuadro de una se ñal NTSC consta de 525 l neas a 60 Hz.
- NVR: siglas de Network Video Recorder (Grabador de v íleo de red). Un NVR puede ser un sistema
 incrustado o basado en PC utilizado para la gesti ón centralizada y el almacenamiento de c ámaras IP, domos
 IP y otros DVR.
- PAL: siglas de Phase Alternating Line (L nea de fase alternada). PAL es otro est ándar de v neo utilizado en sistemas de emisoras de televisión en muchas partes del mundo. La se nal PAL consta de 625 l neas a 50 Hz.
- PTZ: siglas de Pan, Tilt, Zoom (movimiento panor ámico, de inclinación y zoom). Las cámaras PTZ son sistemas motorizados que permiten desplazar la cámara hacia la izquierda y la derecha, inclinarla hacia arriba y hacia abajo y ampliar o reducir el zoom.
- USB: siglas de bus serie universal. USB es un est ándar de bus serie plug-and-play para conectar dispositivos a un ordenador host.

Preguntas frecuentes

• ¿Por qu éemite el dispositivo un pitido despu és de reiniciar?

Las razones posibles del pitido de advertencia en el dispositivo son las siguientes:

- a) No se ha instalado un disco duro en el dispositivo.
- b) El disco duro no se ha inicializado.
- c) Error de HDD

Para cancelar el pitido y utilizar el dispositivo sin disco duro, acceda a la interfaz Exception Settings (Configuración de excepciones). Para obtener más información, consulte el cap fulo Tratamiento de excepciones.

• ¿Por quéel dispositivo no responde al utilizar el mando a distancia IR?

Lea atentamente la secci ón Uso del mando a distancia de IR y compruebe que:

- a) Las pilas est án instaladas correctamente en el mando a distancia, aseg úrese de que no se ha invertido su polaridad.
- b) Las pilas son nuevas y no est án descargadas.
- c) El mando a distancia no se ha manipulado.
- d) No hay l'ámparas fluorescentes en uso en los alrededores.

• ¿Por qu éel PTZ no responde?

Si el PTZ no responde, compruebe que:

- a) El cable RS-485 est áconectado correctamente.
- b) El tipo de decodificador del domo es el correcto.
- c) La configuración de velocidad de decodificador del domo es la correcta.
- d) La configuración de bit de dirección de decodificador del domo es la correcta.
- e) La interfaz RS-485 de la placa madre no est árota.

• ¿Por quéno se graba víleo después de configurar la detección de movimiento?

Si no se graba v fleo despu és de configurar la detecci ón de movimiento, compruebe lo siguiente:

- a) El calendario de grabación se ha configurado correctamente siguiendo los pasos indicados en Configuración de registro.
- b) El área de detección de movimiento se ha configurado correctamente (Consulte Configuración de detección de movimiento).
- c) Los canales se han activado para detección de movimiento (Consulte Configuración de detección de movimiento).

• ¿Por quéno detecta el dispositivo mi dispositivo de exportación USB para exportar los archivos de grabación?

Existe la posibilidad de que el dispositivo y el dispositivo USB no sean compatibles. Consulte el sitio web de nuestra empresa para ver un listado de dispositivos compatibles.

Mi dispositivo está en modo Live View y no se muestra el menú. No responde al ratón o al mando a distancia de IR.

Es posible que el dispositivo se encuentre en modo auxiliar. Esto ocurre cuando se pulsa el bot ón **VOIP** en el mando a distancia de IR. Para volver al modo de funcionamiento anterior, pulse el bot ón **VOIP** de nuevo y, a continuaci ón, pulse el bot ón **Enter** en el mando a distancia de IR.